


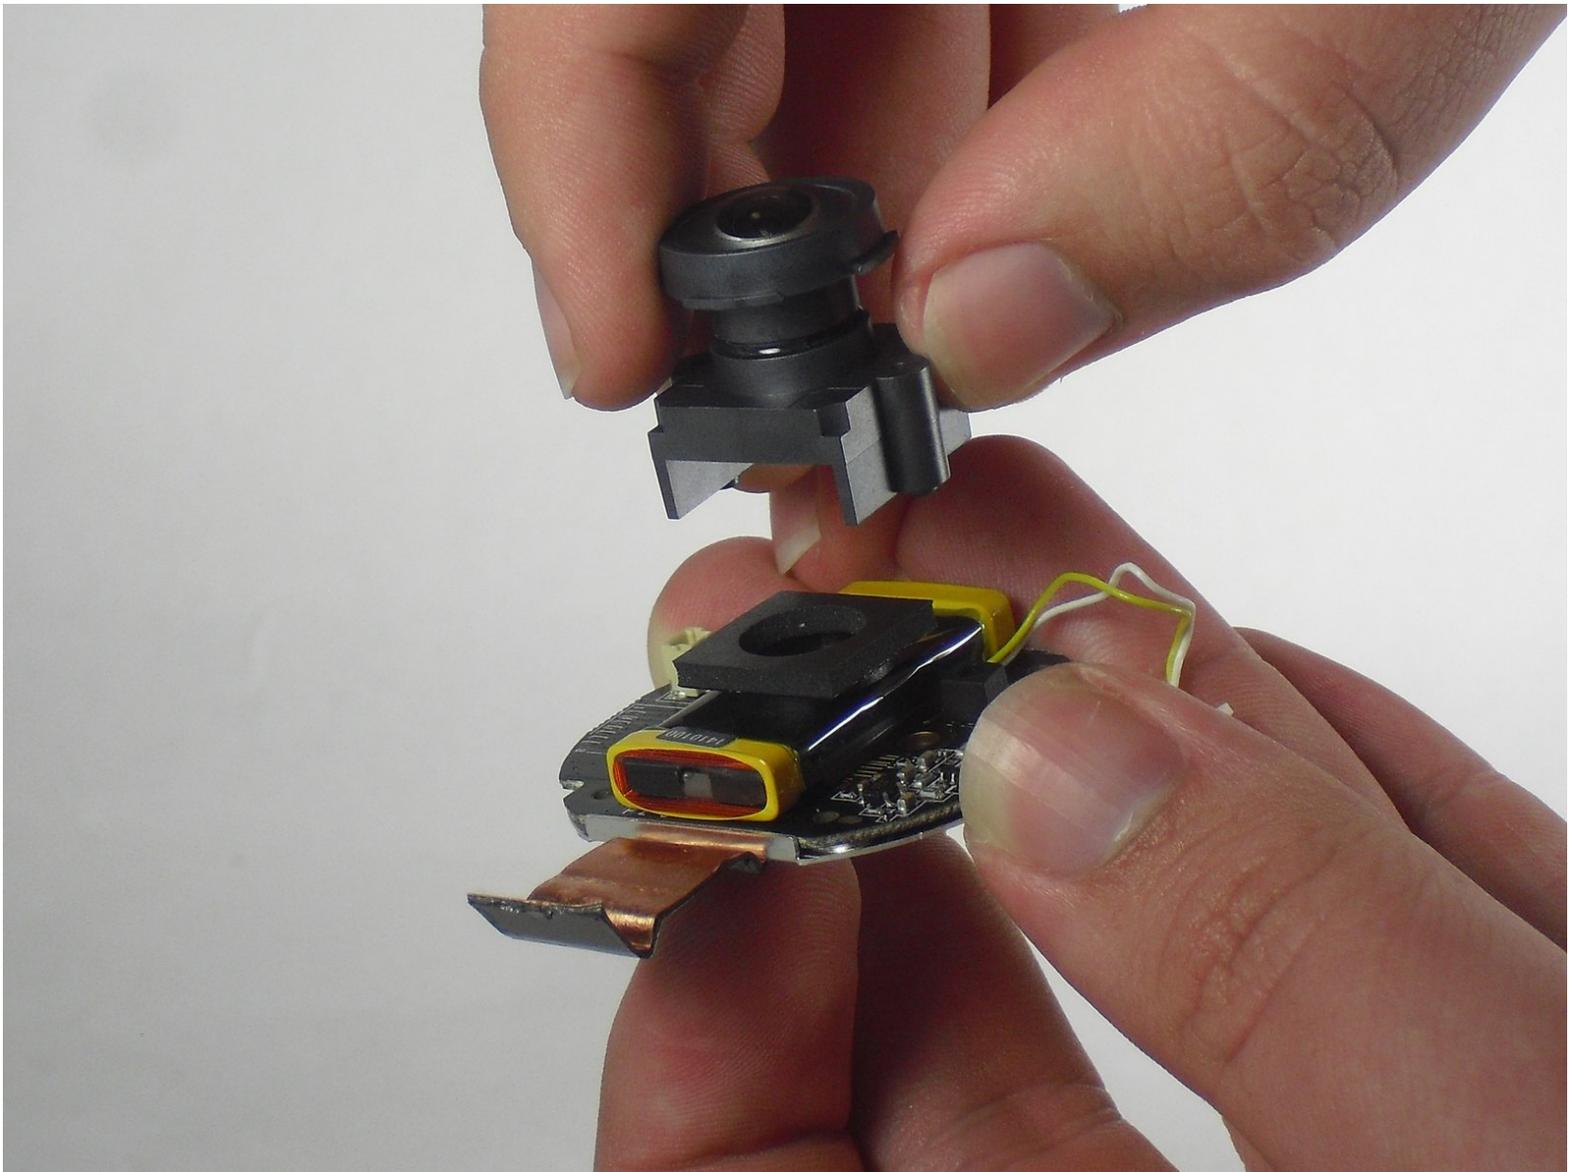

Remplacement de la lentille de la caméra du Nest Dropcam Pro

Ce guide sert à remplacer l'objectif de la...

Rédigé par: David Foens



INTRODUCTION

Ce guide sert à remplacer l'objectif de la caméra de la Nest Dropcam Pro. Assurez-vous que l'appareil est débranché avant de l'ouvrir.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier extérieur de la Nest Dropcam Pro




- Appuyez sur les clips de montage de chaque côté du boîtier pour retirer la caméra du support.

Étape 2





- À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 3 mm.

Étape 3

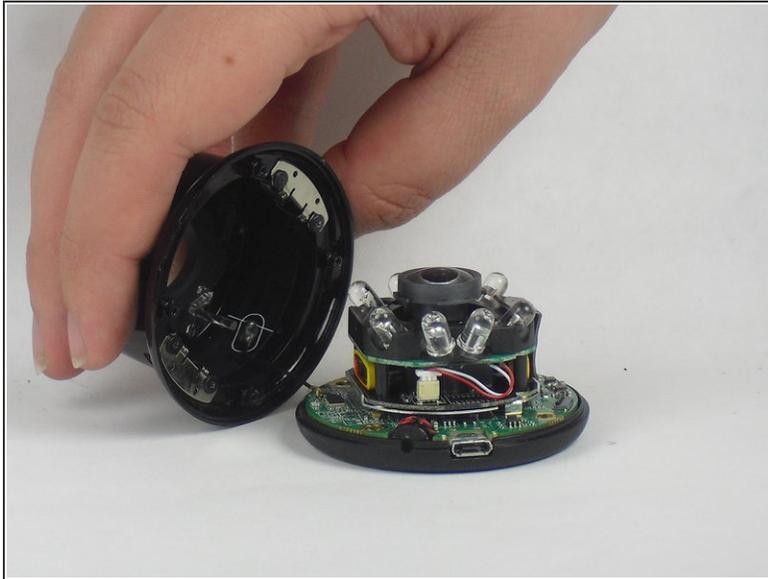



- Soulevez lentement l'avant du boîtier, car il y a un câble d'antenne attaché à la carte mère.
- Déconnectez soigneusement le câble d'antenne de la carte mère. Vous sentirez ce câble «pop» hors de sa place lorsqu'il est déconnecté.

Étape 4 — Carte mère

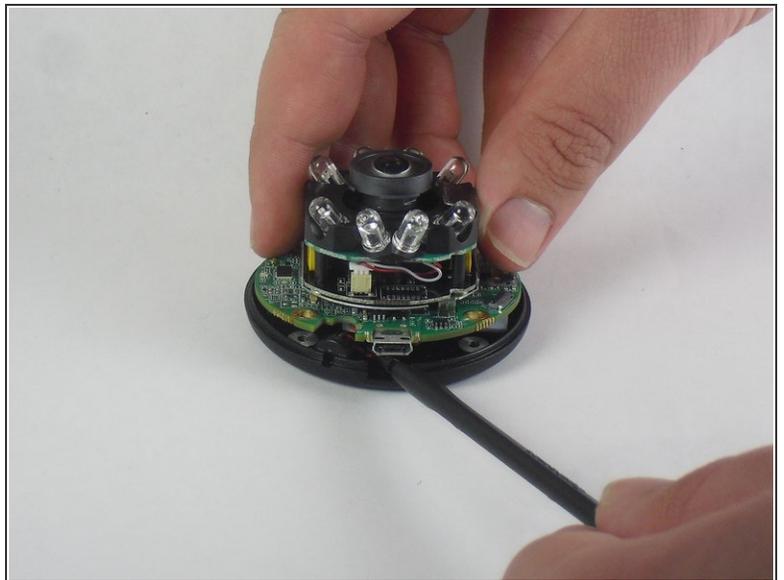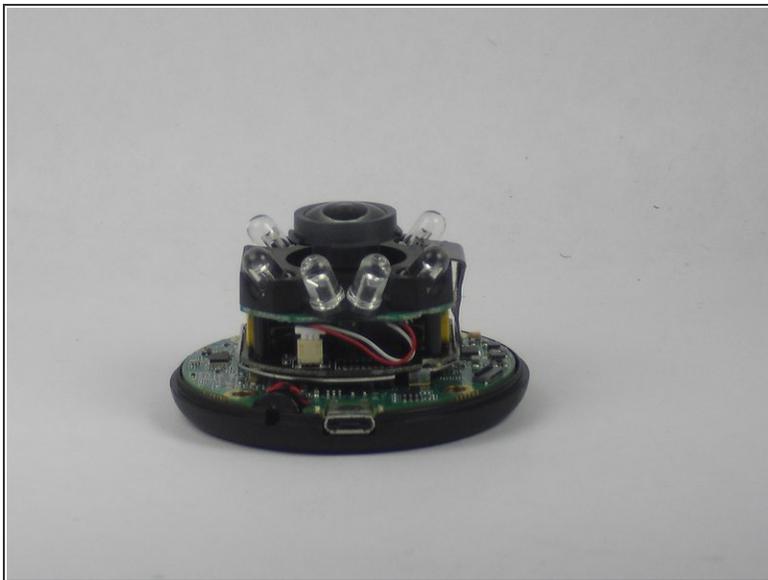



- Insérez un outil spudger sous le port micro-USB et soulevez pour séparer la carte mère du boîtier arrière.

Étape 5

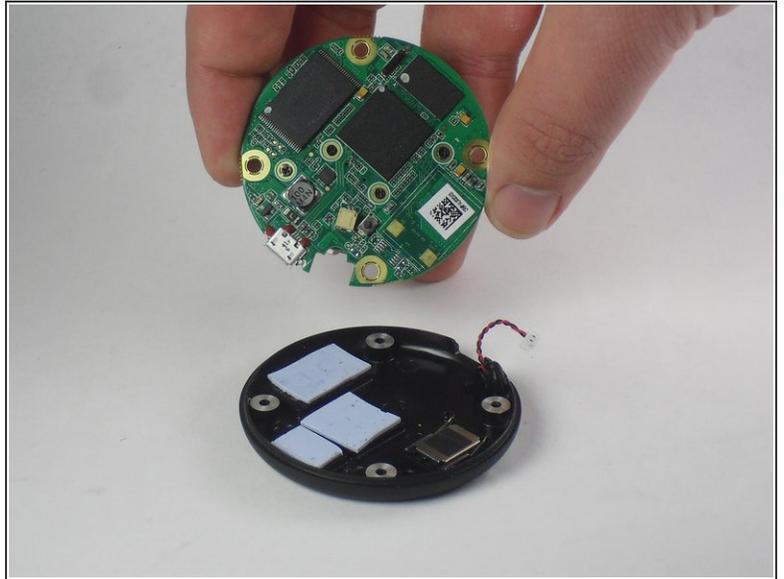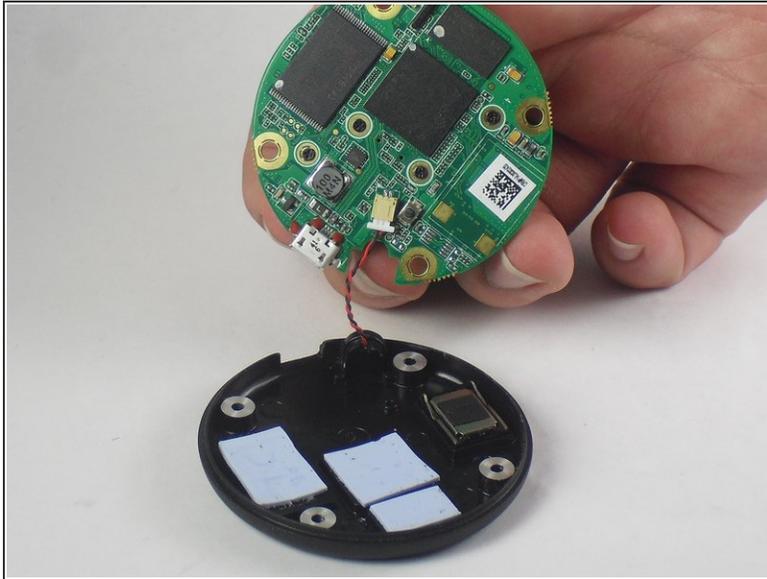



- Retirez la carte mère du boîtier arrière.
- Débranchez le câble rouge et noir reliant la carte mère au boîtier arrière.

Étape 6

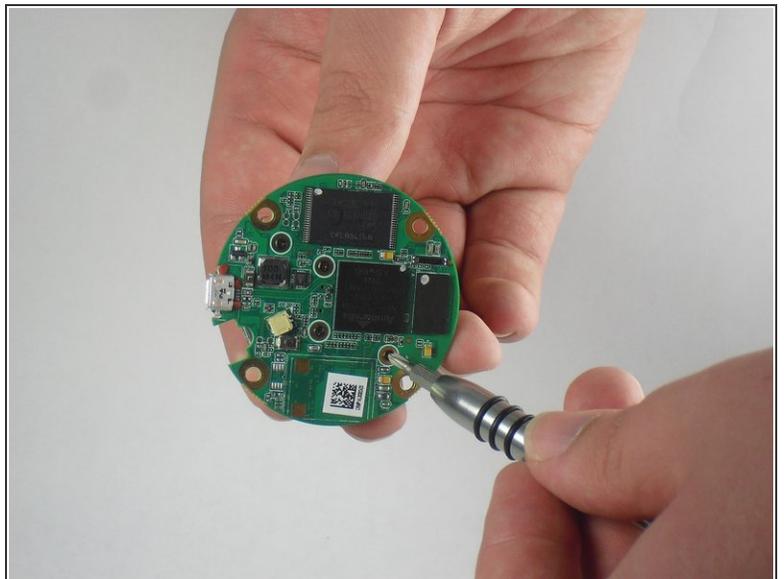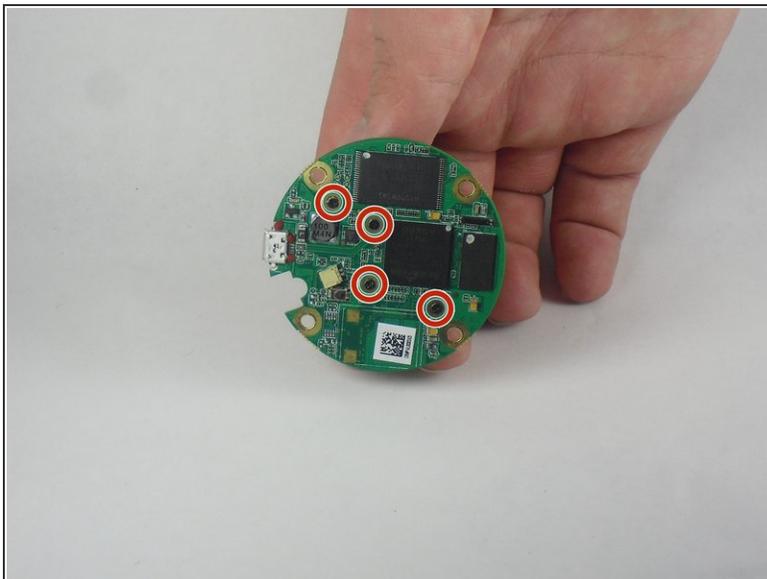



- À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 2 mm.

Étape 7

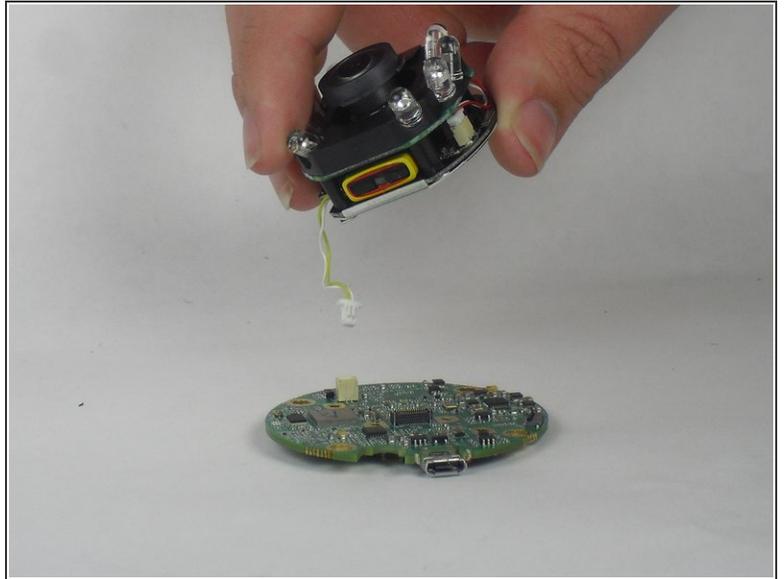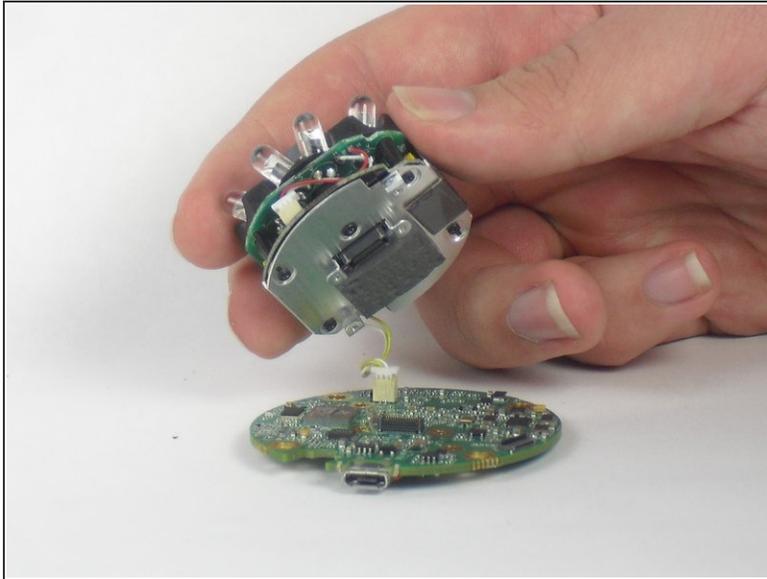




- Soulevez la lentille et l'assemblage LED loin de la carte mère.
- Débranchez le câble jaune et blanc de la carte mère.

Étape 8 — Lentille de la caméra

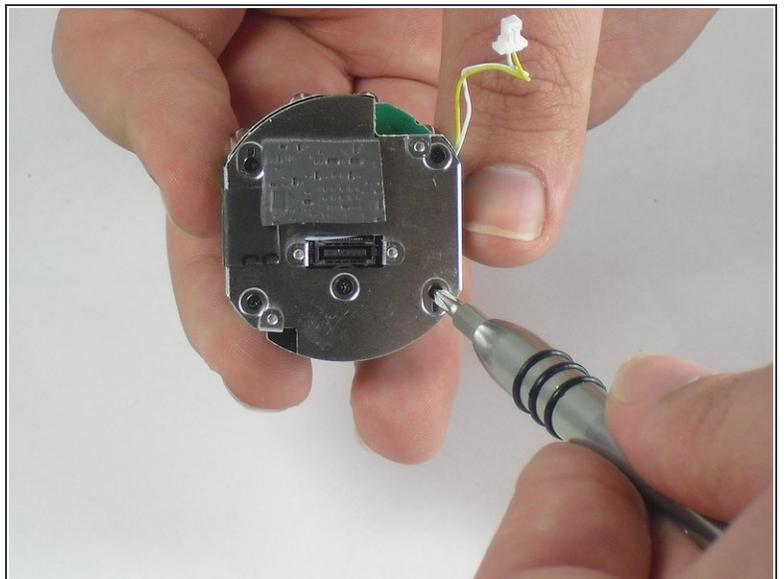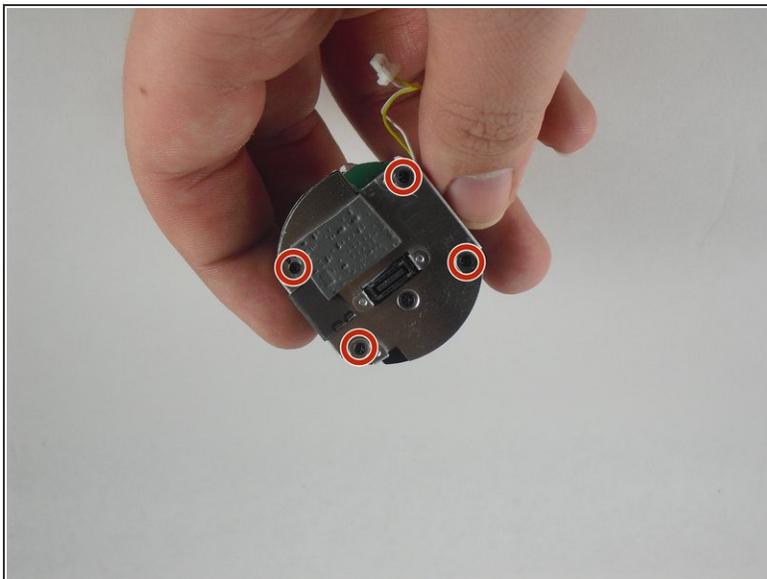



- À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les quatre vis de 2 mm.

Étape 9

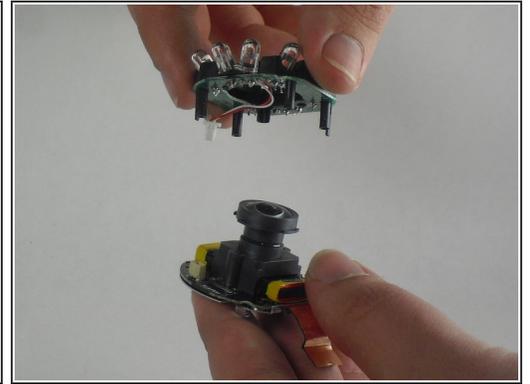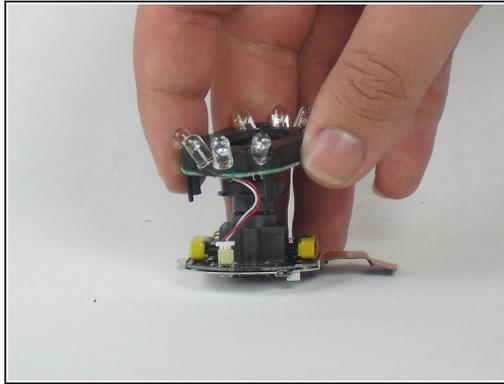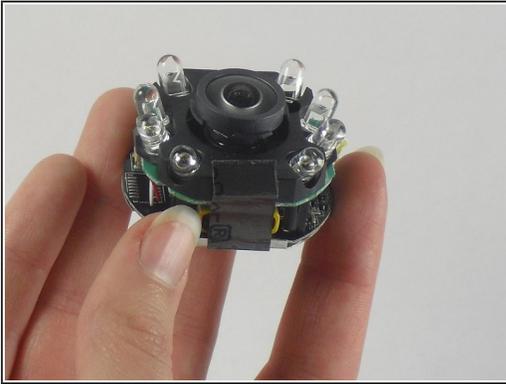


- Décollez le sceau en papier qui maintient ensemble l'objectif et les voyants.
- Débranchez le fil rouge et blanc de la carte inférieure.

Étape 10

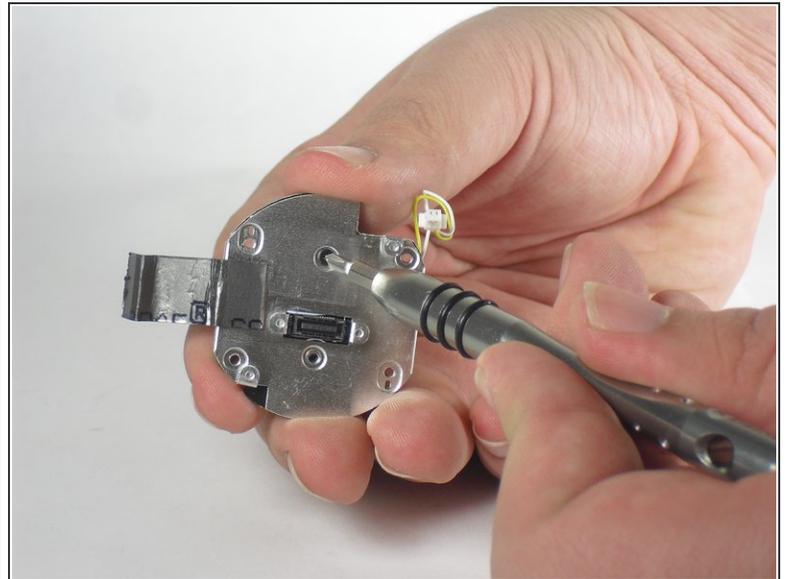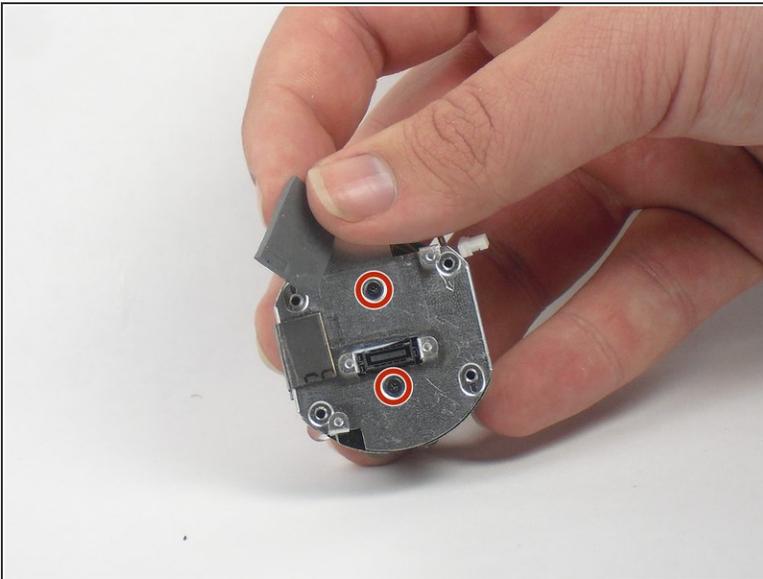

- Soulevez le couvercle en mousse pour révéler une deuxième vis en dessous.
- À l'aide d'un tournevis Philips n ° 0, retirez les deux vis de 3 mm.

Étape 11

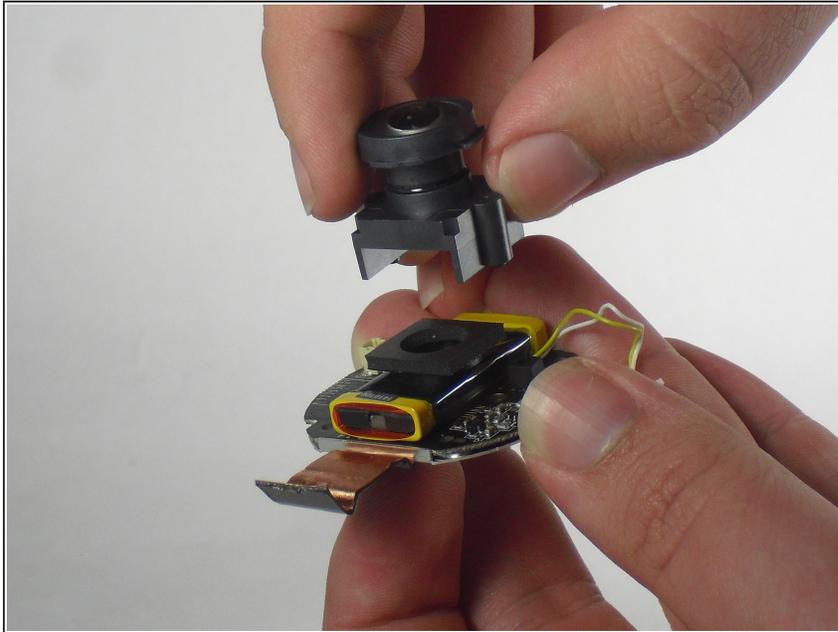

- Une fois les vis retirées, soulevez la lentille de la caméra pour l'éloigner des autres composants.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.