


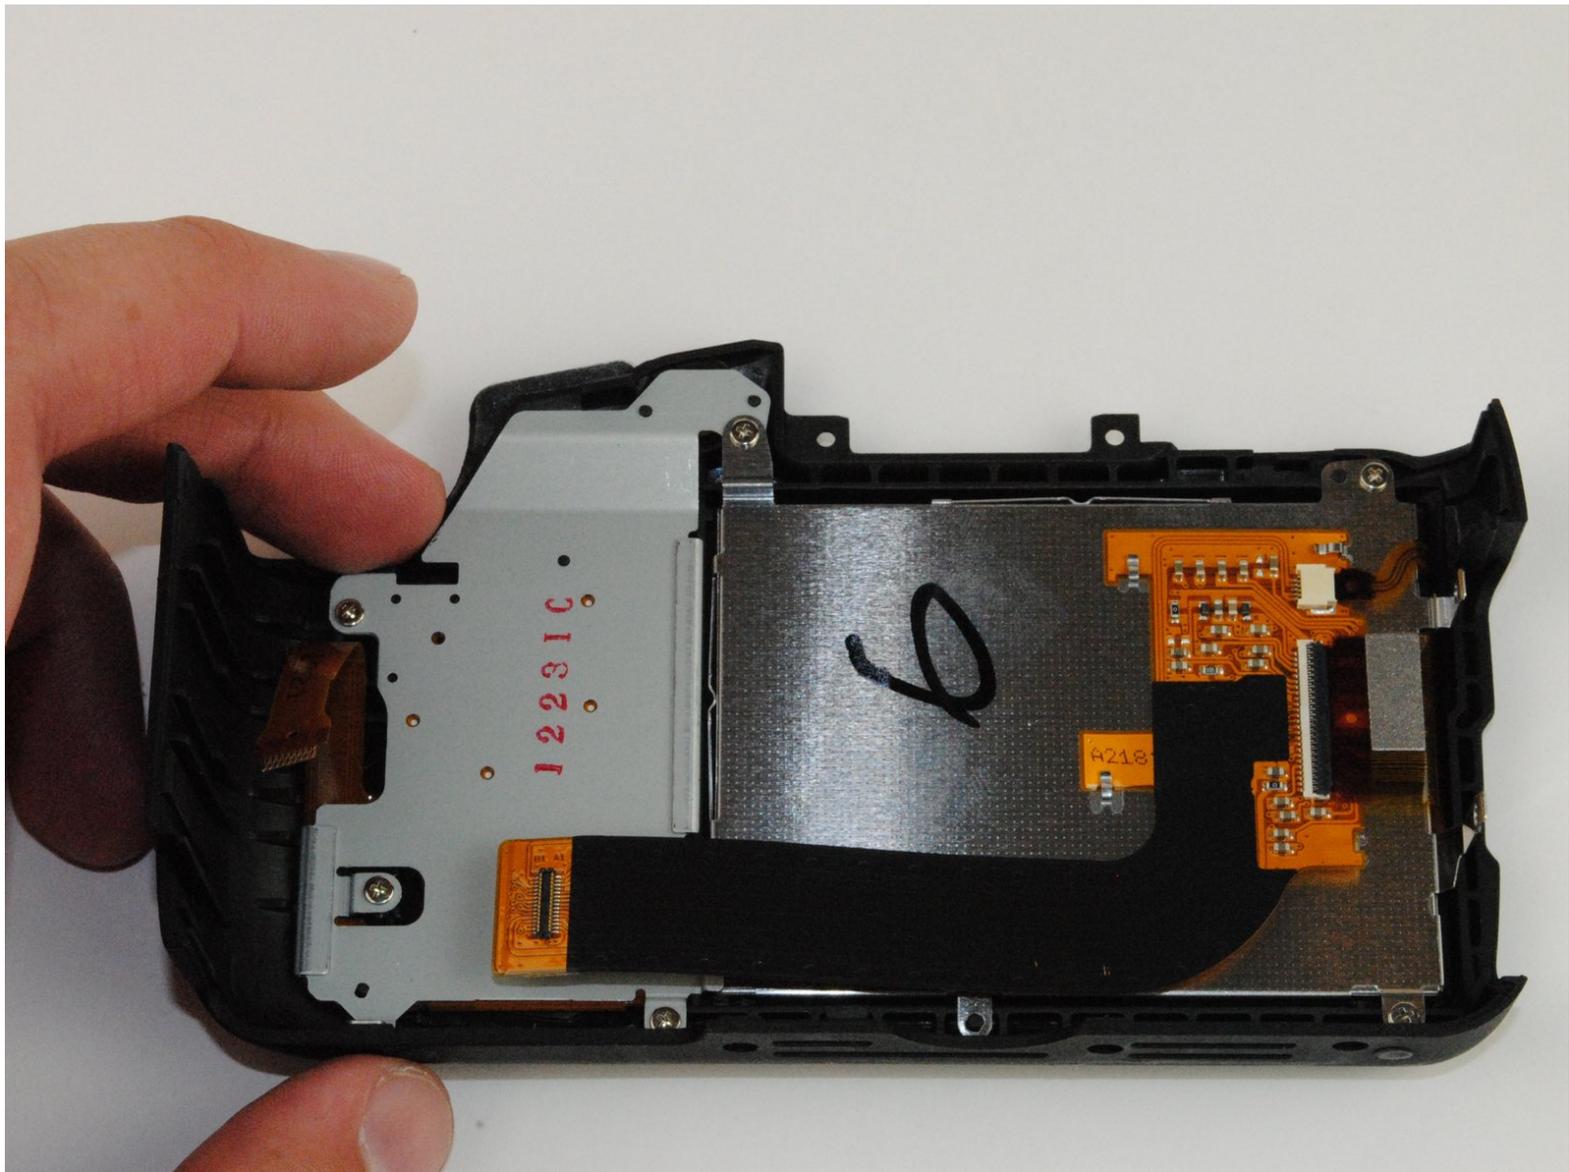

Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel T5

Ce guide montrera au lecteur comment retirer et remplacer l'écran LCD de leur appareil photo Canon EOS Rebel T5.

Rédigé par: Austin Tucker



Ce document a été créé le 2021-05-07 07:28:15 PM (MST).

INTRODUCTION

Si l'écran de votre appareil photo ne fonctionne plus ou s'il est fissuré et ne fonctionne pas, il devra être remplacé. Ce guide vous montrera comment.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Fingers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
- À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.

Étape 2



- Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
- Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.

Étape 3 — Retrait du panneau arrière du Canon EOS Rebel T5



- Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
- Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.

Étape 4



- Retirez la pièce en caoutchouc.
 - Dévissez les deux vis sous le couvercle en caoutchouc pour retirer complètement la pièce de couvercle en caoutchouc.
- i** Il est maintenu en place par une attache crantée, mais peut être facilement manipulé pour coulisser.

Étape 5



- Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
- Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.

Étape 6





- Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.

Étape 7




- Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
 - Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
- ⚠** Il y a deux câbles plats qui doivent être retirés pour que le panneau arrière se dégage du corps de la caméra, comme indiqué.
- i** Ce panneau arrière contient divers composants de contrôle de l'appareil photo ainsi que l'écran LCD.

Étape 8 — Écran LCD

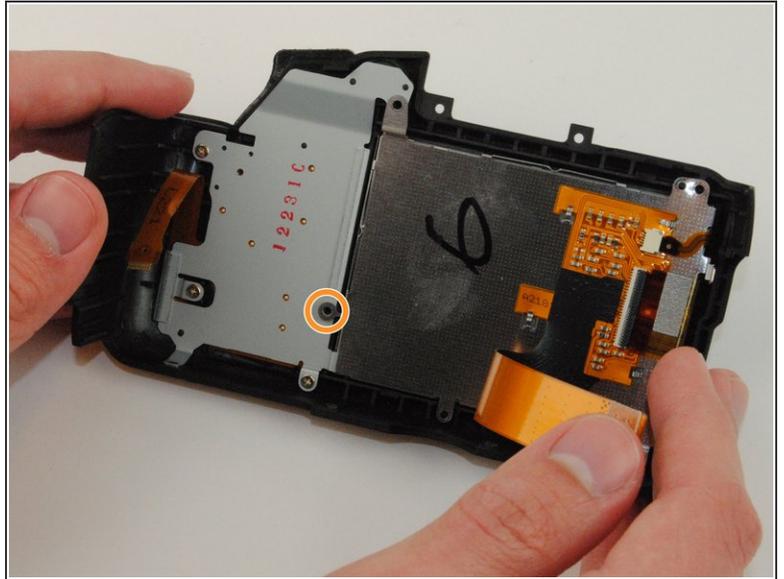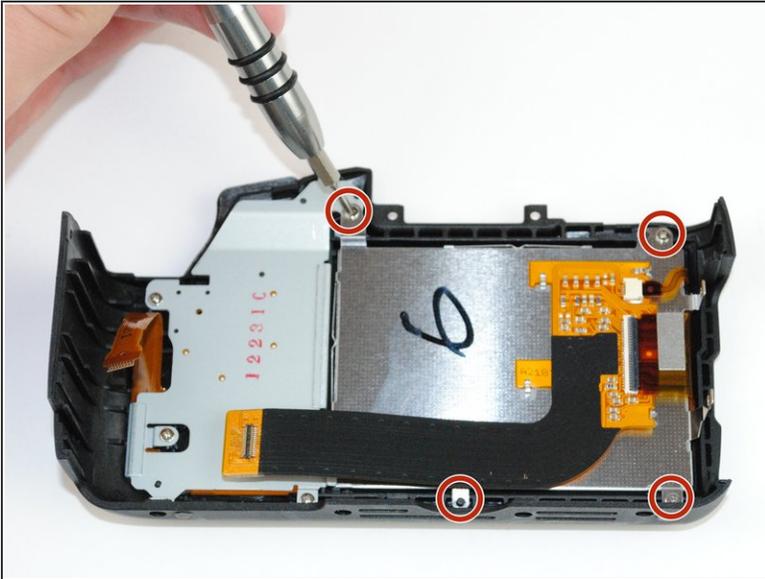

- Retirez les quatre vis Phillips # 000 argentées de 4 mm reliant l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
- Assurez-vous de soulever le câble plat pour retirer la vis Phillips # 000 noire cachée de 4 mm restante.

Étape 9

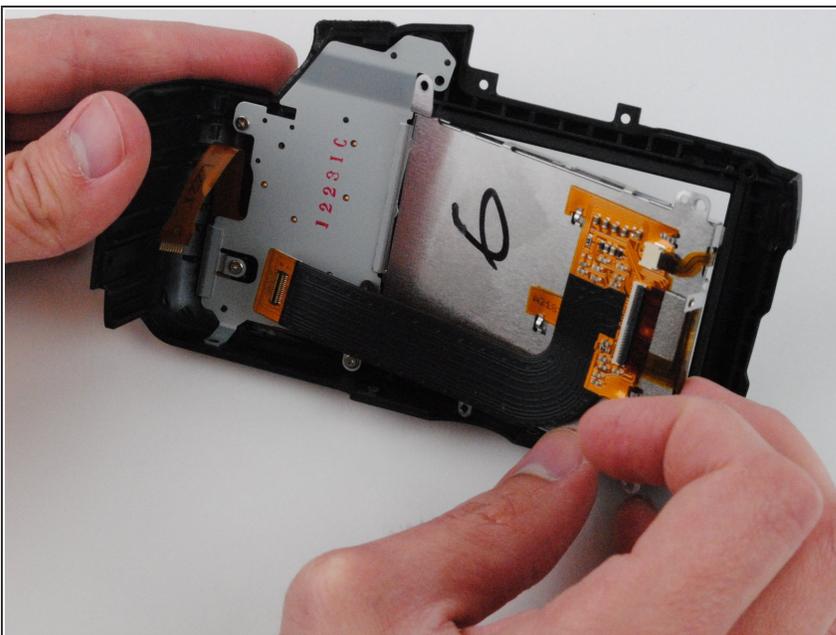

- L'écran LCD peut maintenant être soulevé du côté droit pour être remplacé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.