



Remplacement de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5

Les remplacements de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5 partagent la plupart des étapes compliquées, rassemblées ici.

Rédigé par: Sophia



INTRODUCTION

Les remplacements de l'écran LCD, de la carte USB et du bouton home du Samsung Galaxy Note 5 partagent la plupart des étapes compliquées, rassemblées ici.

[Vidéo|<https://www.youtube.com/watch?v=uqkv86aK...>.]



OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PIÈCES:



- [Galaxy Note5 Screen](#) (1)
- [Galaxy Note5 LCD Screen and Digitizer Assembly \(Sprint\)](#) (1)
- [Galaxy Note5 LCD Screen and Digitizer Assembly \(T-Mobile\)](#) (1)
- [Galaxy Note5 Charging Assembly \(Verizon\)](#) (1)
- [Galaxy Note5 Charging Assembly \(AT&T\)](#) (1)
- [Galaxy Note5 Home Button Assembly](#) (1)
- [Samsung Galaxy Note 5 LCD screen](#) (1)
- [Samsung Galaxy Note 5 USB board](#) (1)
- [NuGlas Tempered Glass Screen Protector for Galaxy Note5](#) (1)

Étape 1 — Écran LCD & carte USB & bouton home



- Retirez le tiroir de la carte SIM et le S Pen.

Étape 2

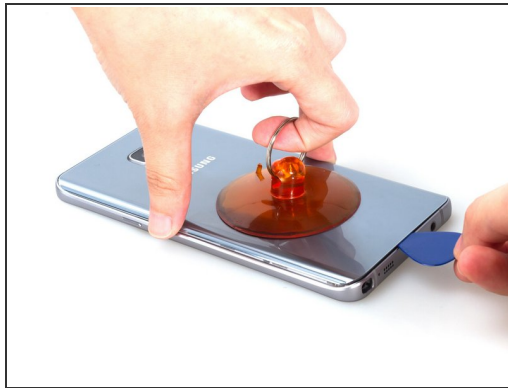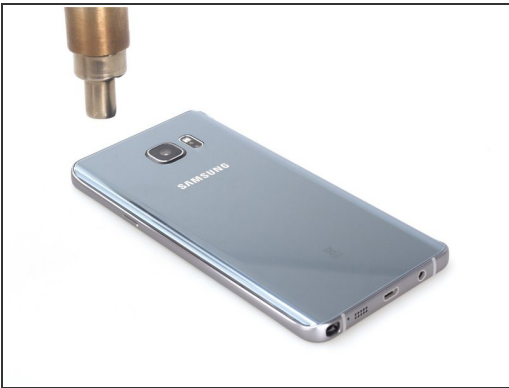


- Retirez la coque arrière.

Étape 3



- Retirez le châssis interne.

Étape 4

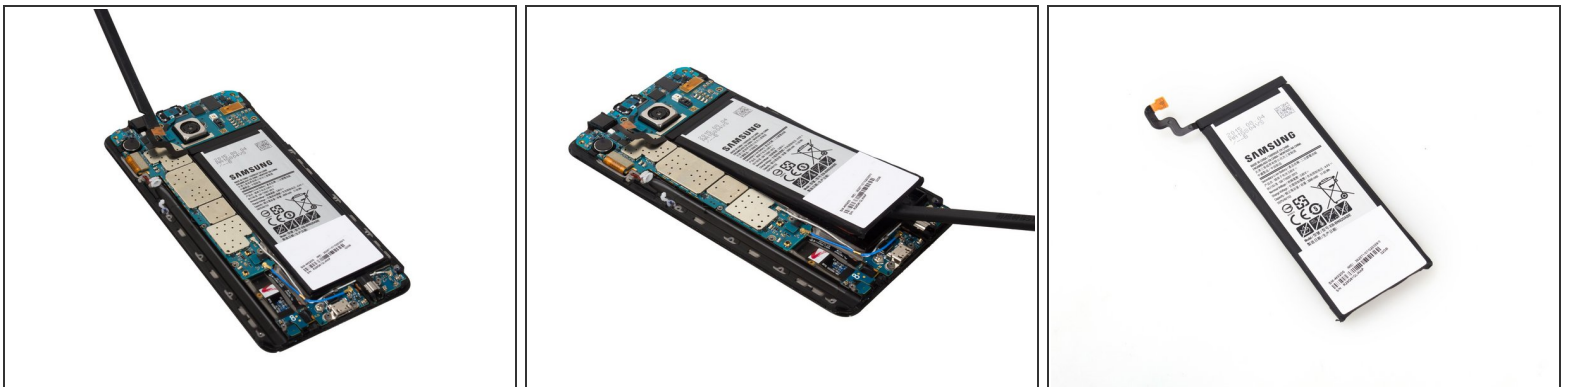




- Retirez la batterie.

Étape 5




- Déconnectez les connecteurs de la carte mère.

Étape 6

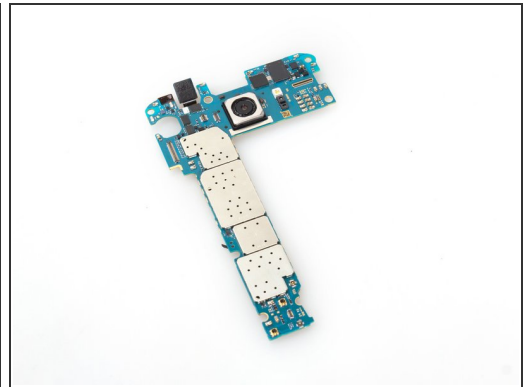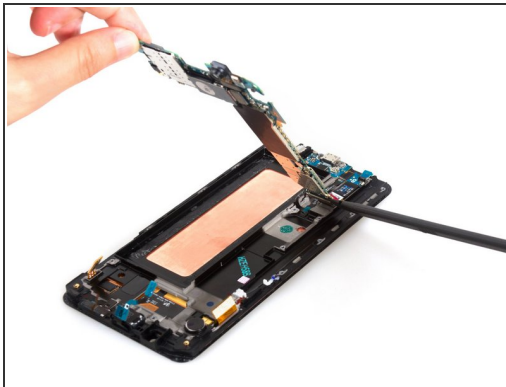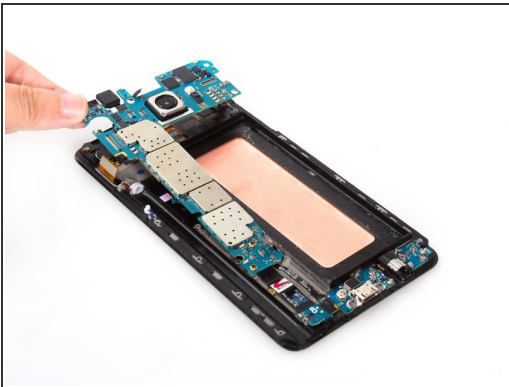

- Déconnectez le connecteur de la carte USB à l'arrière et retirez la carte mère.

Étape 7

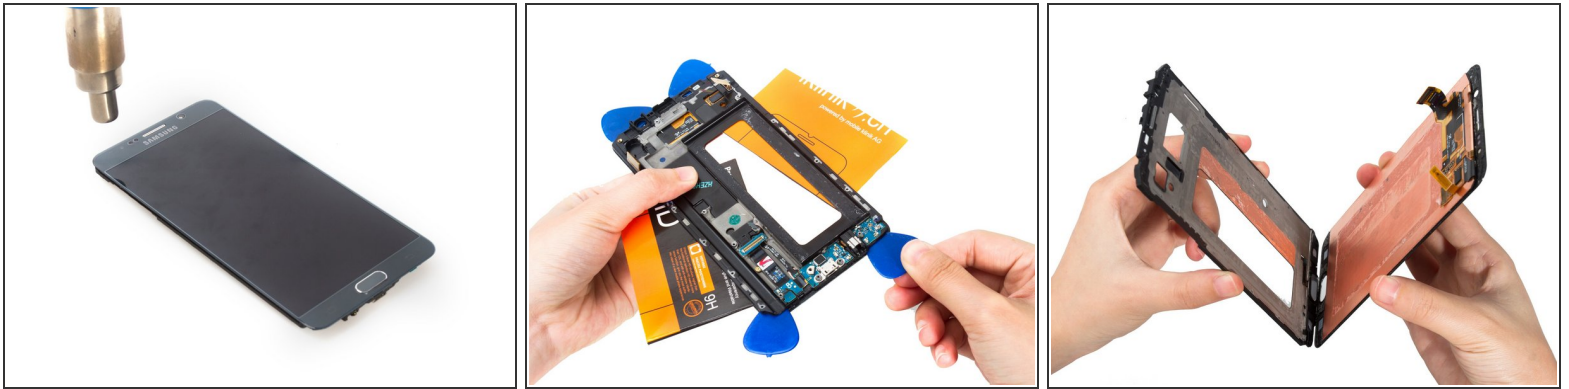


- Retirez l'écran LCD. Cette étape est vraiment difficile, consultez [la vue éclatée du Samsung Galaxy Note 5](#) pour plus de détails.

Étape 8



- Retirez la carte USB. Si vous remplacez seulement la carte USB, faites attention avec l'écran LCD. Un faux mouvement et l'écran peut se fissurer ou se casser.

Étape 9

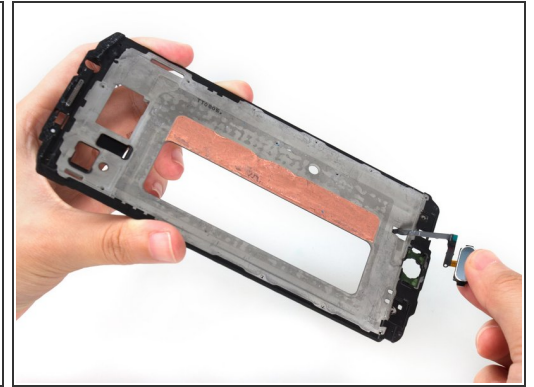

- Sortez le bouton de sa fente en suivant la direction de la flèche. Puis, enlevez l'adhésif et retirez la nappe du bouton.
- Même astuce : attention à l'écran LCD !

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.