



Remplacement du disque dur du MacBook Pro 13" Unibody début 2011

Prérequis interne.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION


Prérequis interne.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Disque dur

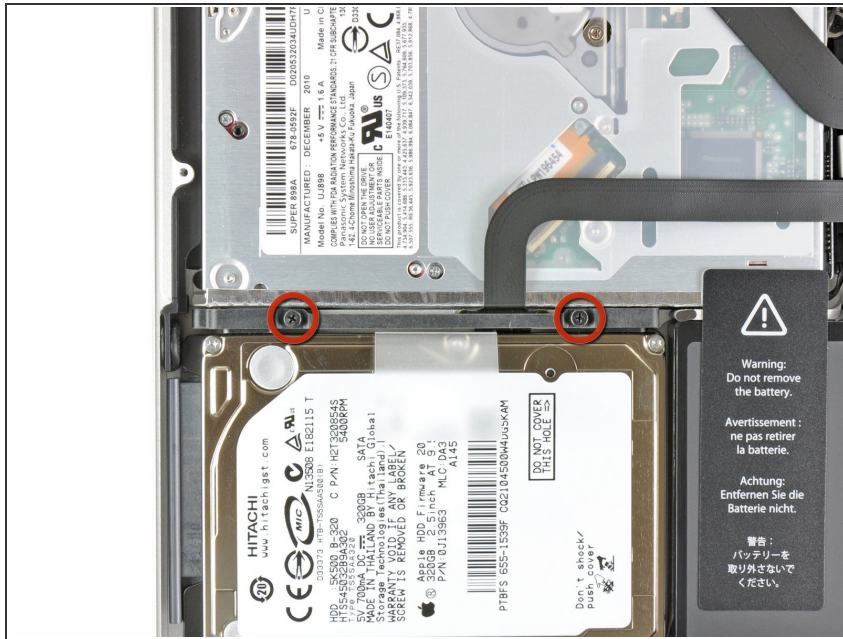

- Retirez les deux vis Phillips par lesquelles le support du disque dur est fixé au boîtier supérieur.
- ⓘ Ces vis captives sont intégrées au support du disque dur.

Étape 2



- Retirez le support du disque dur.
- ⓘ Il est possible que le support du disque dur soit solidement calé contre le boîtier supérieur.

Étape 3



- Tirez sur la languette d'extraction attachée au disque dur pour le sortir du boîtier supérieur.

⚠ N'essayez pas de retirer complètement le disque dur pour le moment. Il est toujours relié au câble du disque dur.

Étape 4



- Débranchez le câble du disque dur de la coque du disque dur.
- Retirez le disque dur.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.