




Remplacement de la prise jack du LG G4

Si la prise jack de votre LG G4 ne fonctionne plus correctement ou plus du tout, ce tutoriel vous montrera comment la remplacer.

Rédigé par: Austin Stratton

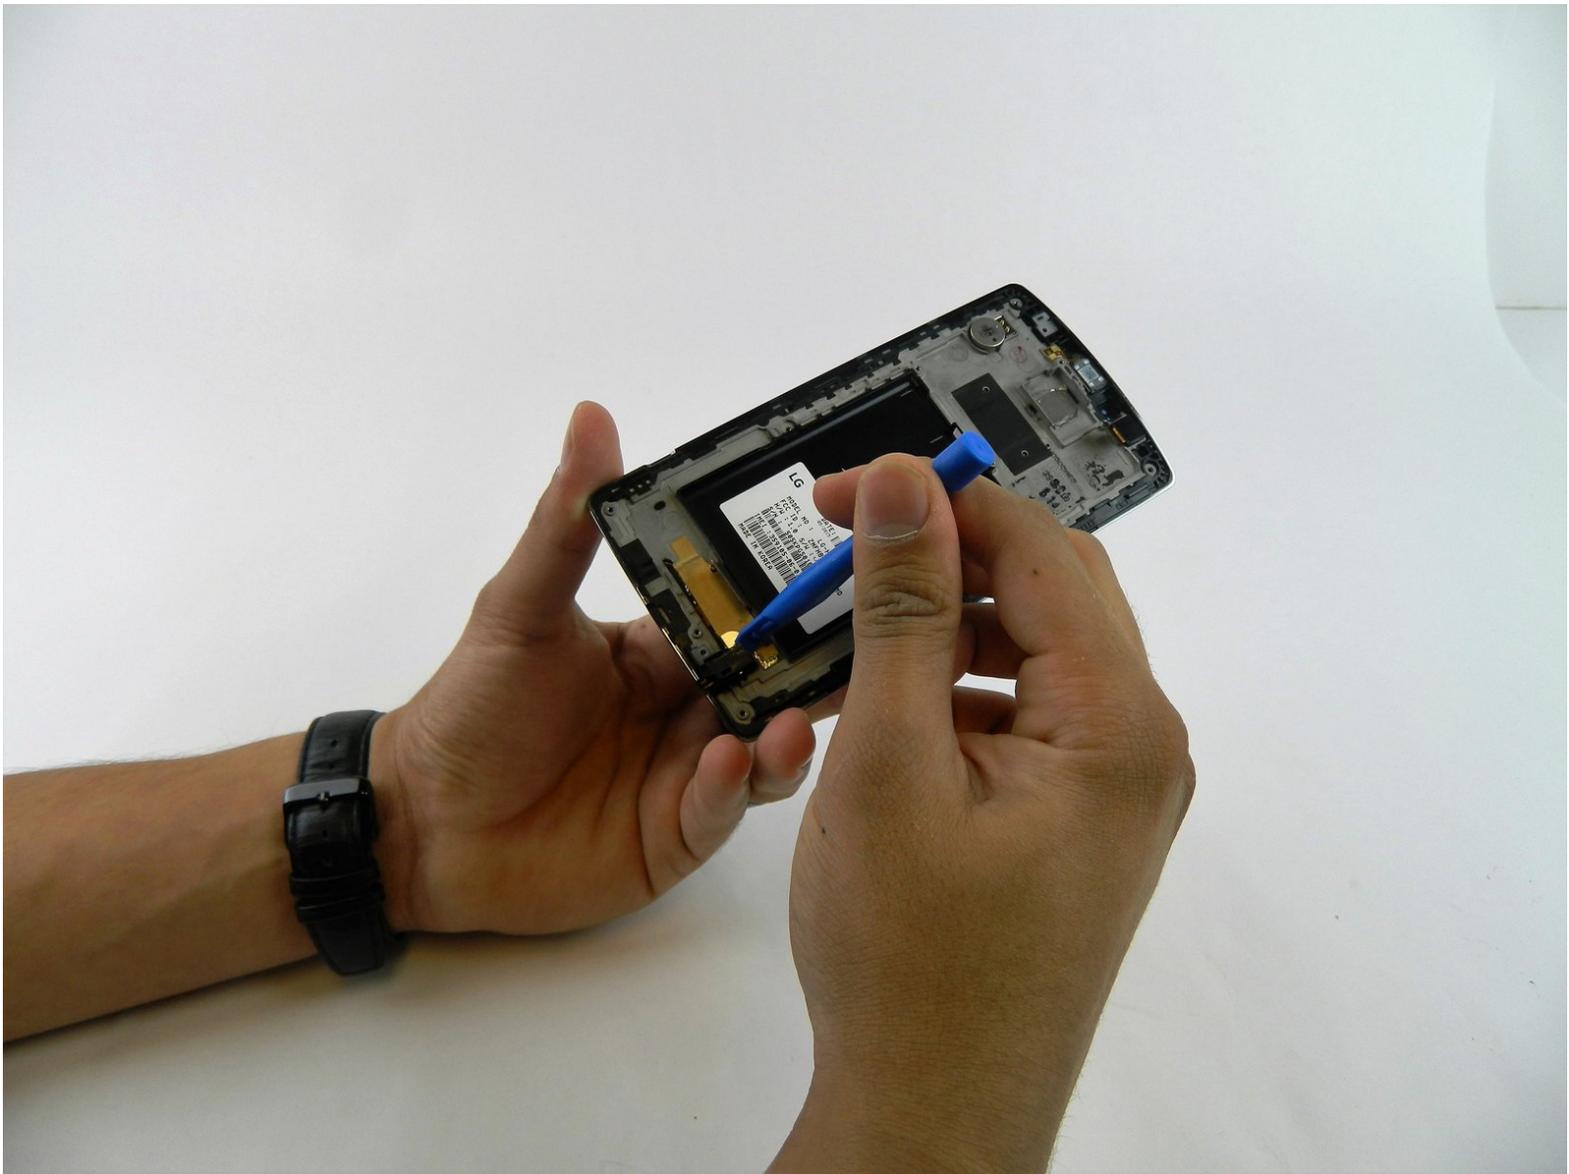

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la prise jack.



OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [LG G4 Headphone Jack Assembly](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



! Assurez-vous que votre smartphone est éteint.


- Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.

Étape 2




- Placez l'outil d'ouverture en plastique en bas de la batterie et soulevez. Retirez délicatement la batterie à la main.

Étape 3

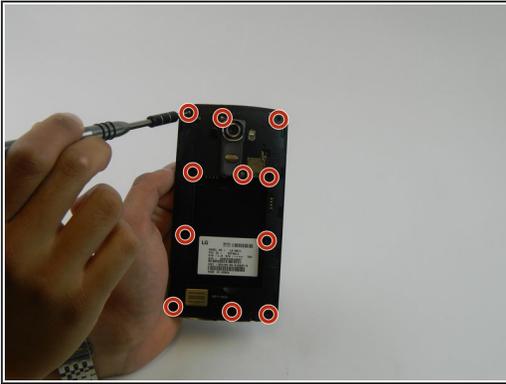


- Enlevez les **onze** vis cruciformes de 3,9 mm qui se trouvent à l'arrière de votre smartphone.

Étape 4

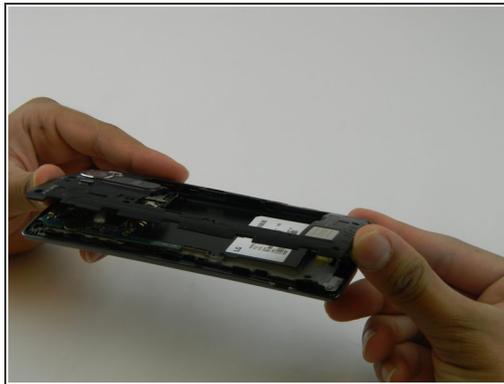

- Une fois que les vis ont été enlevées, placez votre outil d'ouverture en plastique dans le coin inférieur gauche et soulevez fermement le cache.
- Retirez le cache avec vos doigts.

Étape 5 — Prise jack

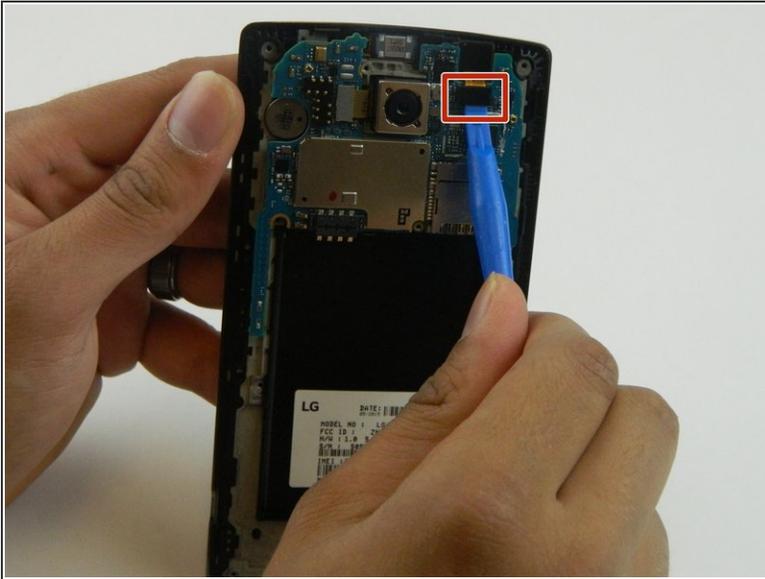

- Placez délicatement votre outil en plastique sous les trois nappes, là où elles sont connectées. Soulevez-les avec précaution pour détacher la nappe.


i Ceci vous permettra de retirer la carte mère et d'accéder à la prise jack.

Étape 6



- Retirez la carte mère en la soulevant délicatement avec un outil d'ouverture en plastique et vos doigts.

Étape 7

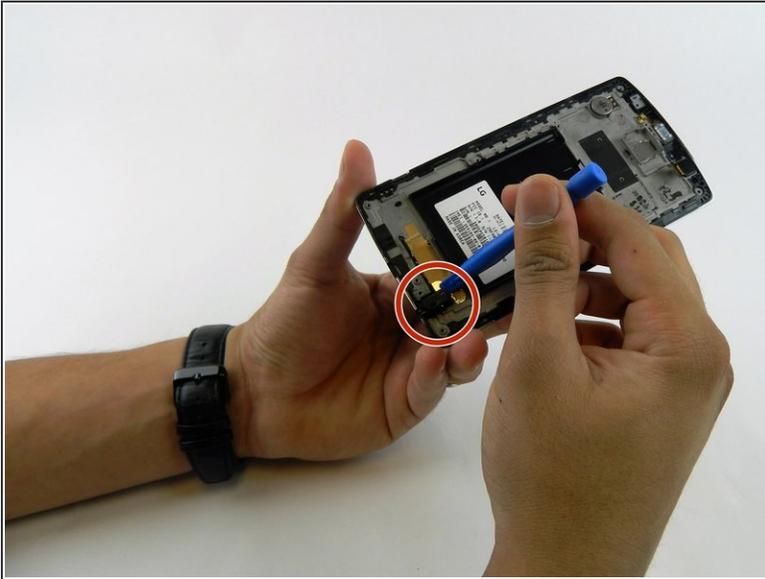

- Placez l'outil en plastique sous le coin supérieur gauche de la prise jack, et soulevez-le délicatement.
- ⓘ La prise jack est maintenue en place par du ruban adhésif. Cela peut donc prendre un peu de temps avant de réussir à la retirer.
- Retirez la prise jack à la main.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.