




Remplacement de la carte mère du LG G4

Si votre LG G4 ne fonctionne plus correctement et que vous pensez qu'il s'agit de la carte mère, ce tutoriel vous montrera comment la remplacer.

Rédigé par: carolnavind

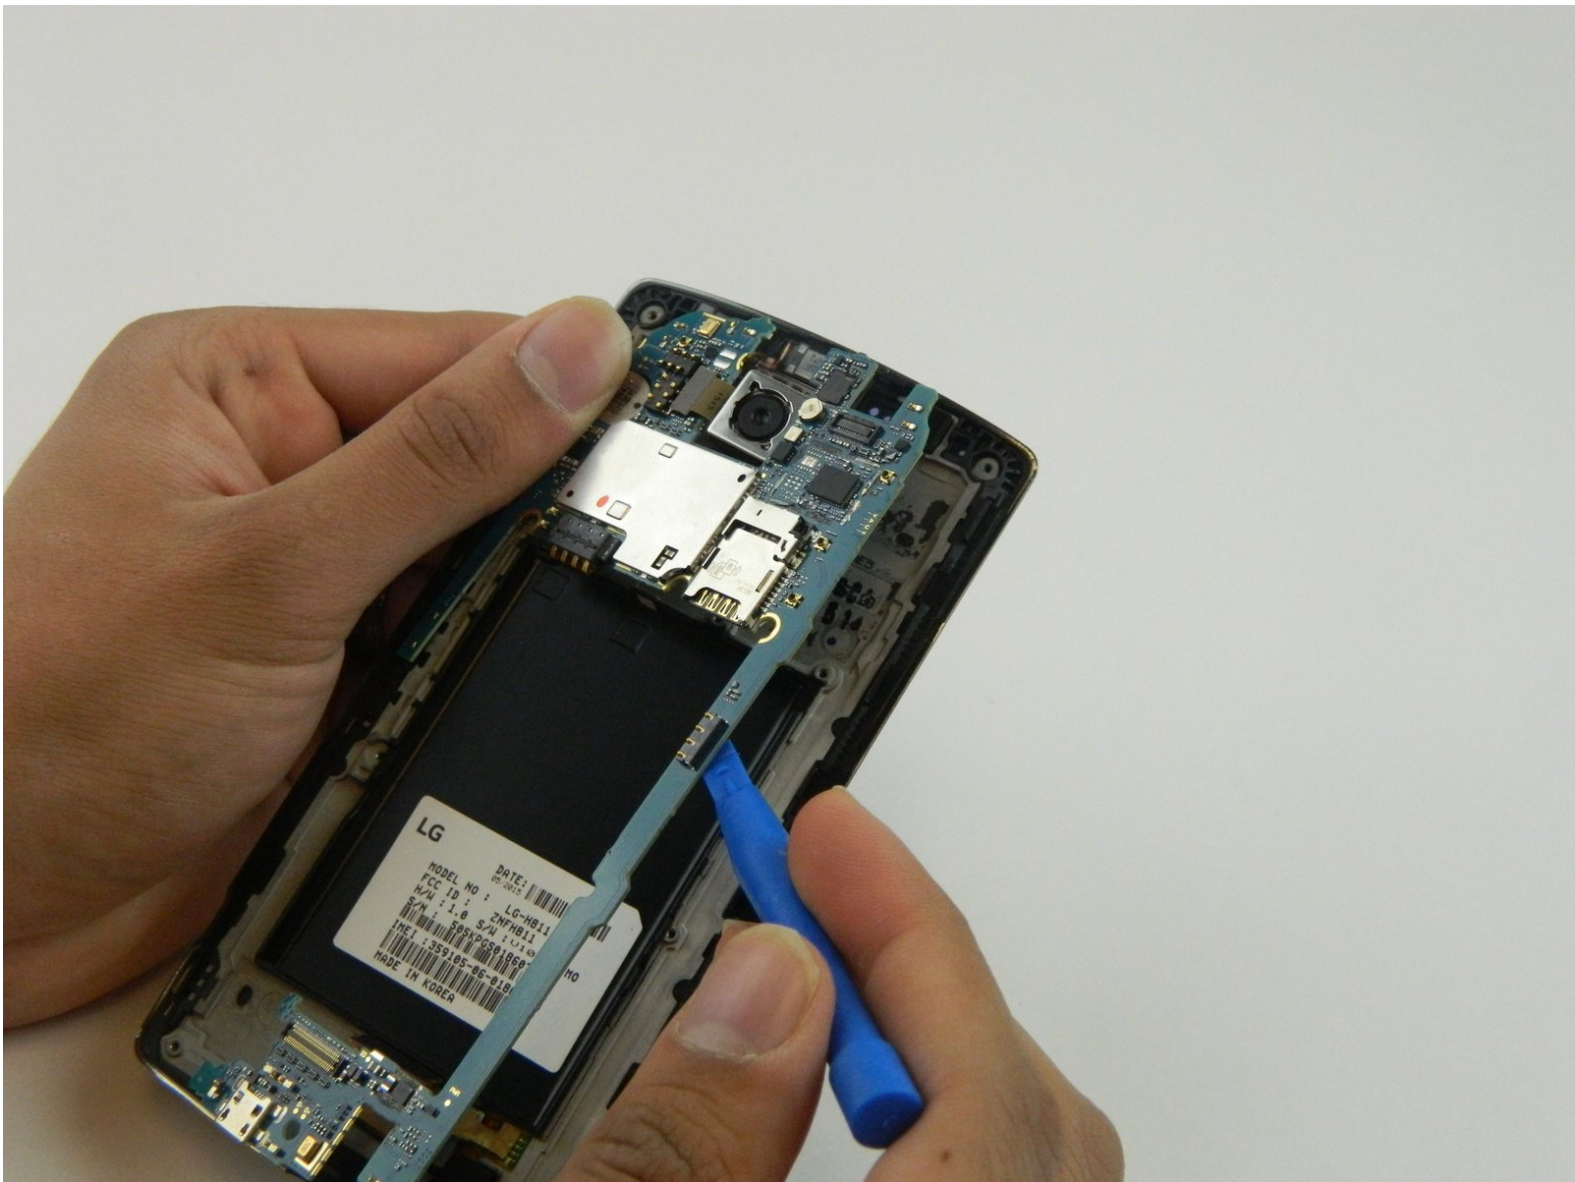

INTRODUCTION

Ce tutoriel vous montre comment remplacer la carte mère.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [LG G4 \(Sprint\) Motherboard](#) (1)

Étape 1 — Coque arrière



 Assurez-vous que votre smartphone est éteint.


- Retirez la coque arrière en insérant un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche sur le côté gauche du LG G4, puis en faisant délicatement levier.

Étape 2




- Placez l'outil d'ouverture en plastique en bas de la batterie et soulevez. Retirez délicatement la batterie à la main.

Étape 3

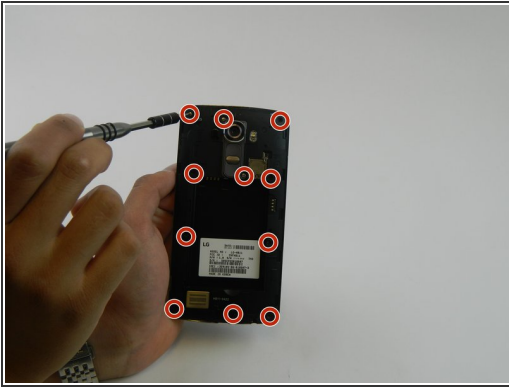


- Enlevez les **onze** vis cruciformes de 3,9 mm qui se trouvent à l'arrière de votre smartphone.

Étape 4

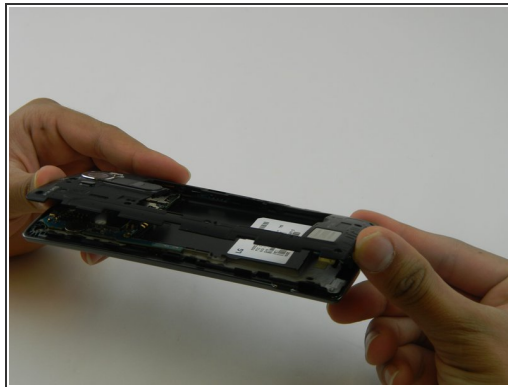

- Une fois que les vis ont été enlevées, placez votre outil d'ouverture en plastique dans le coin inférieur gauche et soulevez fermement le cache.
- Retirez le cache avec vos doigts.

Étape 5 — Carte mère

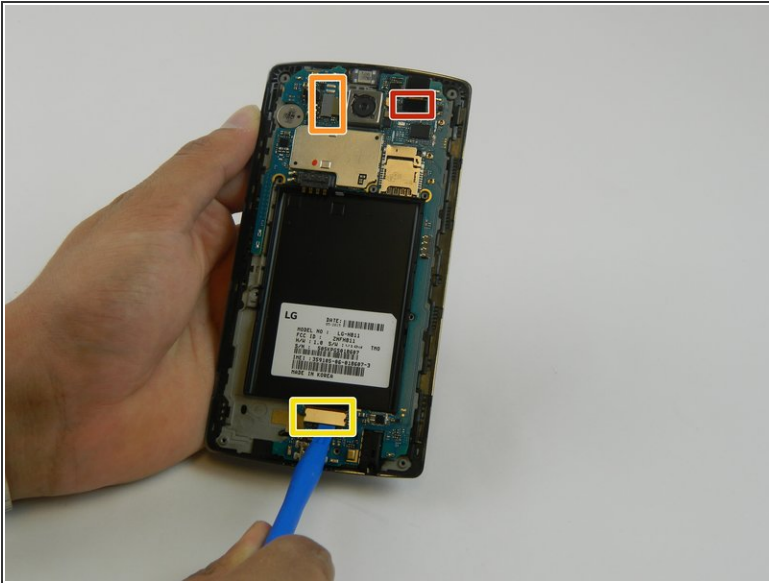

- Retirez les quatre connecteurs à pression avec l'extrémité plate d'une spatule (spudger) ou un outil d'ouverture en plastique :
 - Connecteur de la caméra frontale
 - Connecteur de la caméra arrière
 - Connecteur de la vitre tactile

⚠ Il se peut que la caméra arrière soit collée au châssis avec du ruban adhésif double face. Essayez de la bouger avec la spatule avant de soulever la carte mère. Si cela ne marche pas, utilisez le même outil pour la soulever du châssis et éviter d'endommager la nappe du connecteur lors de l'étape suivante.

Étape 6



- Soulevez et retirez la carte mère avec un outil d'ouverture en plastique ou vos doigts.

Pour remonter le smartphone, suivez les instructions en sens inverse.