



Remplacement des caches des boutons de volume de l'iPhone 6s Plus

Retirez et remplacez les caches des boutons de volume de votre iPhone 6s Plus.

Rédigé par: Dante Mazzanti



INTRODUCTION

Suivez les étapes de ce tutoriel pour remplacer les caches des boutons de volume de votre iPhone 6s Plus.

Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer le **support du bouton de volume** et le *support du bouton silencieux* , tous deux retirés au cours de [cette étape](#).

OUTILS:

- [iOpener](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)

PIÈCES:

- [iPhone 6s Plus Volume Button Bracket](#) (1)
- [iPhone 6s Plus Mute Switch Bracket](#) (1)
- [iPhone 6 Plus/6s Plus/7 Plus Battery Adhesive Strips](#) (1)
- [iPhone 6s Plus Display Assembly Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Vis Pentalobe



⚠ Avant de démonter votre iPhone, déchargez-le en dessous de 25 %. Une batterie lithium-ion chargée perforée accidentellement peut prendre feu et/ou exploser.

- Éteignez votre iPhone avant de commencer le démontage.
- Enlevez les deux vis Pentalobe de 3,4 mm de chaque côté du connecteur Lightning.

Étape 2 — Procédure d'ouverture



- Vous pouvez également chauffer le bord inférieur de l'iPhone pendant une minute à l'aide d'un [iOpener](#) ou d'un sèche-cheveux.
- ⓘ La chaleur permet de ramollir la colle qui fixe l'écran ce qui facilite l'ouverture.

Étape 3



i L'écran du iPhone 6s Plus dispose d'une fine bande adhésive tout autour de son périmètre. Si vous préférez le remplacer, prévoyez un nouveau set de bandes adhésives avant de continuer. Il est possible de finaliser la réparation sans remplacer la bande adhésive, et vous ne remarquerez probablement aucune différence au niveau de la fonctionnalité.

- Fixez une ventouse en bas à gauche sur la vitre.

i Si votre écran est méchamment fissuré, vous pouvez [le recouvrir avec du ruban adhésif](#) pour mieux faire adhérer la ventouse. Du ruban adhésif très solide peut être utilisé à la place de la ventouse. Si toutes les autres méthodes échouent, vous pouvez utiliser de la super glue pour coller la ventouse à l'écran cassé.

Étape 4



- Soulevez la ventouse de façon ferme et constante pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.

⚠ Ne tirez pas trop fort sur la ventouse, vous risqueriez d'endommager l'écran. Soulevez juste assez pour créer un petit interstice entre l'écran et le boîtier arrière.

Étape 5



- Le meilleur endroit pour faire levier est l'encoche dans l'écran située au-dessus de la prise casque.
- Tout en tenant la ventouse, insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) dans l'encoche directement au-dessus de la prise casque.

Étape 6



- Agrandissez l'interstice entre l'écran et le boîtier arrière en tournant la spatule.

Étape 7



- Tirez fermement la ventouse vers le haut et faites glisser la spatule sous le bord du coin gauche de l'écran.

Étape 8



- Faites glisser la pointe de la spatule le long du côté gauche entre l'écran et le boîtier arrière.

Étape 9



- Insérer l'extrémité plate de la spatule sous le côté droit de l'écran.
- Faites glisser la spatule le long du bord droit.

Étape 10



- Utilisez un outil en plastique pour tenir le boîtier arrière pendant que vous tirez sur la ventouse pour ouvrir le téléphone.

⚠ Ne retirez pas complètement l'écran, sinon vous endommageriez les nappes de connexion placées près du bord supérieur de l'iPhone.

Étape 11



- Tirez sur le petit bouton en plastique sur la ventouse et enlevez-la de l'écran.

Étape 12



- Saisissez délicatement l'écran et soulevez-le pour ouvrir le téléphone, en vous servant des clips en haut du panneau frontal comme charnière.
- Pendant les étapes suivantes, adossez l'écran à un objet afin de maintenir un angle de 90° par rapport au boîtier.
- ⚠ **Évitez d'ouvrir l'écran à un angle de plus de 90° - il est toujours relié au téléphone par les nappes de l'écran, de la vitre tactile et de la caméra frontale, qui peuvent se déchirer facilement.**
- Utilisez un élastique pour garder l'écran fermement en place pendant la réparation. Cela va empêcher une pression excessive sur les câbles de l'écran.
- À la limite, vous pouvez utiliser une cannette de boisson fermée pour tenir l'écran.

Étape 13 — Connecteur de batterie



- Enlevez les deux vis cruciformes qui attachent le cache du connecteur de batterie à la carte mère :
 - Une vis de 2,9 mm
 - Une vis de 2,3 mm
- ☑ Tout au long du tutoriel, [gardez soigneusement la trace de vos vis](#) afin de revisser chacune d'entre elles là où elle était avant. Revisser une vis au mauvais endroit peut causer des dommages irréversibles.

Étape 14



- Retirez le cache de connecteur de batterie.

Étape 15



- Utilisez une spatule (spudger) ou un ongle propre pour déconnecter le connecteur de batterie de la carte mère en le soulevant tout droit vers le haut.

Étape 16



- Repliez le connecteur pour éviter un contact qui pourrait rallumer votre iPhone pendant que vous travaillez dessus.

Étape 17 — Ecran



- Enlevez les vis Phillips suivantes :
 - Trois vis de 1,3 mm
 - Une vis de 1,6 mm
 - Une vis de 3,0 mm
- ☑ Lors du remontage, il est très important de mettre la vis de 3,0 mm dans le coin en haut à droite du cache. Si elle est placée à un autre endroit, elle risque d'endommager la carte mère.

Étape 18



- Retirez le cache de la nappe d'écran.

Étape 19



⚠ Veillez à ne déconnecter que le connecteur et non pas la connexion sur la carte mère.


- Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la caméra avant et de la nappe de capteur.

Étape 20



- Utilisez un outil en plastique pour déconnecter le connecteur de la nappe de la vitre tactile de sa prise sur la carte mère.
- ☞ En reconnectant la nappe de la vitre tactile, **n'appuyez pas au milieu du connecteur**. Appuyez d'un côté du connecteur, puis de l'autre. En appuyant au milieu, vous pliez la pièce et risqueriez d'endommager la vitre tactile.


Étape 21

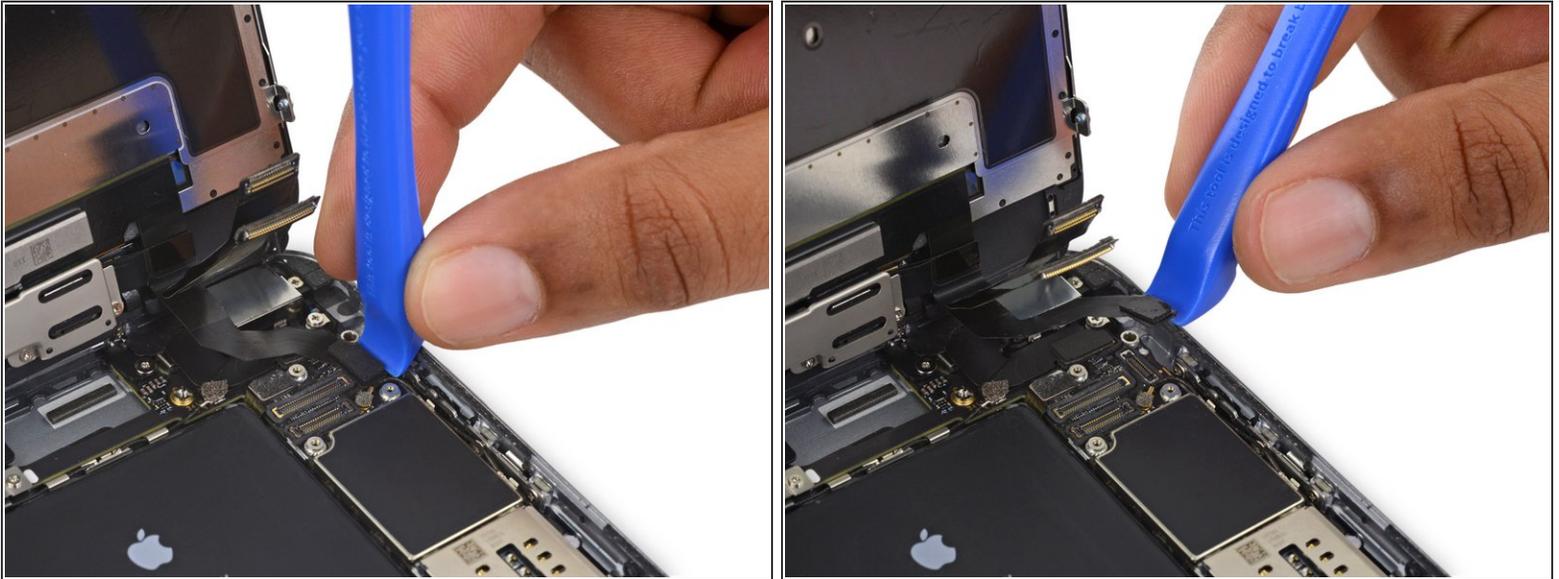

⚠ Vérifiez que la batterie est déconnectée avant de déconnecter ou reconnecter la nappe de cette étape.

- Déconnectez la nappe du bouton home/lecteur d'empreintes en le soulevant tout droit hors de sa prise sur la carte mère.

Étape 22

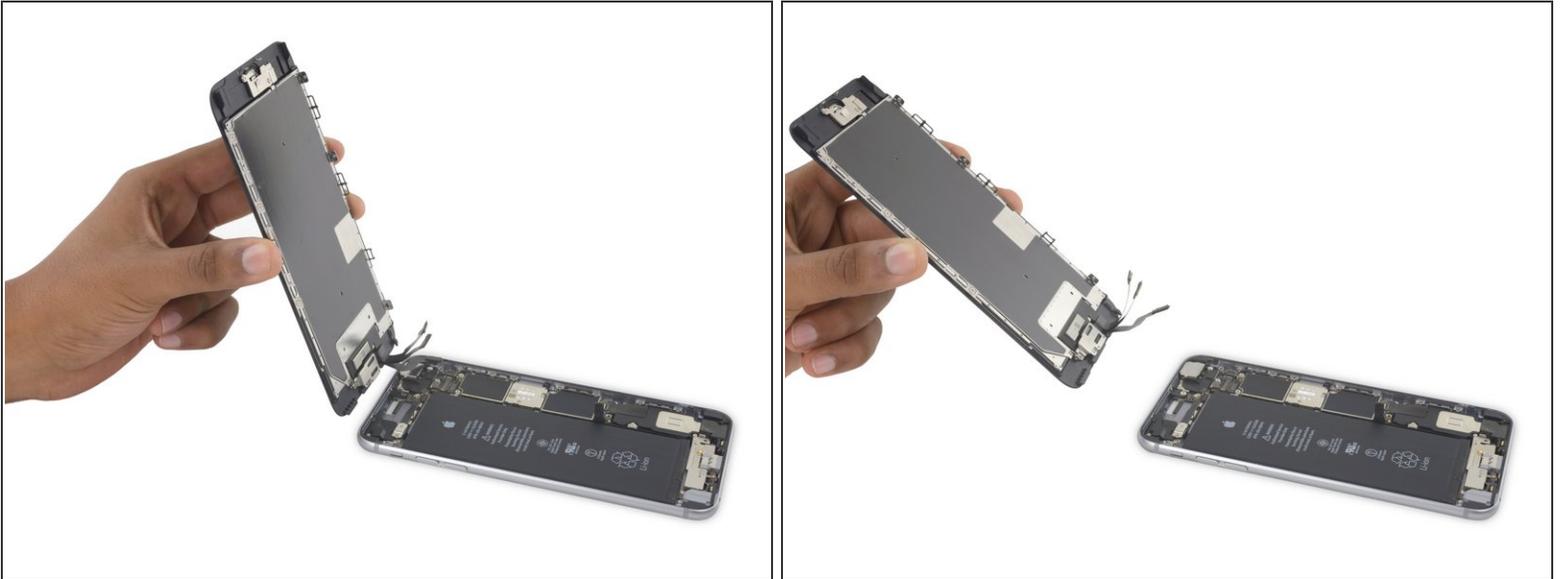

- Enlevez l'écran.

📌 Lors du remontage, faites une pause ici, si vous voulez [remplacer l'adhésif tout autour du bord de l'écran](#).

Étape 23 — Retirer les bandes adhésives étirables



- Avec une pincette ou vos doigts, décollez la languettes d'extraction noire d'une des bandes adhésives.

⚠ Veillez à ni percer ni déformer la batterie avec votre outil – une batterie percée ou déformée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux ou provoquer un incendie.


Étape 24



- Tirez délicatement et constamment sur la languette en formant un angle plat. Laissez-lui le temps de s'étirer et se décoller sous la batterie.
- ⓘ Si la bande se casse sous la batterie, essayez de la récupérer avec vos doigts ou une pincette arrondie, puis continuez à tirer – mais ne faites pas levier sous la batterie.
- ⓘ Vous avez également la possibilité d'[enrouler les languettes d'extraction autour d'une spatule](#) pour tirer plus facilement sur la bande.
- Répétez la procédure pour les bandes adhésives restantes.

⚠ Si une bande se casse et que vous n'arrivez pas à la récupérer, continuez à la prochaine étape.

Étape 25 — Comment enlever une batterie récalcitrante

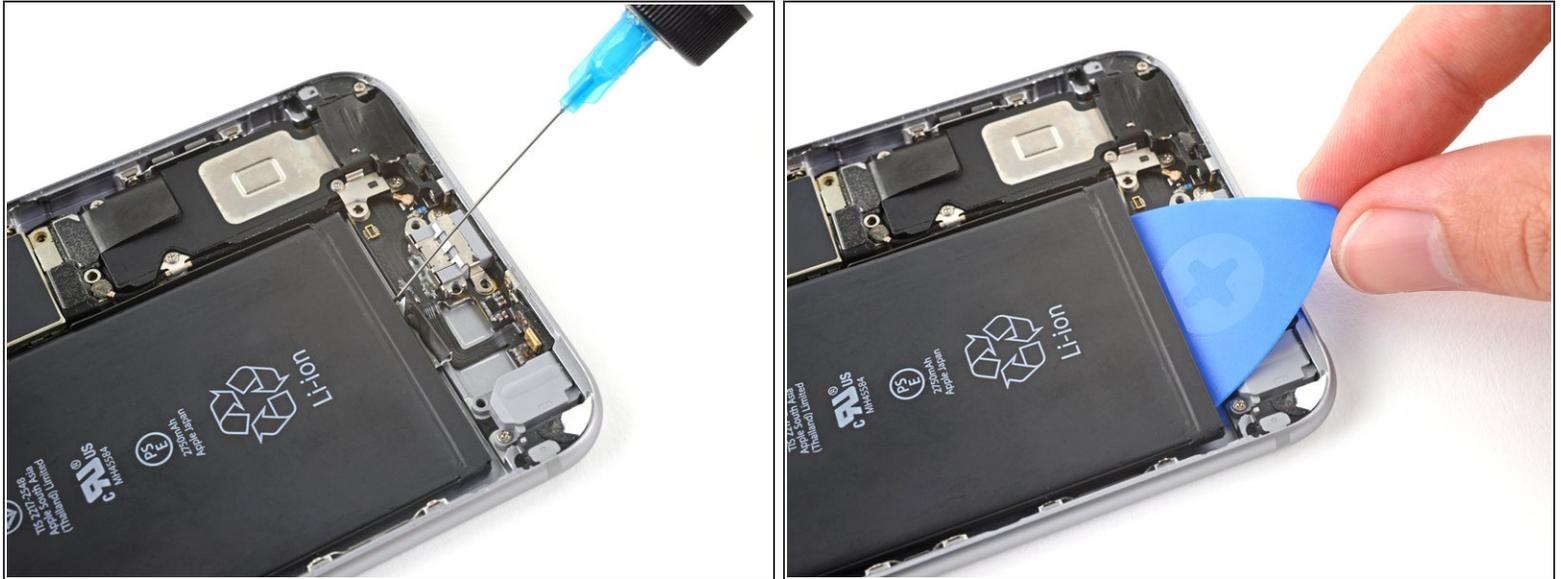


- Si vous avez encore du mal à retirer la batterie, déposez quelques gouttes d'alcool isopropylique (90 % ou plus) sous le bord de la batterie, au niveau de la zone de la ou des bandes adhésives cassées.
- Inclinez le téléphone pour que l'alcool isopropylique puisse pénétrer et agir sur la colle.
- Maintenez la position pendant 1 à 2 minutes afin que l'alcool isopropylique agisse.
- Servez-vous d'un médiateur ou de l'extrémité plate d'une spatule pour soulever lentement la batterie.

Étape 26




- Retirez la batterie.
- ❗ Si votre batterie de remplacement est livrée avec une protection plastique, enlevez-la avant d'installer la batterie, en la décollant de la nappe.
- ☑ S'il reste de la solution alcoolisée dans le téléphone, essuyez-la soigneusement ou laissez sécher à l'air libre avant d'installer votre nouvelle batterie.
- ☑ Avant de coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie à la fiche de la carte mère. Cela assure un bon alignement de la batterie dans son compartiment.
- Collez la batterie, déconnectez-la et continuez de réassembler votre appareil.
- ☑ Si votre nouvelle batterie ne dispose pas d'adhésif préinstallé, reportez-vous [à ce tutoriel](#) pour remplacer les bandes adhésives.
- ☑ Effectuez un [redémarrage forcé](#) après le remontage. Cela peut éviter plusieurs problèmes et simplifier le dépannage.

Étape 27 — Nappe des boutons de volume

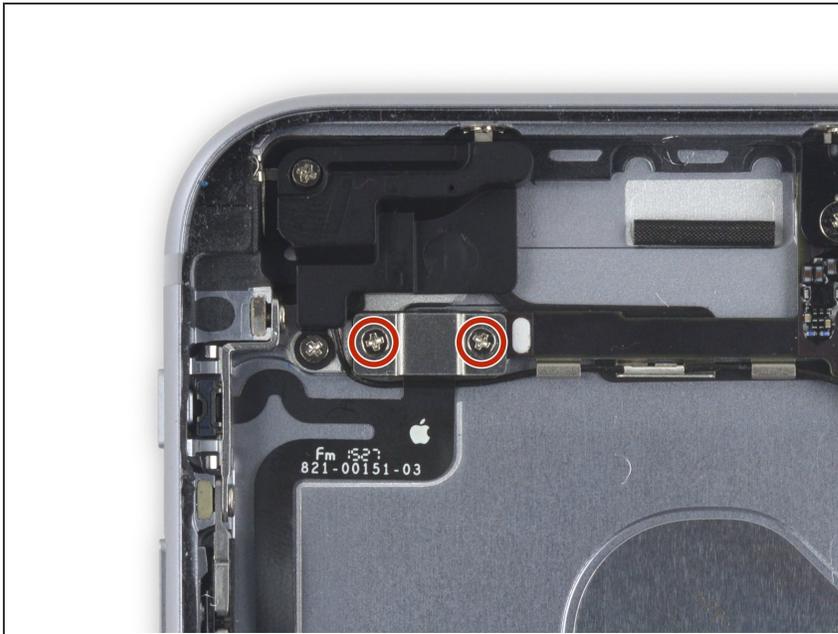

- Retirez les deux vis cruciformes de 2,7 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.

Étape 28

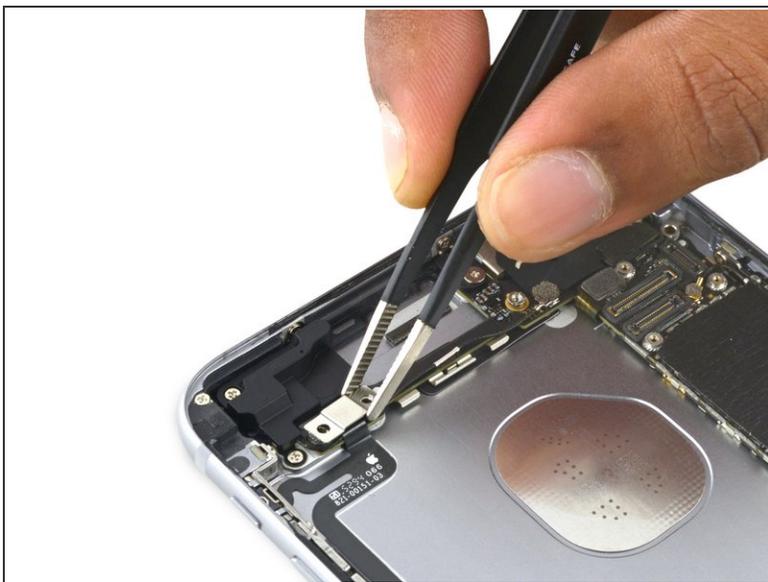

- Retirez le support de la nappe des boutons de volume.

Étape 29




- Débranchez la nappe des boutons de volume de sa prise sur la carte mère.

Étape 30



- Retirez l'autocollant rond recouvrant la troisième vis fixant l'antenne cellulaire à la coque arrière.

Étape 31

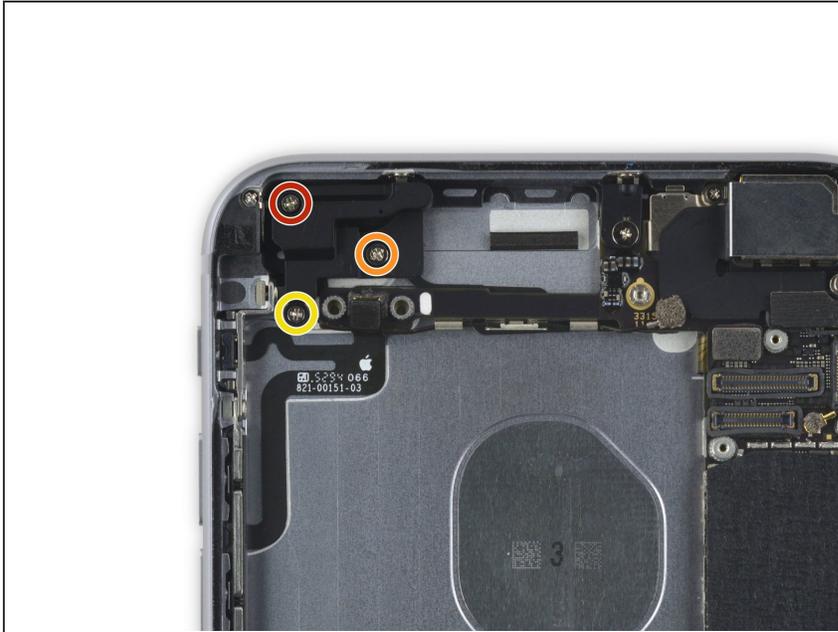

- Retirez les trois vis cruciformes suivantes :
- Une vis de 2,7 mm
- Une vis de 1,7 mm
- Une vis de 1,3 mm

Étape 32



- Soulevez, mais sans la retirer, l'antenne cellulaire pour révéler la troisième vis fixant la nappe des boutons de volume à la coque arrière.

Étape 33




- Retirez les trois vis cruciformes de 2,4 mm sur le support de la nappe des boutons de volume.

Étape 34



- Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour décoller la nappe des boutons de volume de la coque arrière.

Étape 35

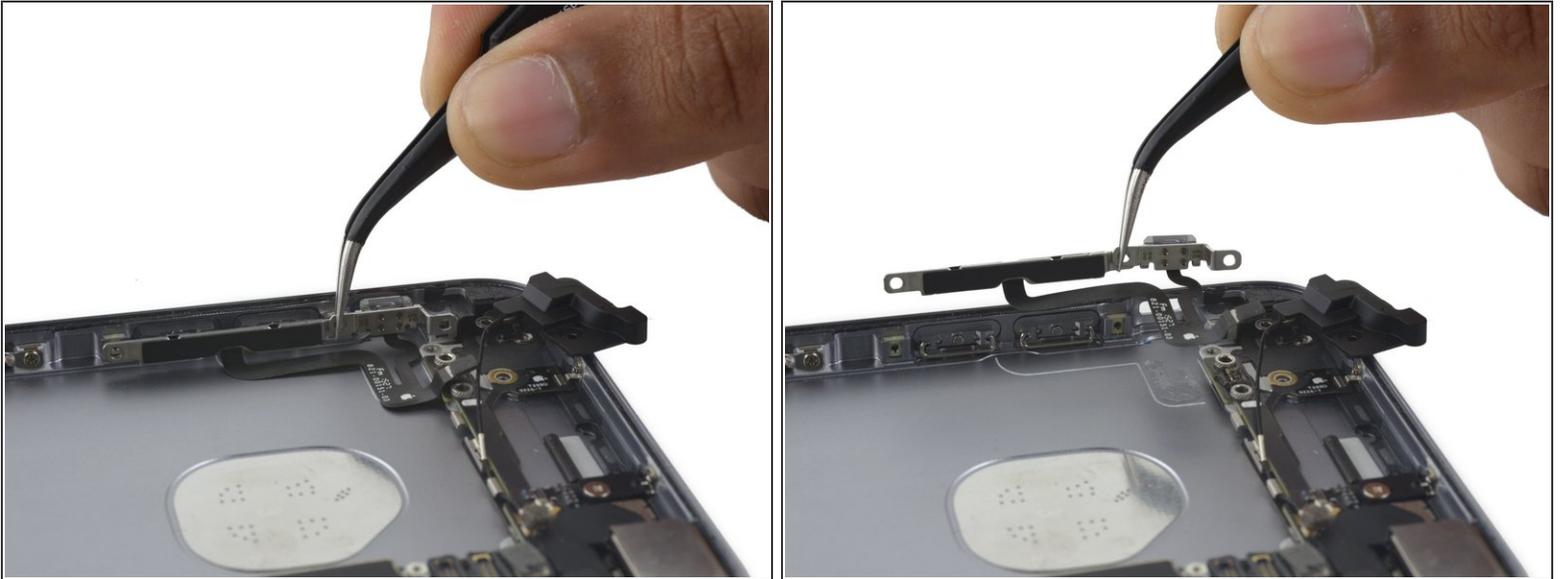


- Retirez la nappe des boutons de volume.
- ⓘ L'ensemble nappe est composé de deux pièces distinctes reliées par une nappe : les boutons de volume et le bouton du silencieux.

Étape 36 — Caches des boutons de volume



- Poussez doucement les caches de bouton de volume à travers leur fente dans la coque arrière.

Étape 37

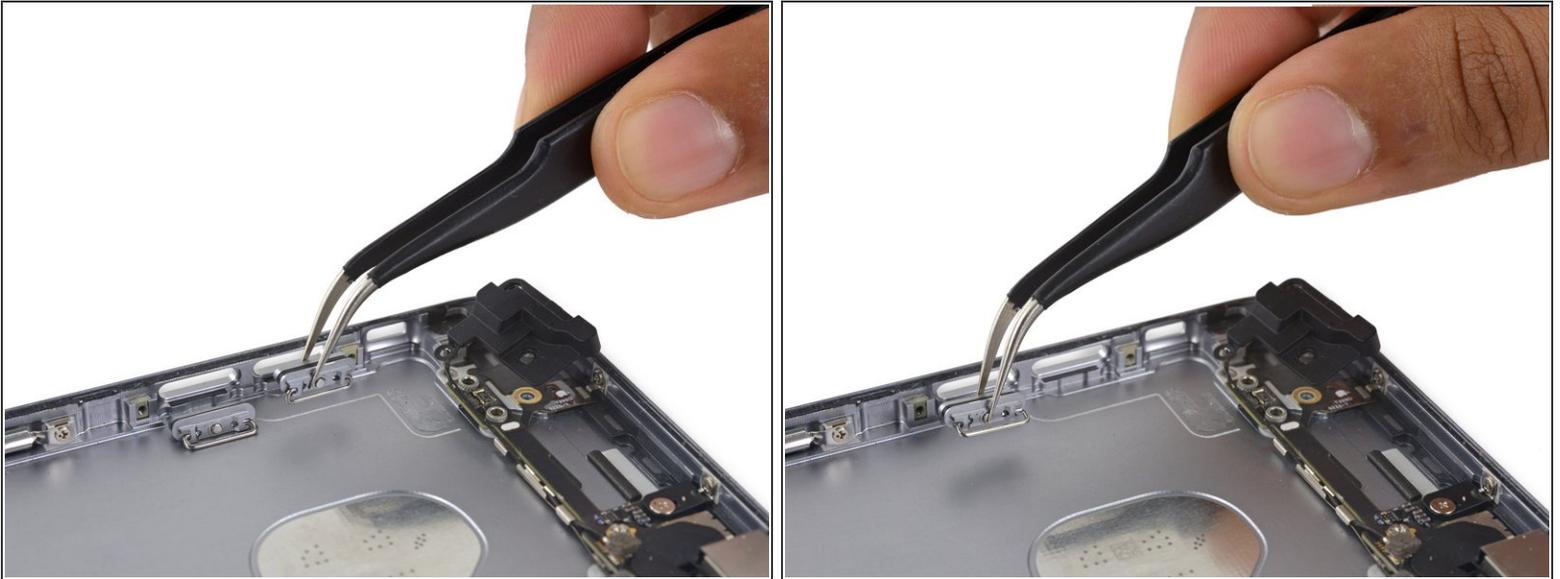

- Retirez les deux caches de bouton.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.