


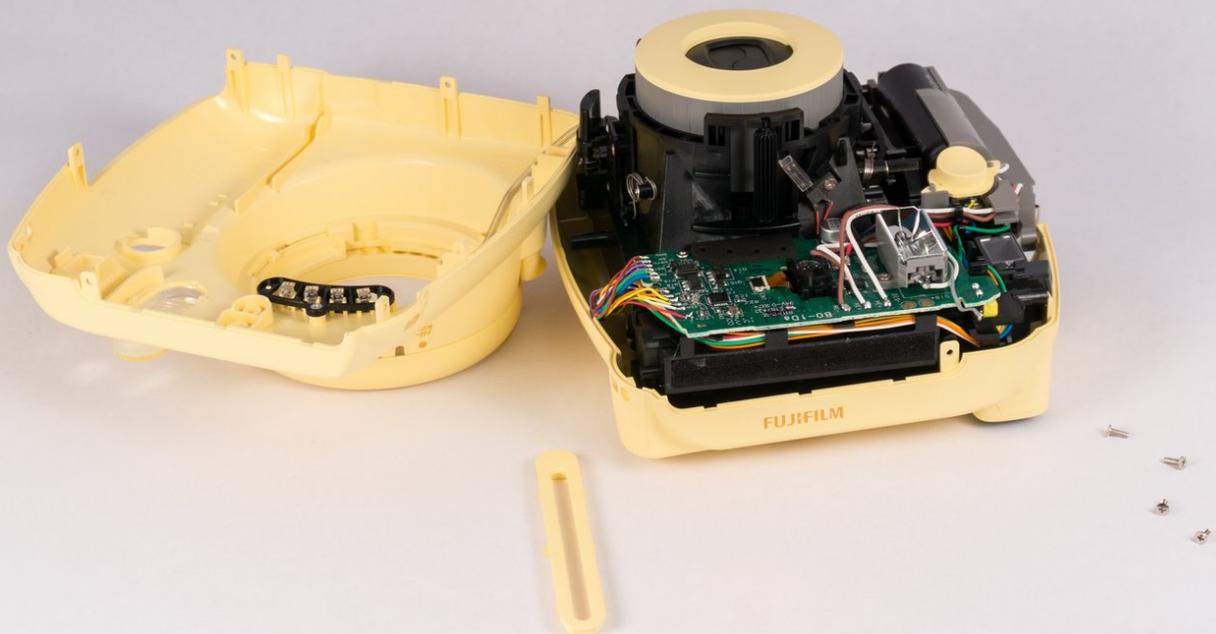

# Remplacement du boîtier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eight

L'objectif général de ce guide est de montrer les étapes à suivre pour retirer la coque de l'appareil photo du Fujifilm Instax Mini 8.

Rédigé par: Boyang Wu



---

## INTRODUCTION

La coque de l'appareil photo est le boîtier en plastique qui constitue l'extérieur du Fujifilm Instax Mini 8; qui est destiné à cacher les fils, à protéger le film et à maintenir les composants principaux de cet appareil photo compacts. Une coque endommagée compromettra l'intégrité de l'appareil et peut entraîner un dysfonctionnement d'autres parties de l'appareil photo.

---

### OUTILS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [64 Bit Driver Kit](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier de caméra




- Commencez par regarder votre appareil photo et tournez-le pour localiser toutes les vis. Il devrait y avoir huit vis en tout.

## Étape 2




- Appuyez sur la languette pour déverrouiller le couvercle du compartiment à film.
- Retirez le film du compartiment (le cas échéant)
- Retirez complètement le couvercle du compartiment.
- Commencez par utiliser le petit tournevis cruciforme n ° 00 et tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.

### Étape 3

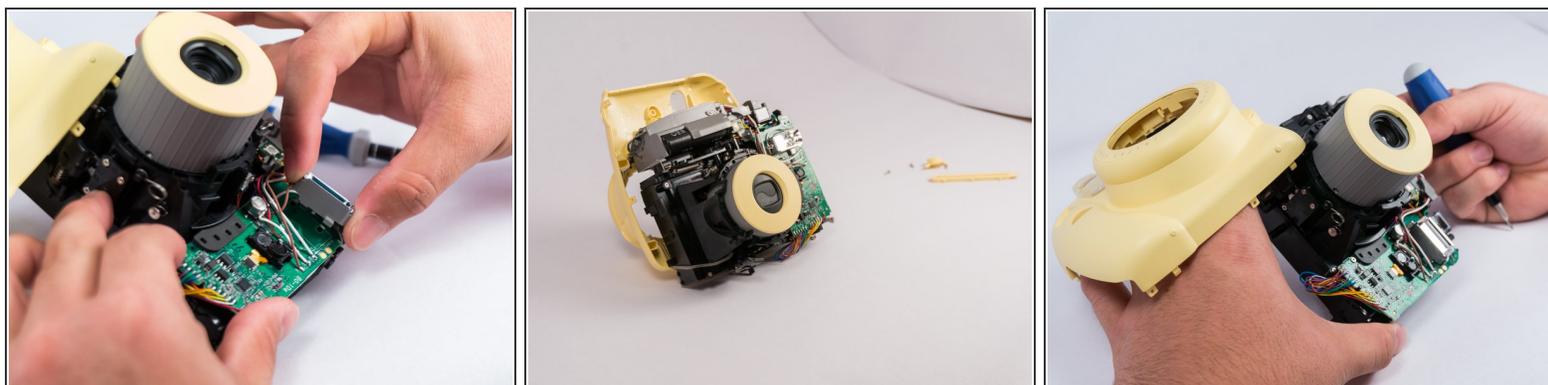

- ⚠** Utilisez les outils d'ouverture en plastique et le spudger pour retirer en toute sécurité le boîtier de la coque avant.

### Étape 4

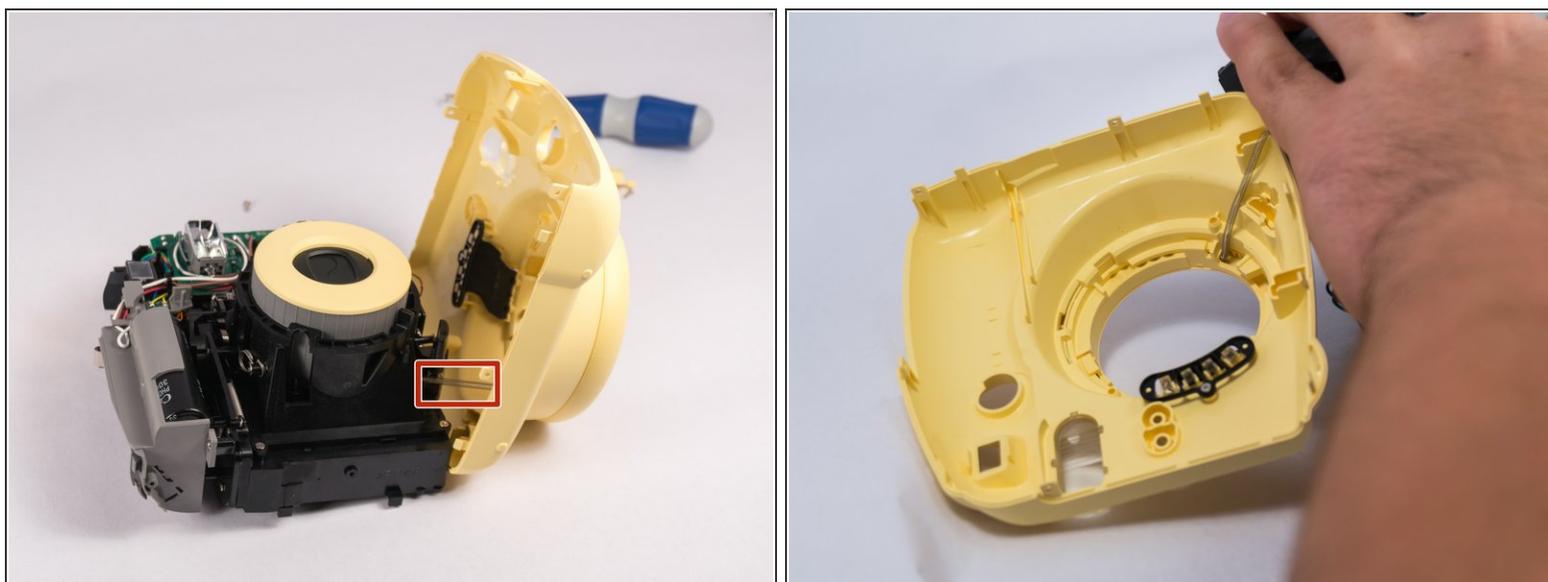

- Soulevez la partie avant de la coque, en vous assurant de ne pas tirer trop fort en raison d'un ressort connecté à la coque et à l'intérieur de la caméra.
- Avec précaution, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme n ° 00, retirez le ressort du composant intérieur de l'appareil photo.
- À ce stade, vous devez retirer complètement la coque. Toutes nos félicitations! Répétez les étapes vers l'arrière pour remettre la coque sur votre appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.