




# Remplacement du numériseur/ écran du Sharp FX

Réparation du tout nouveau Sharp FX de mon fils.

Rédigé par: jckoniecki

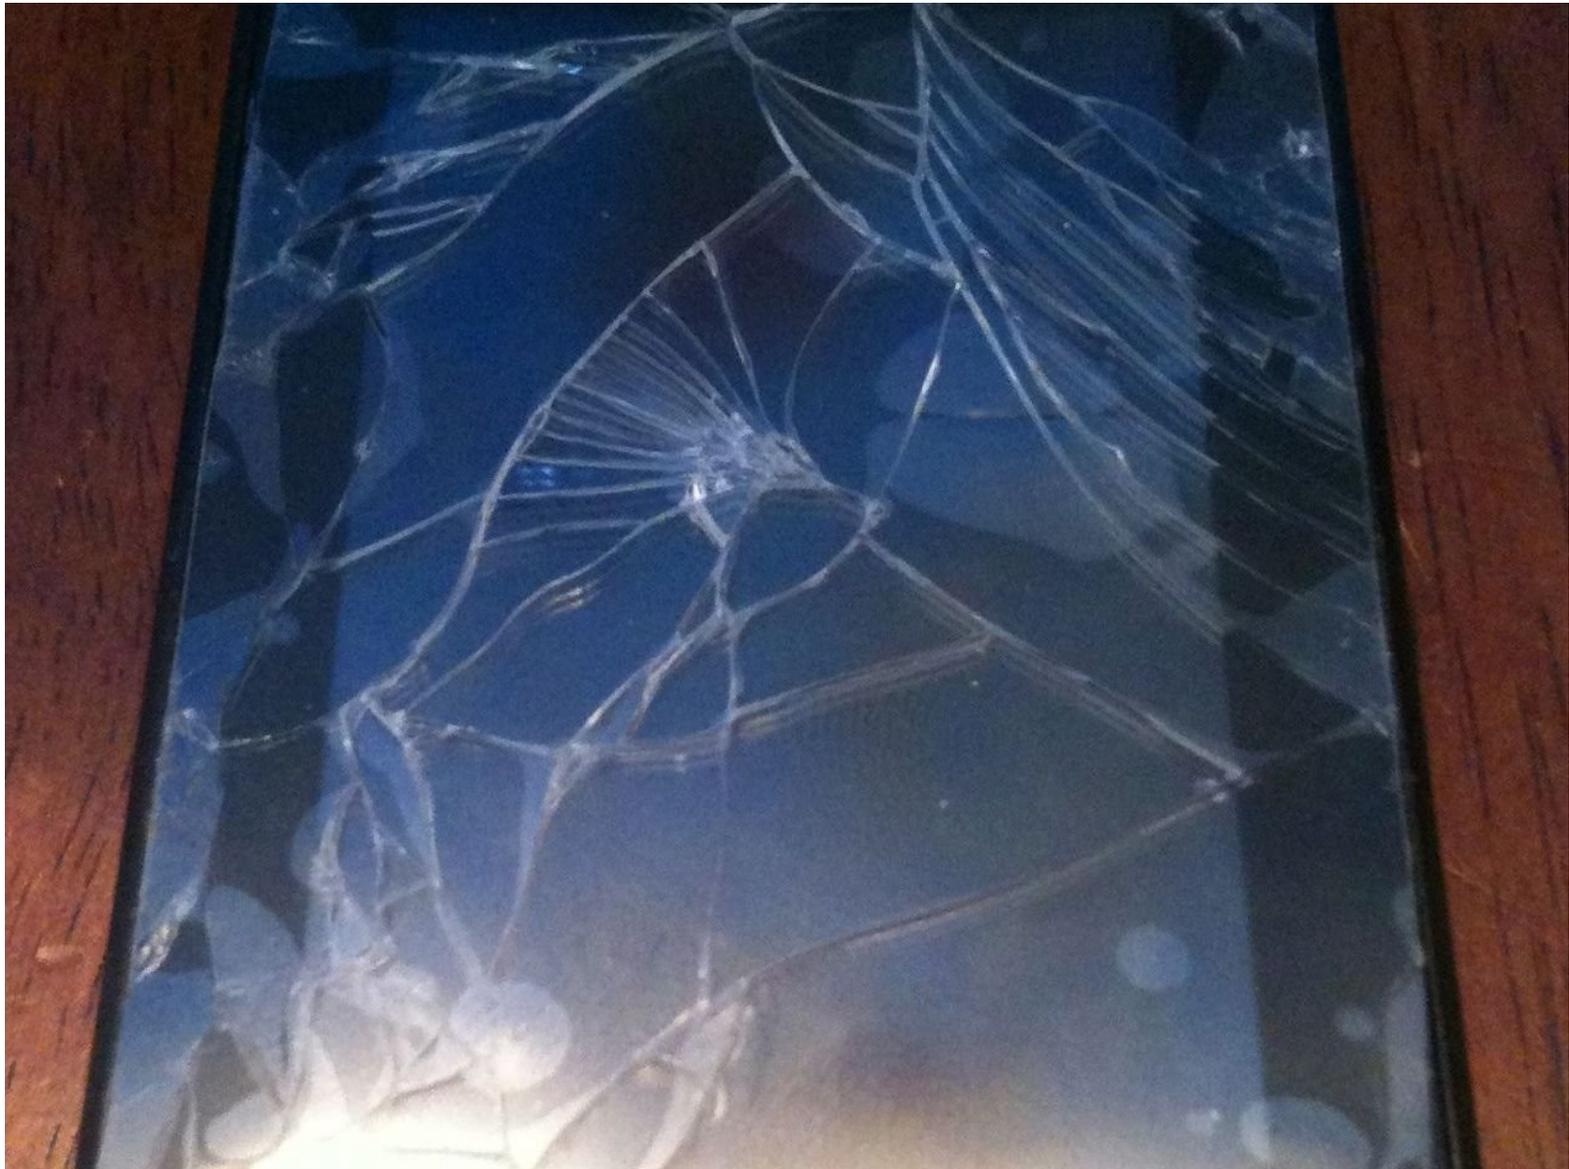

# INTRODUCTION

Je ne suis pas responsable de quoi que ce soit dans cet article



## OUTILS:

- [Heat Gun](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T7 Torx Screwdriver](#) (1)



## PIÈCES:


- [digitizer](#) (1)

## Étape 1 — Numériseur / écran



- Enlever - Le dos du téléphone, microSD, batterie, sim
- Retirez les capuchons de vis en caoutchouc noir à l'arrière de l'écran.
- Retirez les 000 vis cruciformes (4) du haut de l'écran.

## Étape 2

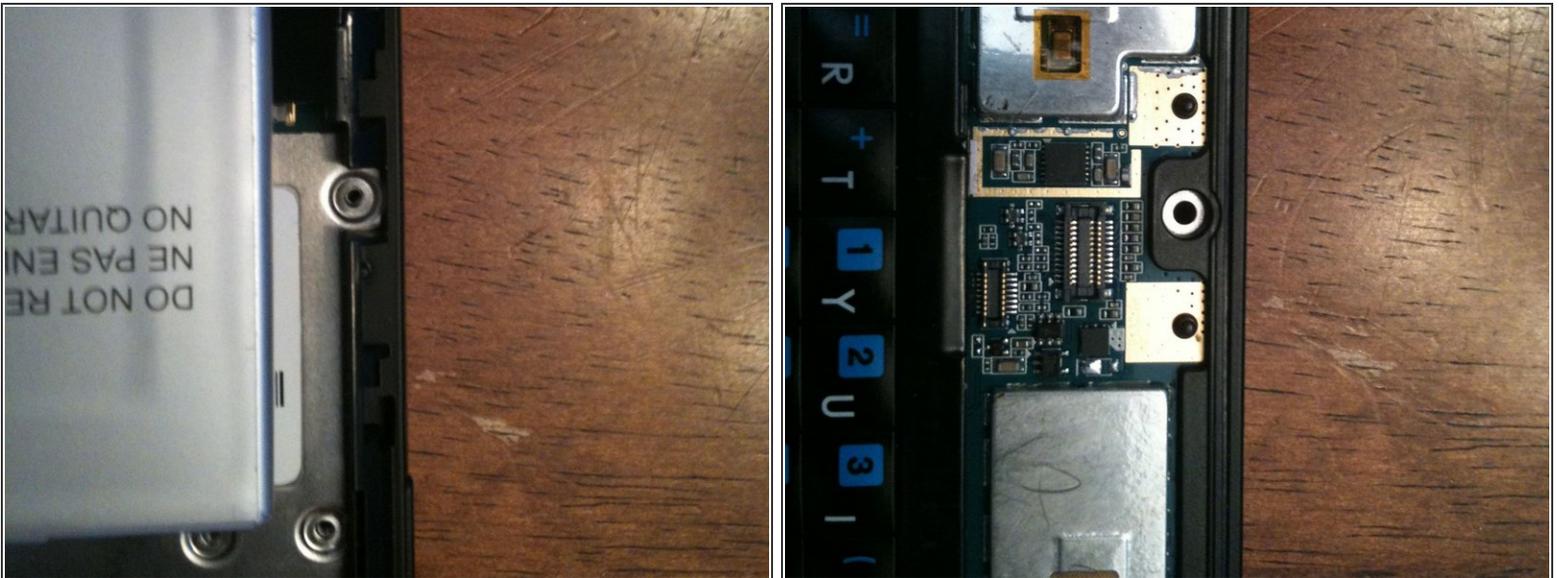

**⚠** Retirez les 3 petites vis en argent de la zone de la batterie.

- Retirez 2 Torx t-7 de l'emplacement microSD
- Une fois les vis retirées, vous pouvez détacher l'écran.

### Étape 3



- Retirez 4 vis Phillips supplémentaires de l'écran.
- En utilisant un peu de chaleur, un spudger, sortez l'affichage brisé du cadre.
- Soyez extrêmement prudent, l'affichage est très fragile.

### Étape 4




- Retirer le connecteur pour le numériseur
- Remplacer le connecteur par un nouveau numériseur et reconstruire.

## Étape 5



- Reconnectez-vous à la carte mère principale.

## Étape 6

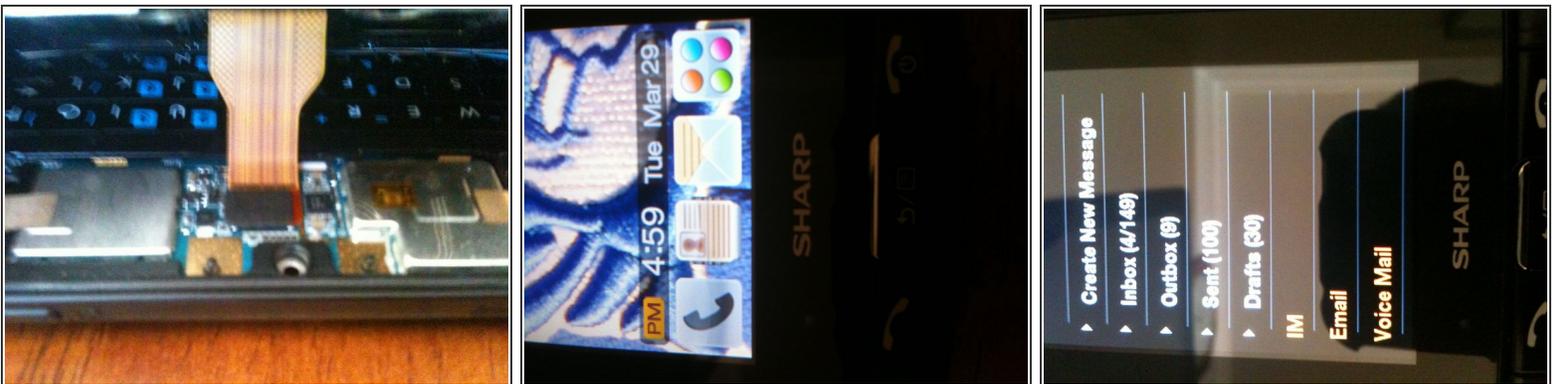

- Remonter le téléphone
- Profiter de votre nouvel affichage.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.