


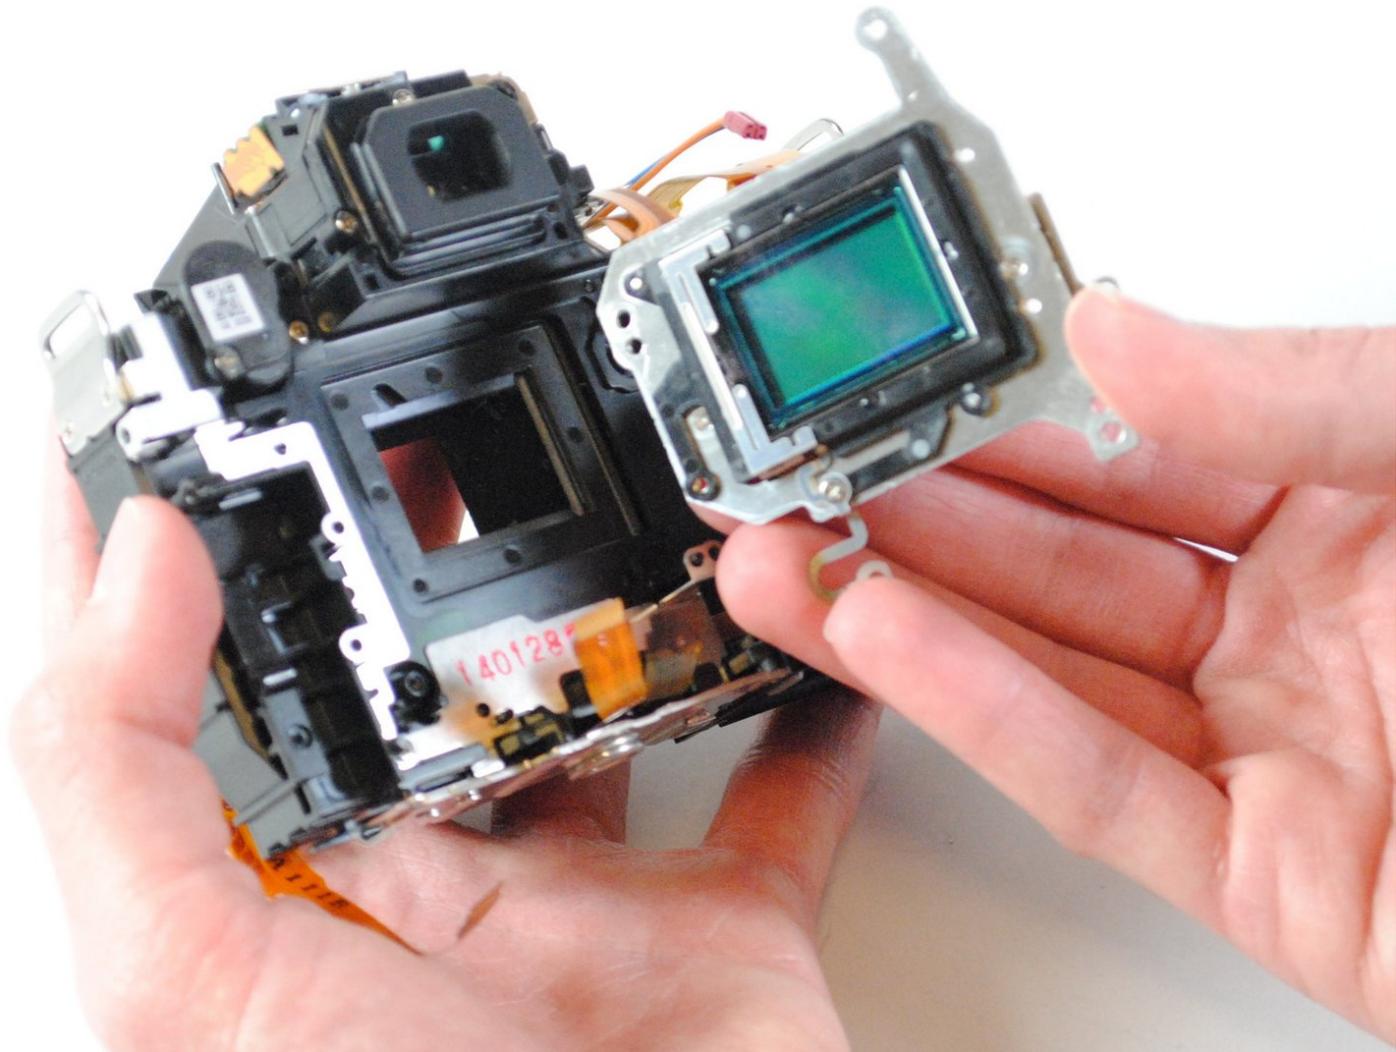

Remplacement du capteur d'image Canon EOS Rebel T5

Ce guide montrera au lecteur comment retirer et remplacer le capteur d'image de leur appareil photo Canon EOS Rebel T5.

Rédigé par: Tyler Brown



INTRODUCTION

Si vous trouvez que votre appareil photo a besoin d'un nouveau capteur d'image, ce guide vous montrera comment le remplacer.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Fingers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
- À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.

Étape 2



- Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
- Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.

Étape 3 — Retrait du panneau arrière du Canon EOS Rebel T5



- Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
- Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.

Étape 4



- Retirez la pièce en caoutchouc.
 - Dévissez les deux vis sous le couvercle en caoutchouc pour retirer complètement la pièce de couvercle en caoutchouc.
- i** Il est maintenu en place par une attache crantée, mais peut être facilement manipulé pour coulisser.

Étape 5



- Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
- Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.

Étape 6




- Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.

Étape 7



- Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
 - Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.
- ⚠ Il y a deux câbles plats qui doivent être retirés pour que le panneau arrière se dégage du corps de la caméra, comme indiqué.
- ⓘ Ce panneau arrière contient divers composants de contrôle de l'appareil photo ainsi que l'écran LCD.

Étape 8 — Carte mère

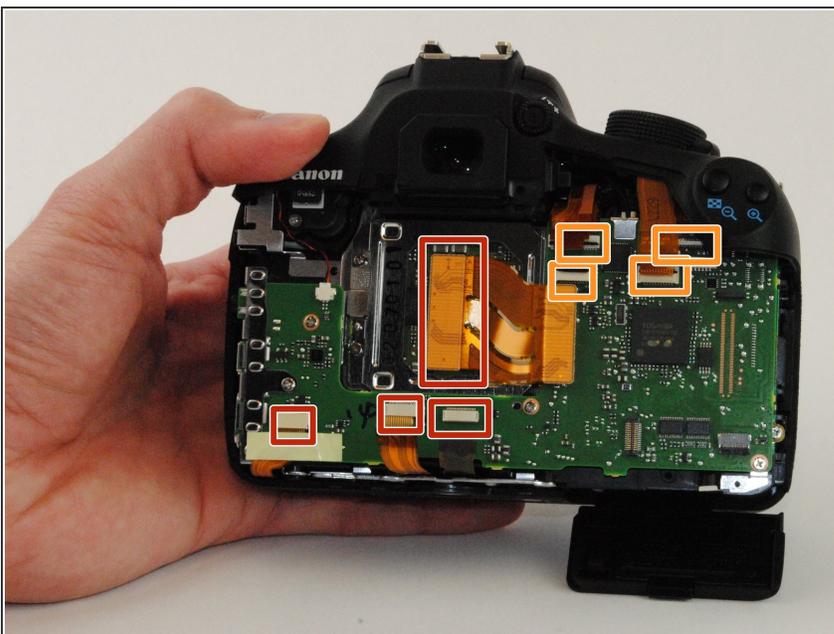

- Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
- Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats

Étape 9



- Tournez votre appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 000 noires de 5 mm.

Étape 10




- Tournez la poignée vers vous.
- Retirez la poignée en caoutchouc à l'aide de la spatule en plastique.

Étape 11





- Retirez la vis Phillips # 000 noire de 5 mm située sous la poignée.

Étape 12

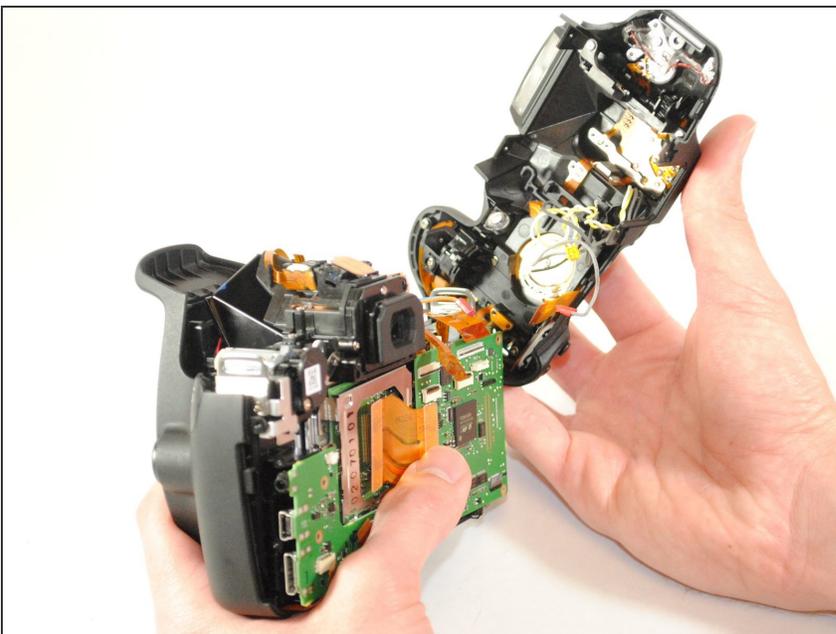




- Retirez le panneau supérieur de l'appareil.

Étape 13

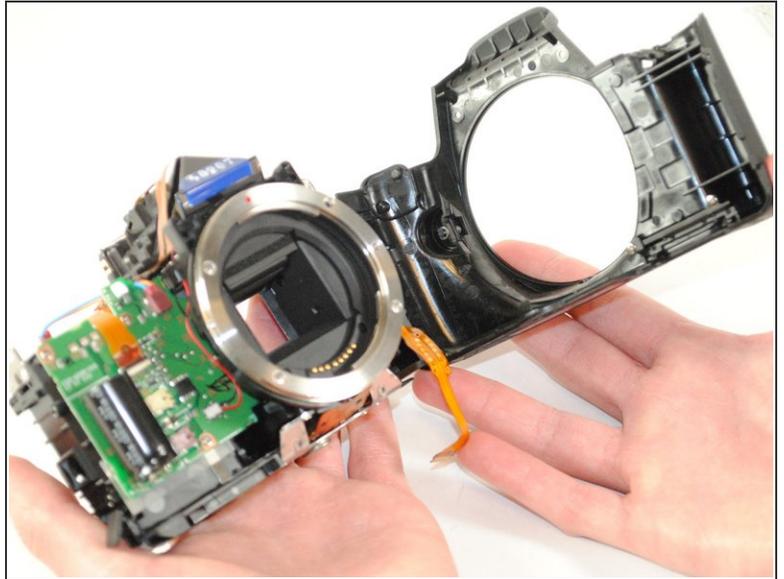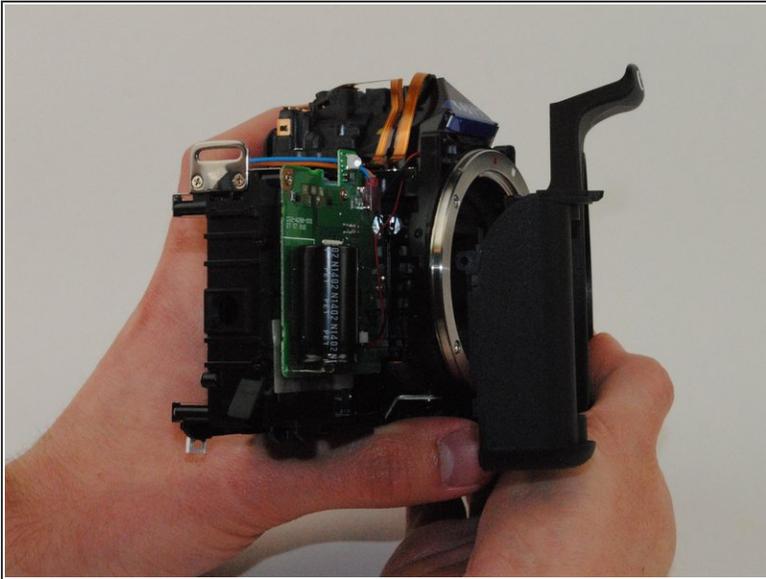



- Retirez le panneau avant de la caméra.

Étape 14

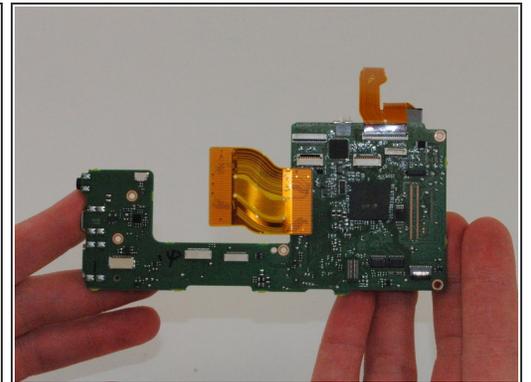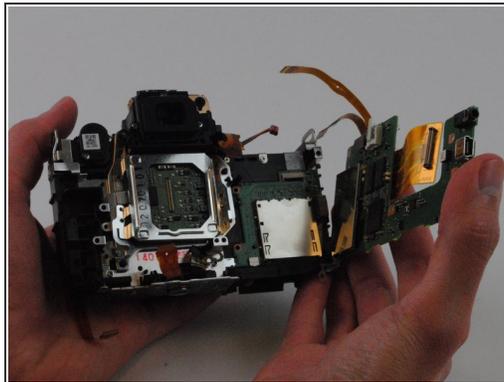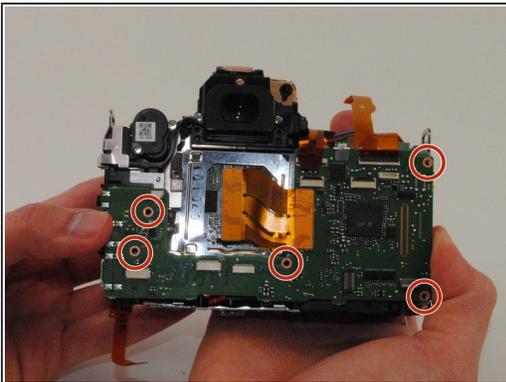




- Retirez les cinq vis argentées Phillips # 000 de 5 mm.
- La carte mère peut maintenant être retirée.

Étape 15 — Capteur d'image

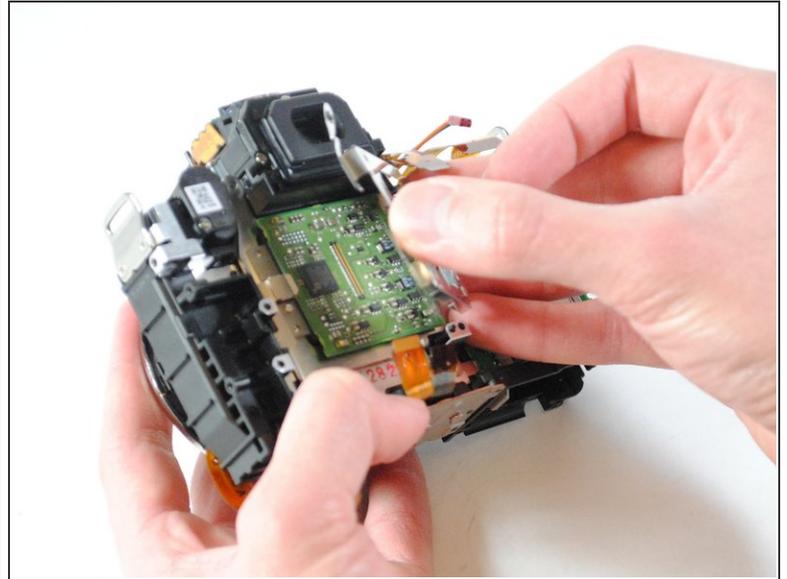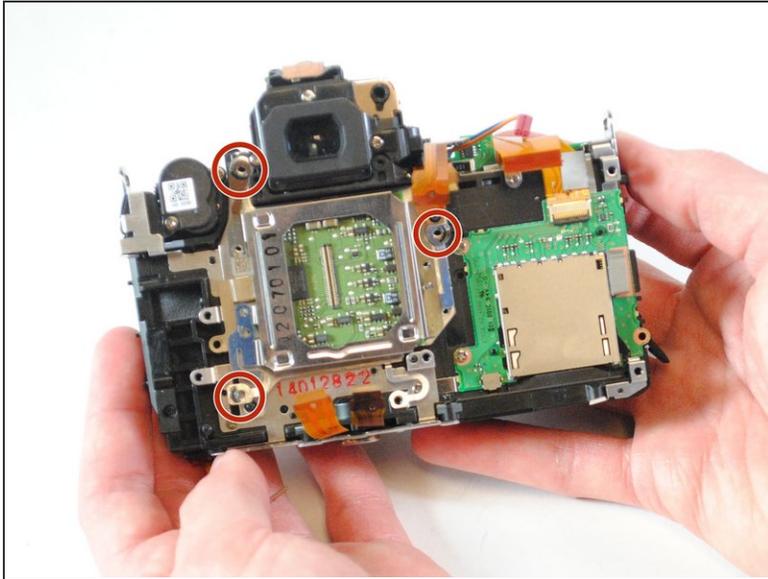

- Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
- Retirez le support du capteur d'image.

Étape 16

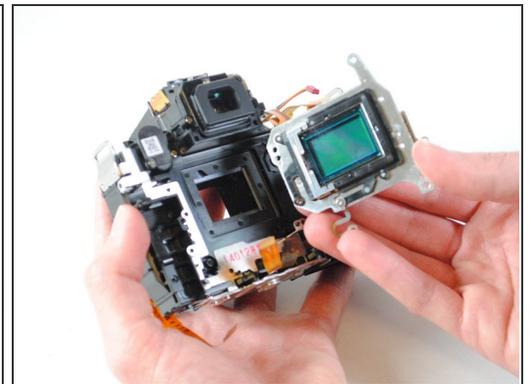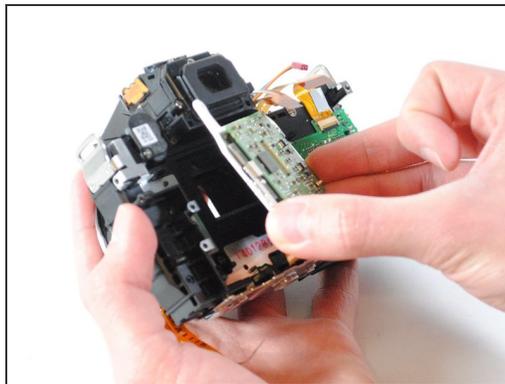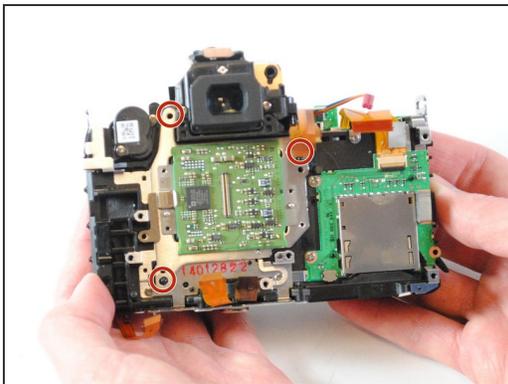

- Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm restantes du capteur d'image.
- ⚠ Attention à ne pas perdre les ressorts sous les vis du capteur d'image
- Avec vos doigts, soulevez le capteur d'image de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-11-25 02:07:25 PM (MST).

