


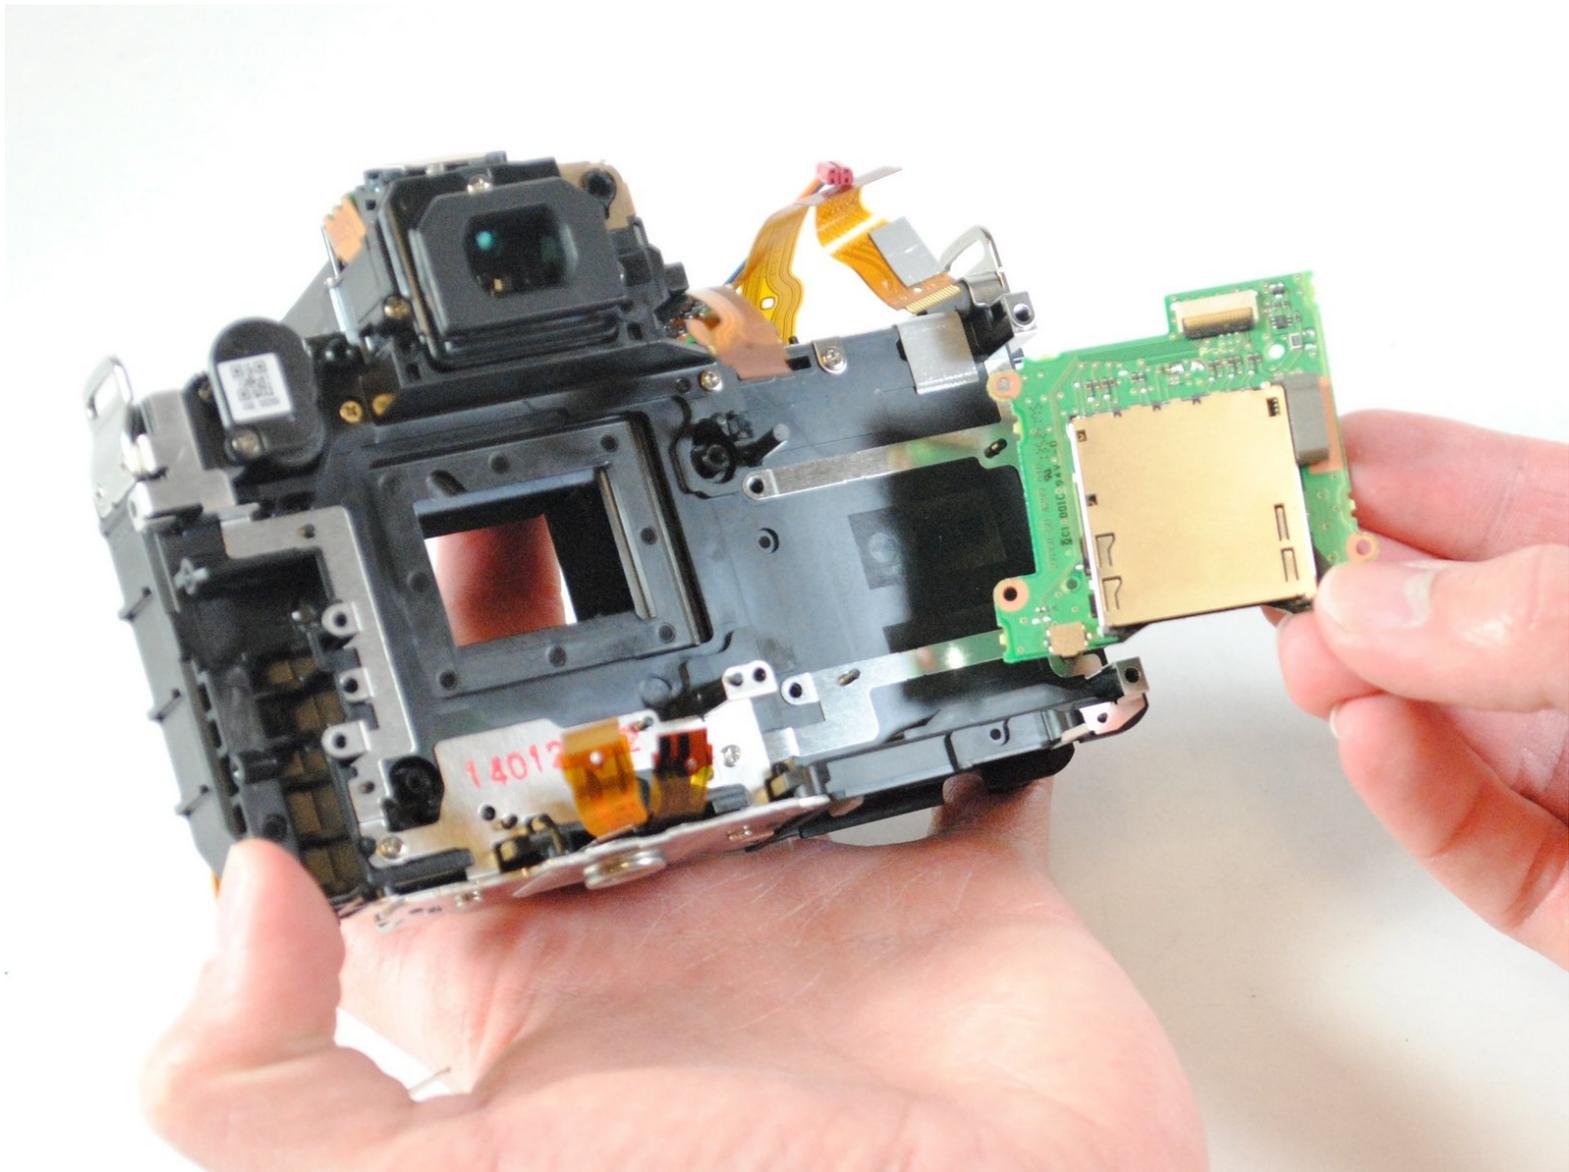

Remplacement du lecteur de carte SD Canon EOS Rebel T5

Ce guide montrera au lecteur comment retirer et remplacer le lecteur de carte SD de leur appareil photo Canon EOS Rebel T5.

Rédigé par: Tyler Brown



INTRODUCTION

Si votre appareil photo ne lit plus les cartes SD, vous devrez peut-être remplacer votre lecteur de carte. Ce guide vous montrera les étapes nécessaires.

OUTILS:

- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Fingers](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
- À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.

Étape 2



- Soulevez le couvercle de la carte / batterie maintenant libre pour révéler le compartiment de la batterie.
- Poussez le levier gris sur le côté droit afin que la batterie puisse être retirée et remplacée par une neuve.

Étape 3 — Carte SD



- Posez l'appareil photo sur le dos de sorte que le couvercle du logement de la carte / batterie soit face à vous.
- À l'aide de votre ongle, faites glisser la languette du couvercle de la batterie vers le haut pour libérer le loquet du couvercle de la batterie.

Étape 4



- Ouvrez le compartiment à piles en soulevant le couvercle du logement de la carte / batterie. Vous verrez un mince emplacement pour carte SD sous la batterie.
- Poussez l'ancienne carte SD jusqu'à ce qu'elle clique pour la retirer, puis poussez la nouvelle carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Étape 5 — Retrait du panneau arrière du Canon EOS Rebel T5



- Tournez l'appareil photo de sorte que le dos soit tourné vers votre droite.
- Retirez la vis Phillips # 000 de 5 mm au-dessus du cache de port USB en caoutchouc.

Étape 6



- Retirez la pièce en caoutchouc.
- Dévissez les deux vis sous le couvercle en caoutchouc pour retirer complètement la pièce de couvercle en caoutchouc.
- ⓘ Il est maintenu en place par une attache crantée, mais peut être facilement manipulé pour coulisser.

Étape 7




- Tournez votre appareil photo de façon à ce que le fond soit face à vous.
- Retirez les vis Phillips # 000 de 5 mm.

Étape 8



- Maintenant, tournez l'appareil photo de sorte que l'avant soit tourné vers votre droite.
- Retirez les deux vis Phillips # 000 de 5 mm restantes.

Étape 9


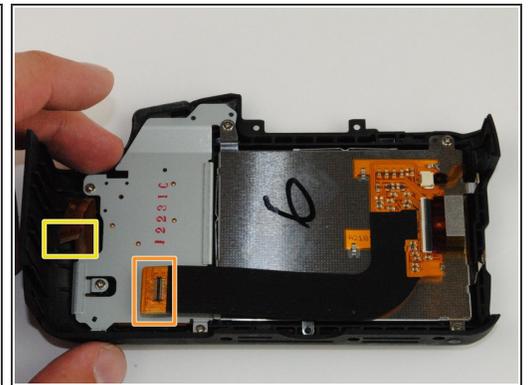


- Maintenant que toutes les vis extérieures ont été retirées, saisissez fermement la caméra des deux côtés.
- Soulevez doucement le panneau arrière du corps principal de la caméra.

! Il y a deux câbles plats qui doivent être retirés pour que le panneau arrière se dégage du corps de la caméra, comme indiqué.


i Ce panneau arrière contient divers composants de contrôle de l'appareil photo ainsi que l'écran LCD.

Étape 10 — Écran LCD

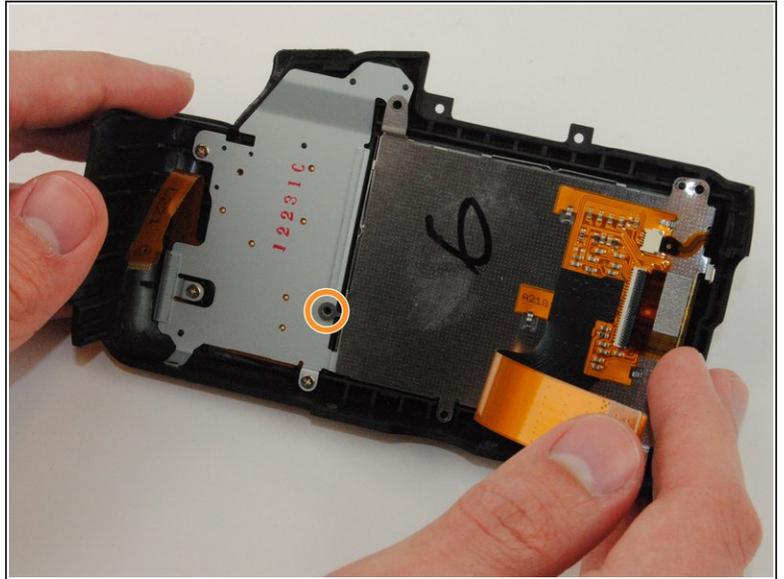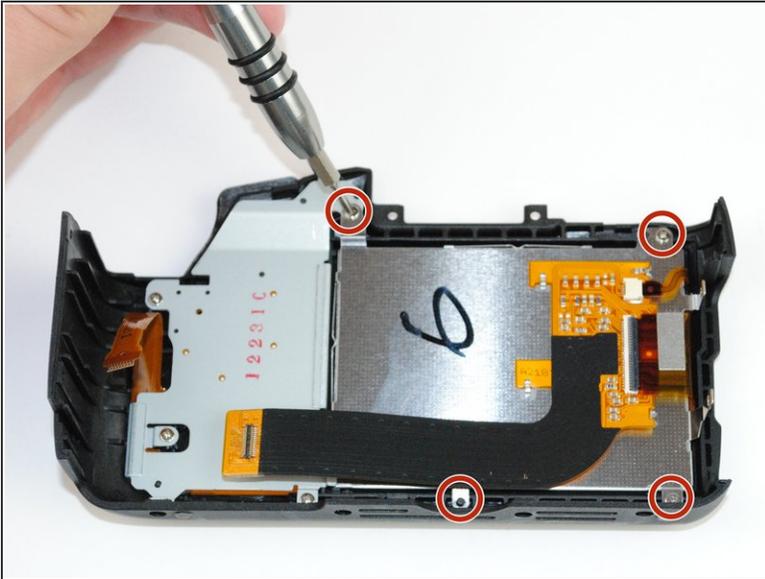


- Retirez les quatre vis Phillips # 000 argentées de 4 mm reliant l'écran LCD à l'arrière de l'appareil photo.
- Assurez-vous de soulever le câble plat pour retirer la vis Phillips # 000 noire cachée de 4 mm restante.

Étape 11

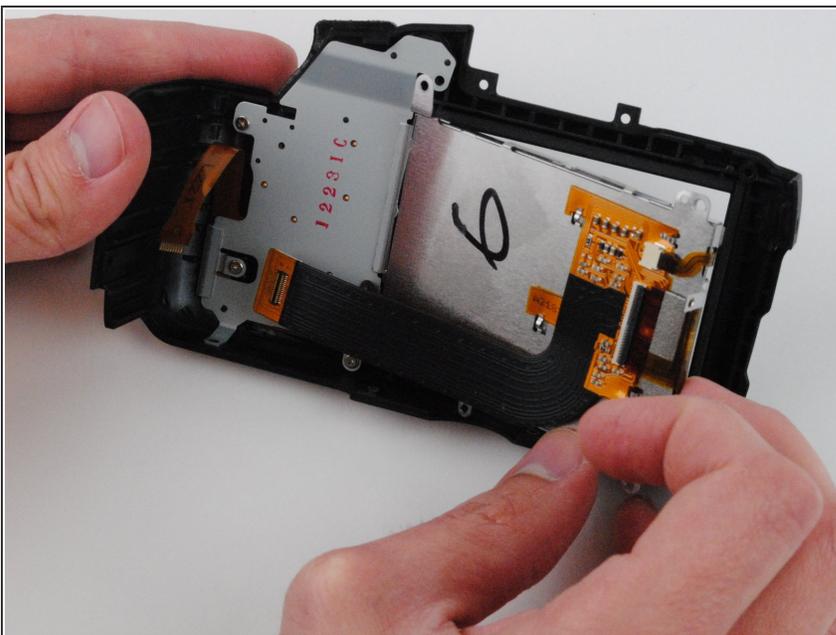

- L'écran LCD peut maintenant être soulevé du côté droit pour être remplacé.

Étape 12 — Carte mère

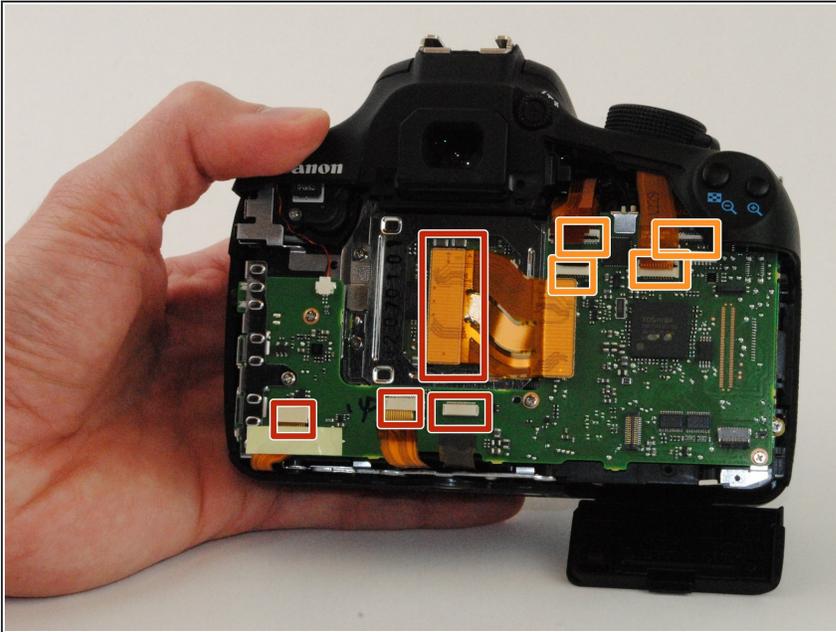

- Retirez tous les câbles plats avec la spatule en plastique.
- Soulevez doucement les languettes en plastique noir pour faire glisser les câbles plats

Étape 13



- Tournez votre appareil photo de sorte que le haut soit face à vous.
- Retirez les deux vis Phillips # 000 noires de 5 mm.

Étape 14




- Tournez la poignée vers vous.
- Retirez la poignée en caoutchouc à l'aide de la spatule en plastique.

Étape 15





- Retirez la vis Phillips # 000 noire de 5 mm située sous la poignée.

Étape 16

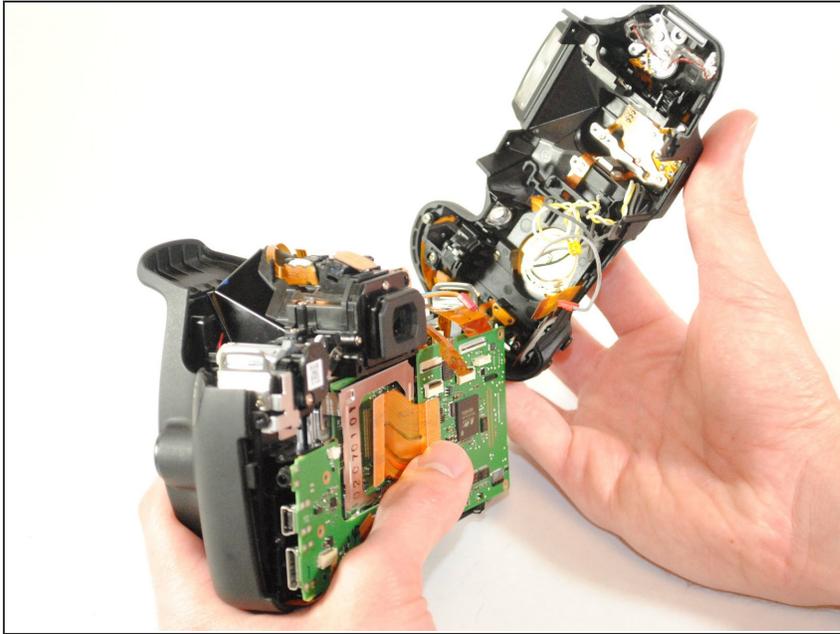




- Retirez le panneau supérieur de l'appareil.

Étape 17

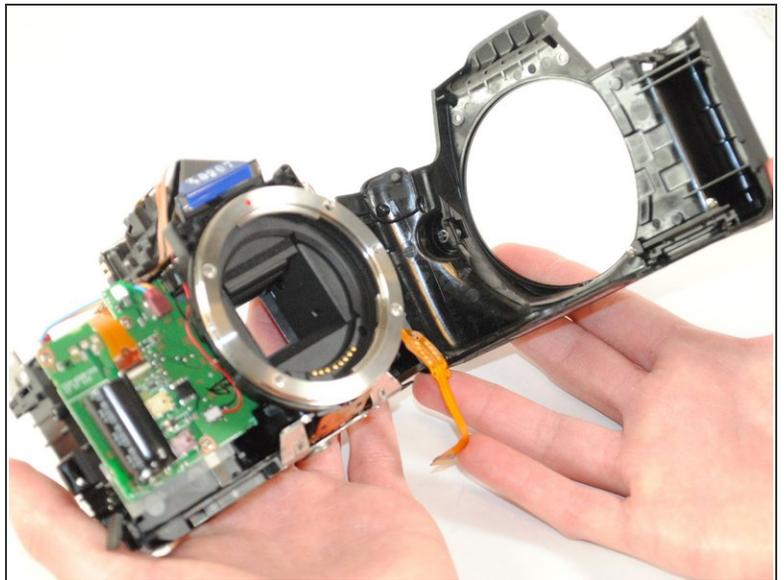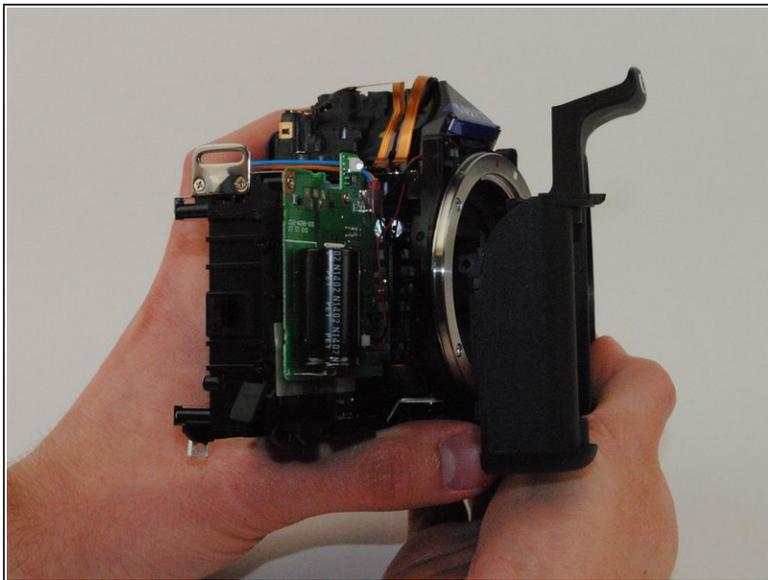



- Retirez le panneau avant de la caméra.

Étape 18

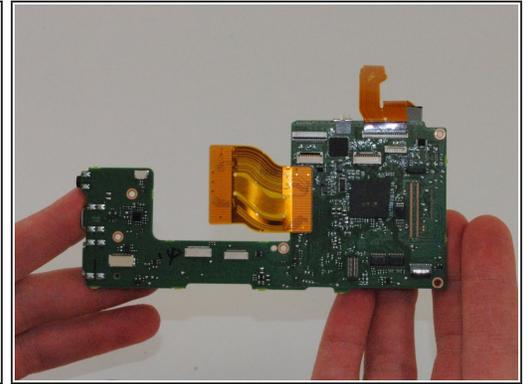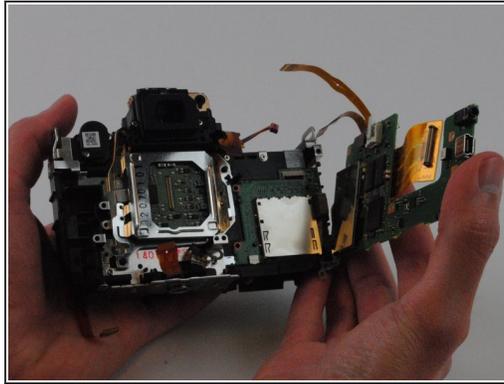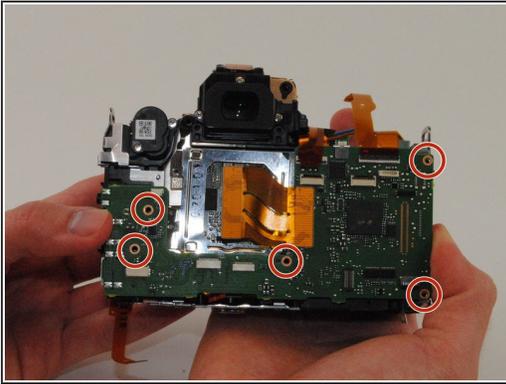


- Retirez les cinq vis argentées Phillips # 000 de 5 mm.
- La carte mère peut maintenant être retirée.

Étape 19 — Capteur d'image

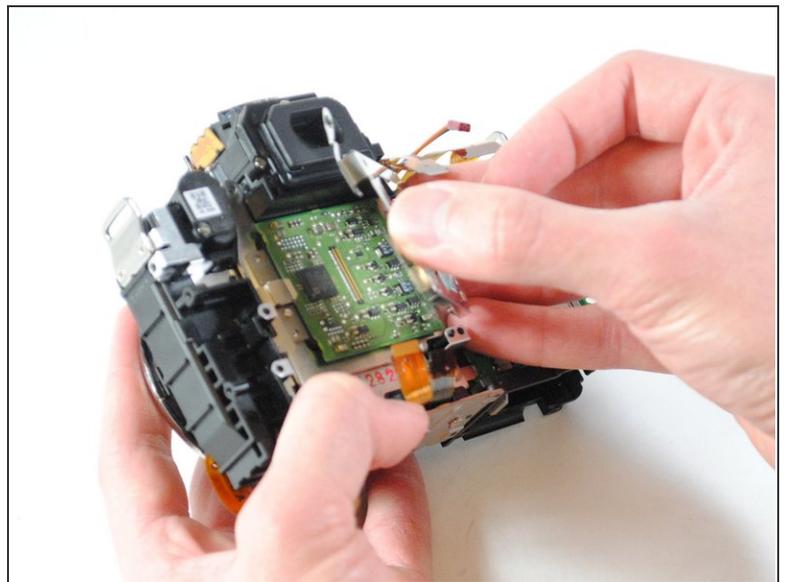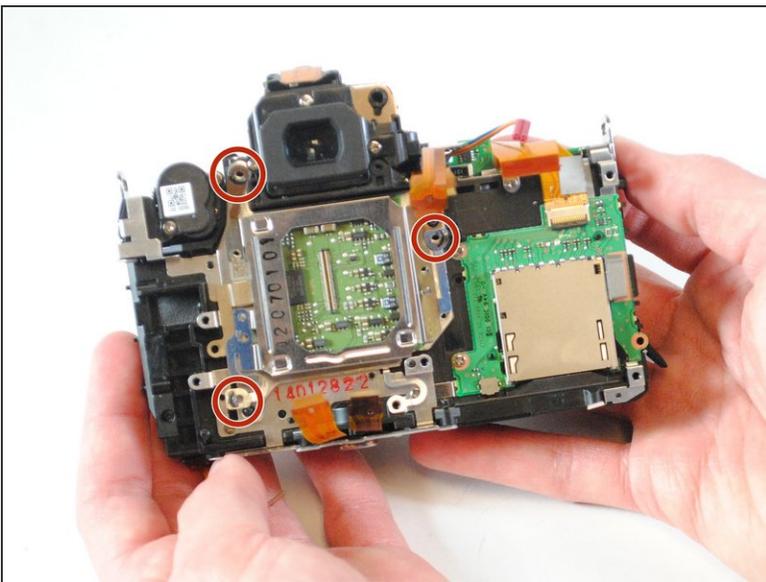


- Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm du support du capteur d'image.
- Retirez le support du capteur d'image.

Étape 20

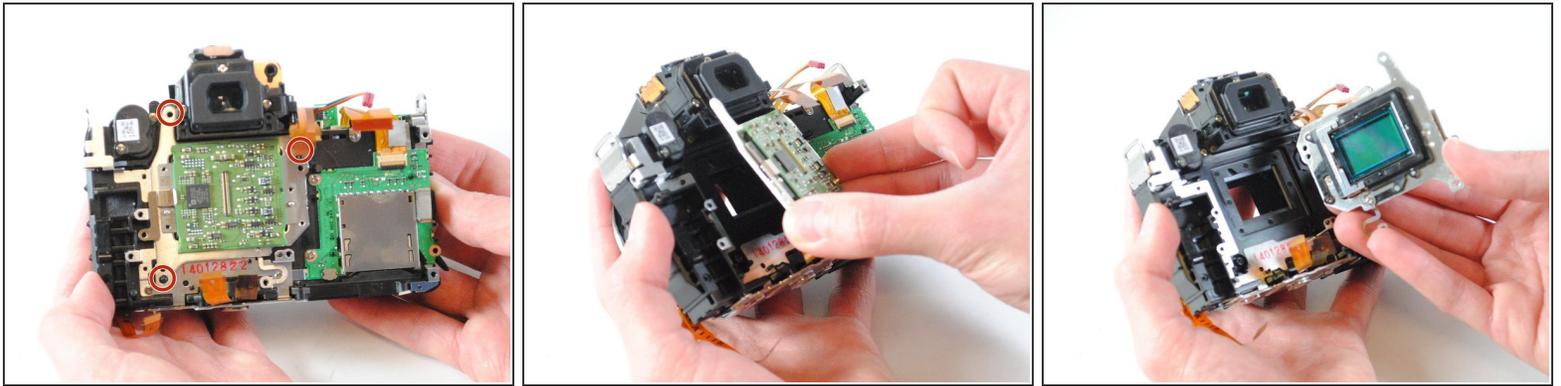


- Retirez les trois vis argentées Philips # 000 de 3 mm restantes du capteur d'image.
- ⚠ Attention à ne pas perdre les ressorts sous les vis du capteur d'image
- Avec vos doigts, soulevez le capteur d'image de l'appareil.

Étape 21 — Lecteur de carte SD

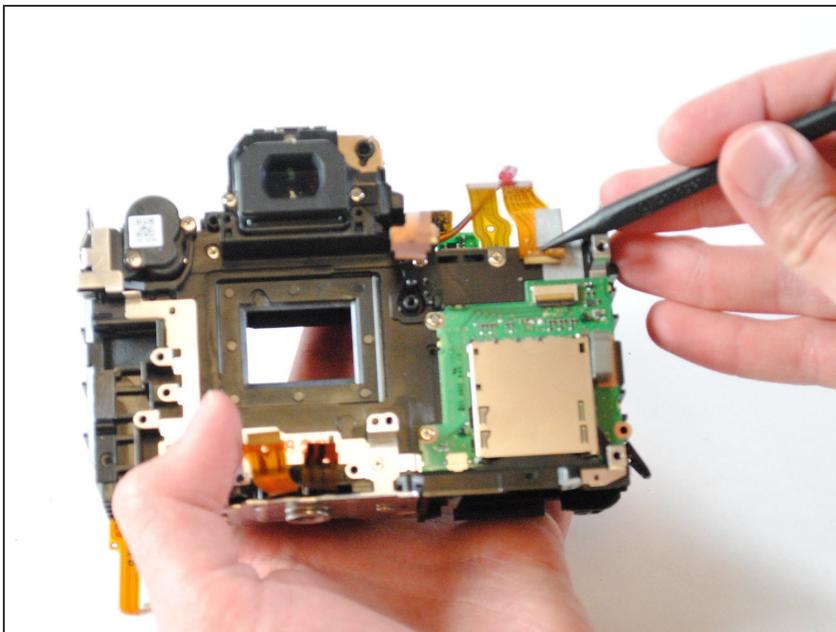



- À l'aide de la douille en plastique, déconnectez les bandes de fil attachées au lecteur de carte SD.

Étape 22

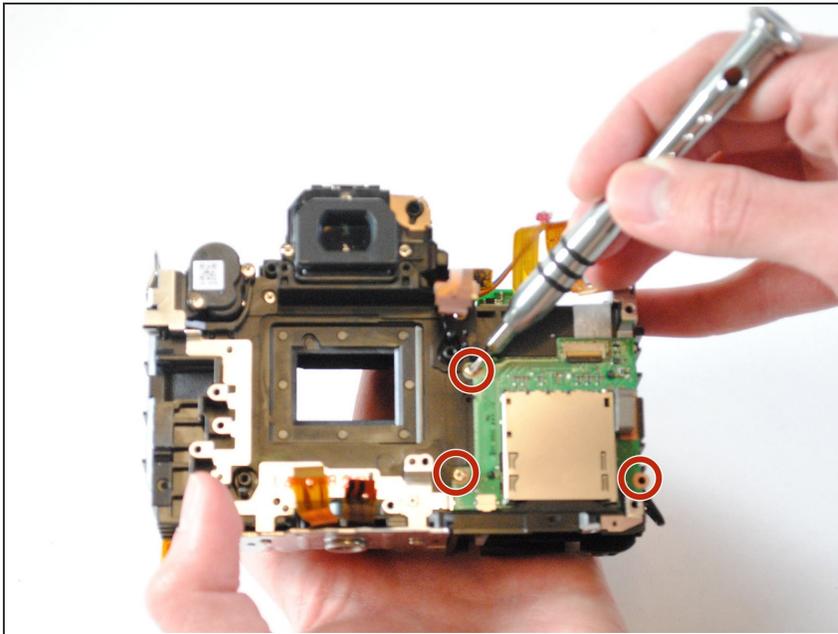

- Retirez les trois vis Phillips # 000 de 3 nm reliant le lecteur de carte SD à l'arrière de l'appareil.

Étape 23

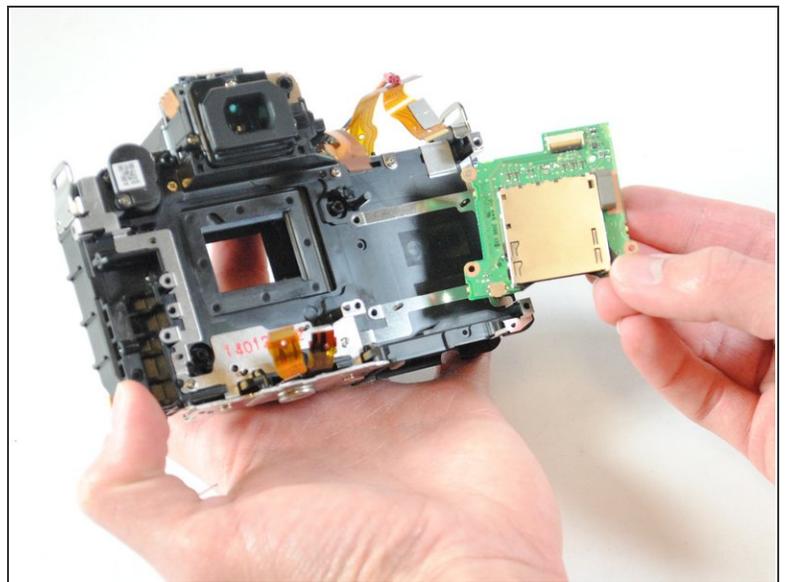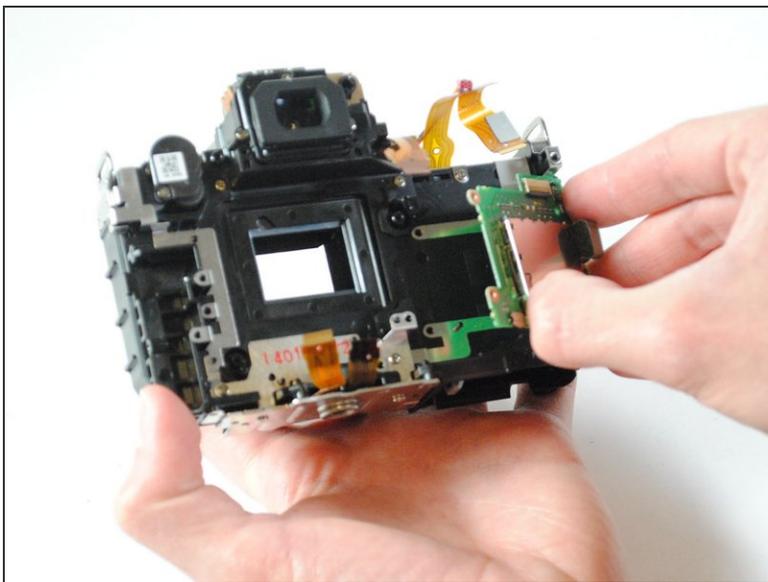

- À l'aide de vos doigts, retirez le lecteur de carte SD à l'arrière de l'appareil.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.