



Remplacement de l'ensemble écran du Nokia Lumia 635

Rédigé par: ZFix



INTRODUCTION

Comment démonter l'appareil et changer l'écran LCD et le numériseur d'écran tactile cassés et brisés.

[vidéo|<https://www.youtube.com/watch?v=vXKT7wSj...>]



OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [adhesive tape 3 mm](#) (1)



PIÈCES:


- [Lumia 535 Display Assembly](#) (1)

Étape 1 — BATTERIE, CARTES SIM ET MÉMOIRE




- Éteignez le téléphone.
- Retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoire installées.
- Retirez le ruban adhésif noir près du haut-parleur.

Étape 2 — DES VIS

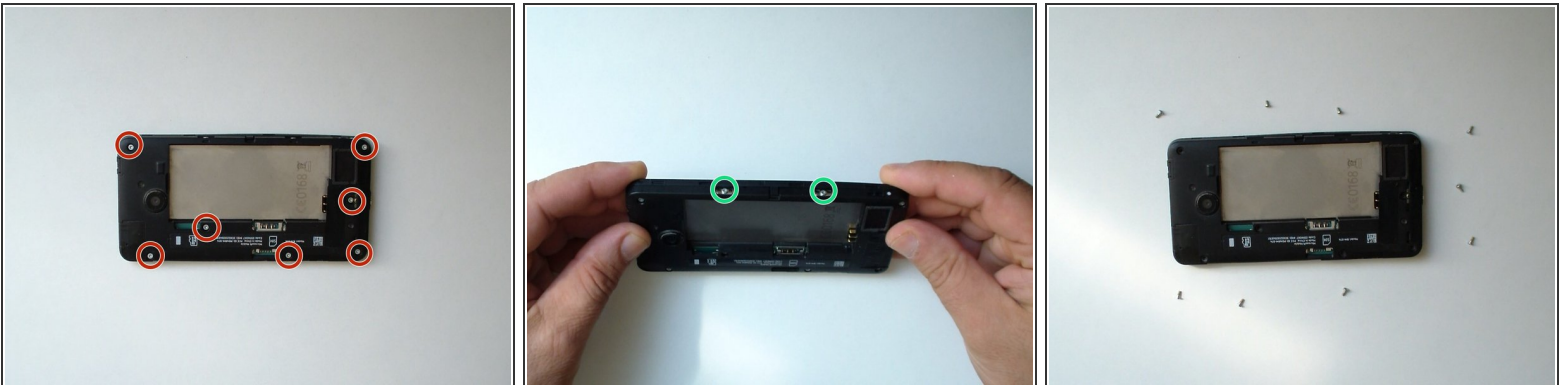


- Retirez les 9x vis Torx T4.
- ⓘ Deux d'entre eux ont la même taille de tête mais avec une longueur différente.

Étape 3 — COUVERCLE ARRIÈRE / LUNETTE

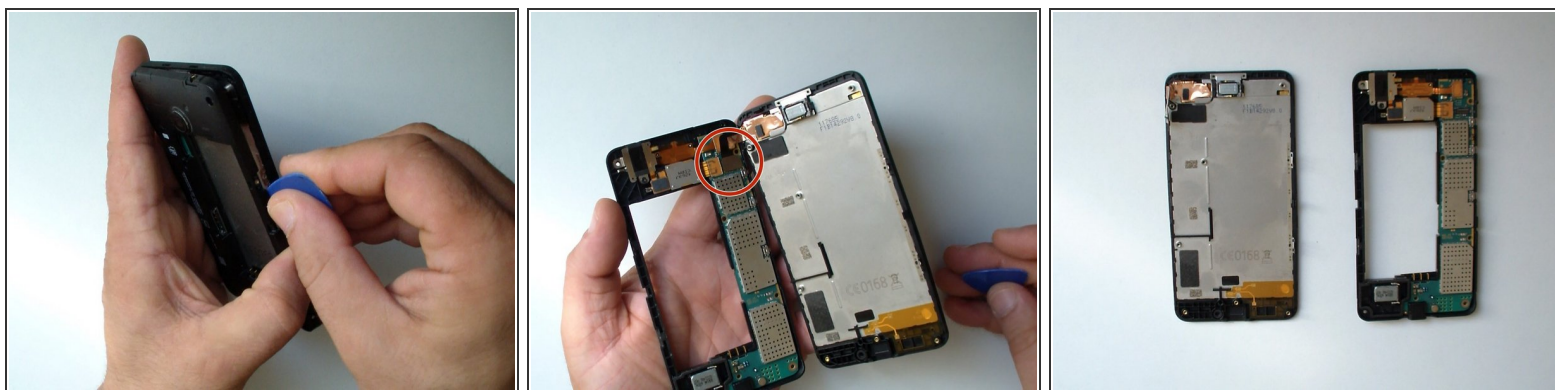

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer le capot arrière.
- Débranchez avec précaution la nappe de l'ensemble écran.

Étape 4 — TEST DE LA NOUVELLE PIÈCE DE RECHANGE

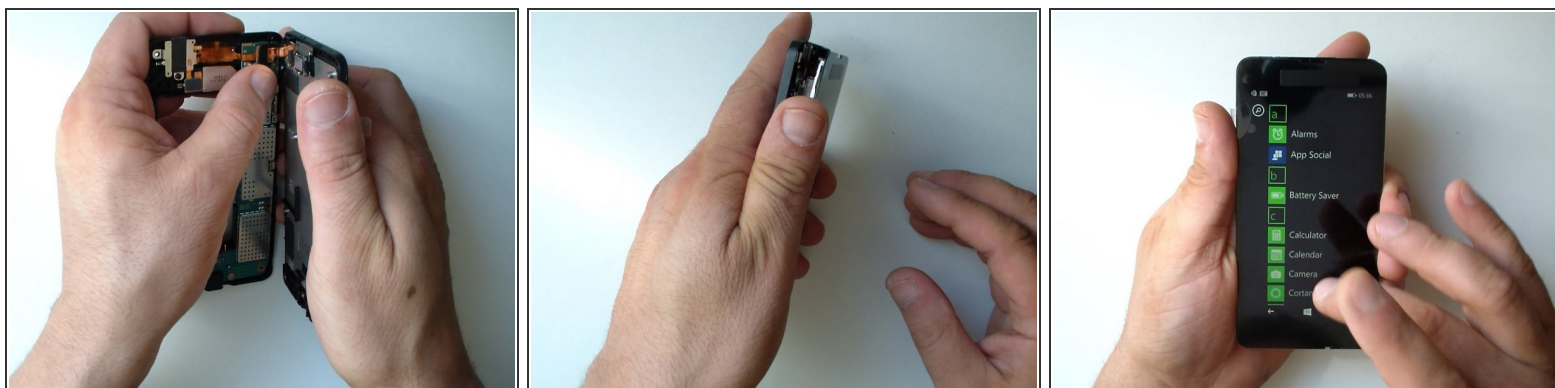



- Insérez la sagesse ici.

Étape 5 — ÉTAPE 1 DE L'ASSEMBLAGE DE L'AFFICHEUR



- Mettez du scotch pour éviter que le verre ne se disperse.
- Utilisez un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux et chauffez le verre pour ramollir l'adhésif.

Étape 6 — ASSEMBLAGE DE L'AFFICHAGE ÉTAPE 2

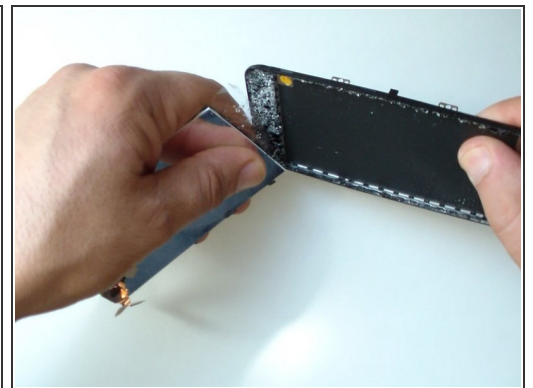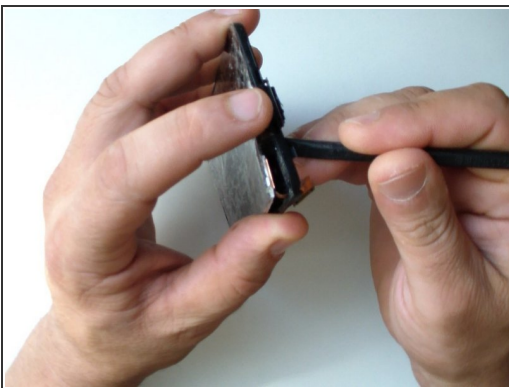


- Commencez la séparation à partir du coin supérieur droit, où vous avez un trou dans le cadre central.

⚠ Utilisez un outil en plastique pour éviter que le cadre central ne se raye.

⚠ Travaillez lentement, vous pouvez vous couper les doigts.

Étape 7 — CADRE CENTRAL

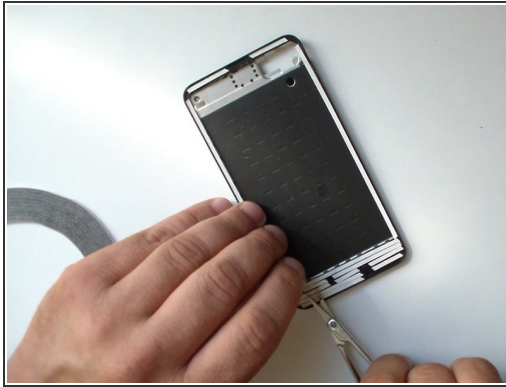

- Nettoyez le cadre.
- Mettez du ruban adhésif 3MM.

⚠ Attention, ne recouvrez pas les ouvertures technologiques du cadre central (pour le capteur de lumière, l'écouteur, etc.).

i C'est plus facile si vous commandez la pièce de rechange avec un ruban adhésif.

- Installez l'ensemble écran.

Étape 8



- C'est tout.
- .
- .
- .
- .
- .
- .
- **Avez-vous réussi?**

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.