



Remplacement de l'écran du Sony Vaio Tap 11

Suivez ce guide pour réparer un périphérique dont l'écran LCD ou le panneau de verre est cassé ou fissuré.

Rédigé par: Alexander Bridges



INTRODUCTION

Dans ce guide, vous allez retirer les 5 vis qui maintiennent l'appareil ensemble. De plus, ce guide détaille les différents câbles reliant l'écran à la carte mère.

OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)

Étape 1 — Ecran




- Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
- Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.

Étape 2

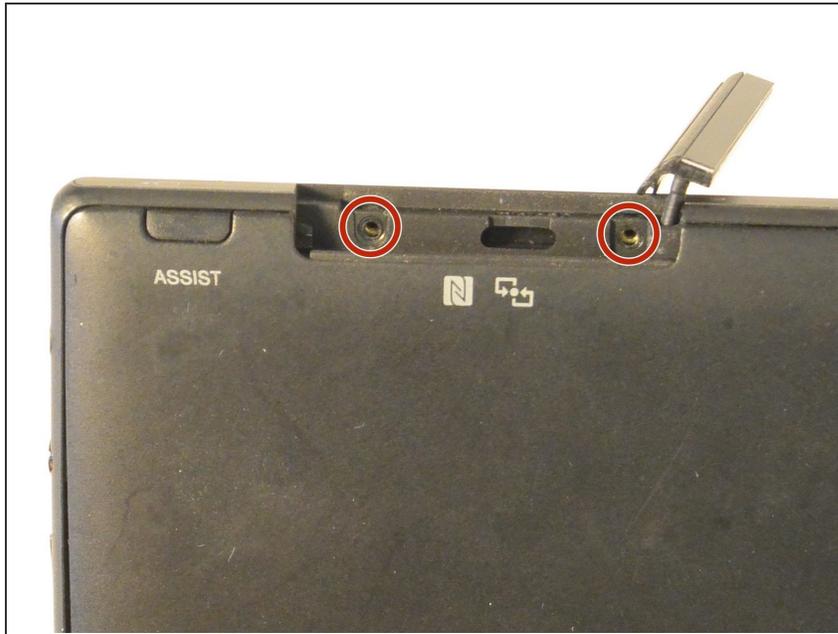

- Il y a deux vis # 000, de 3 mm de long sous un cache similaire recouvrant l'emplacement Micro SD situé sur la face supérieure de l'appareil.
- Retirez les deux vis situées sous le cache de l'emplacement de la carte Micro SD.

Étape 3

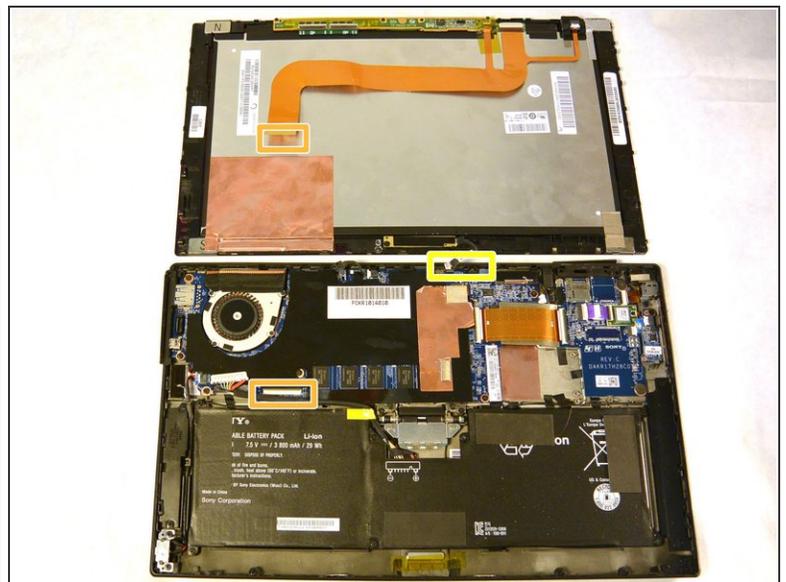

- Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
- Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.

⚠ Faites attention au câble de la caméra avant connecté en haut au centre de l'appareil. Le câble ruban d'affichage doit simplement glisser.

Ce document a été créé le 2021-01-17 11:46:01 AM (MST).

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.