




Remplacement de la batterie du Sony Vaio Tap

11

Ce guide remplace la batterie.

Rédigé par: Alexander Bridges

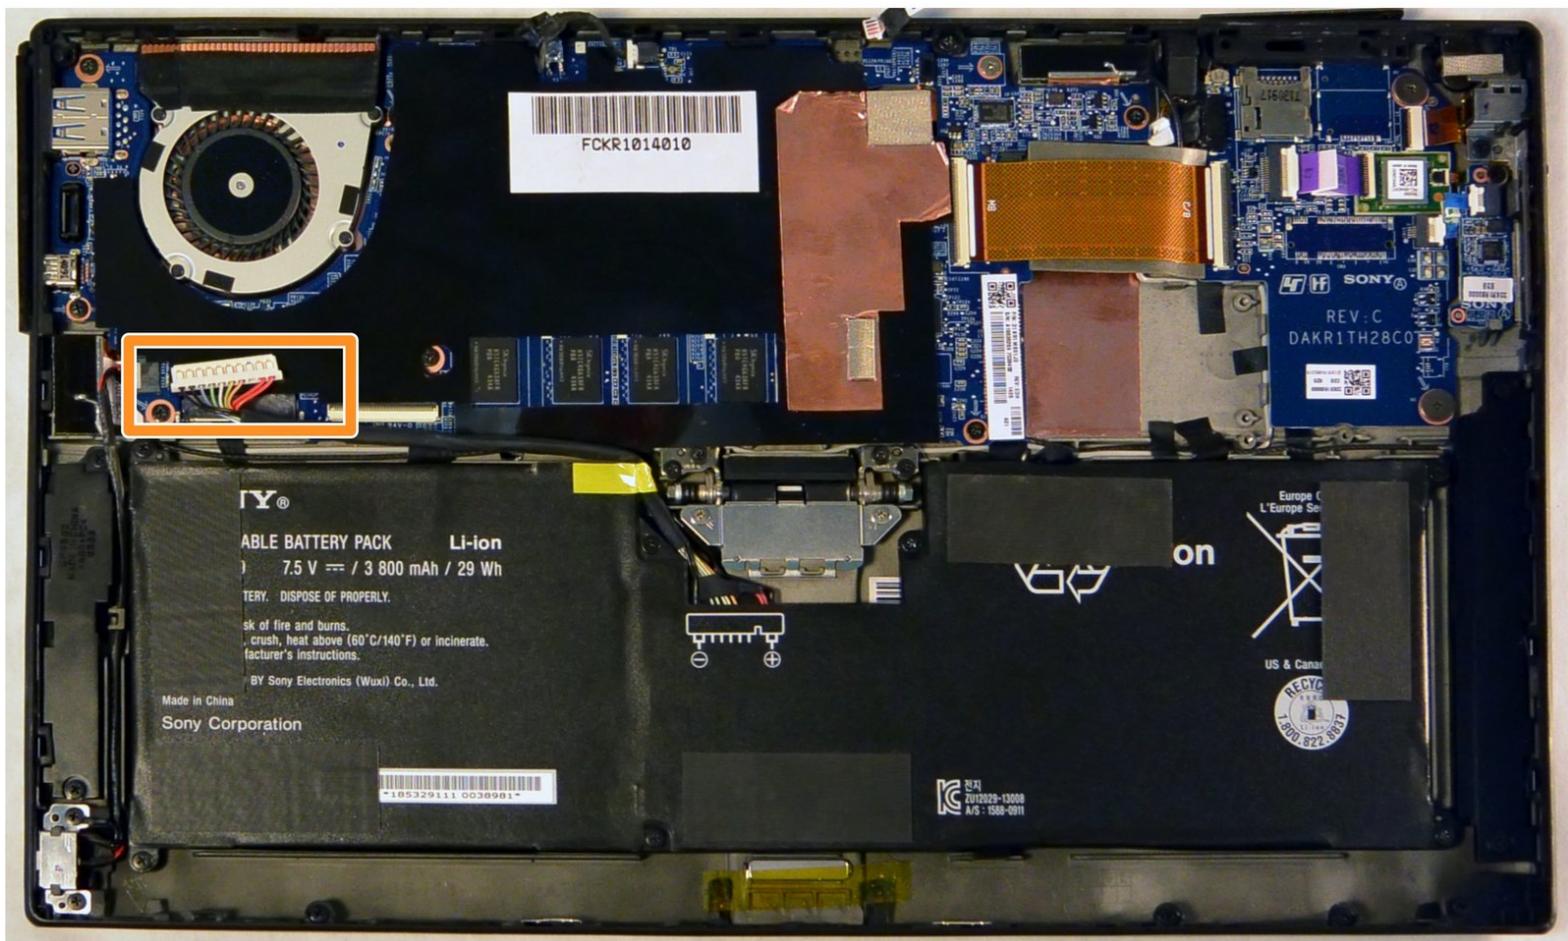

INTRODUCTION

Si votre appareil ne se charge plus, le remplacement de la batterie peut redonner vie à la tablette.



OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran



- Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
- Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.

Étape 2

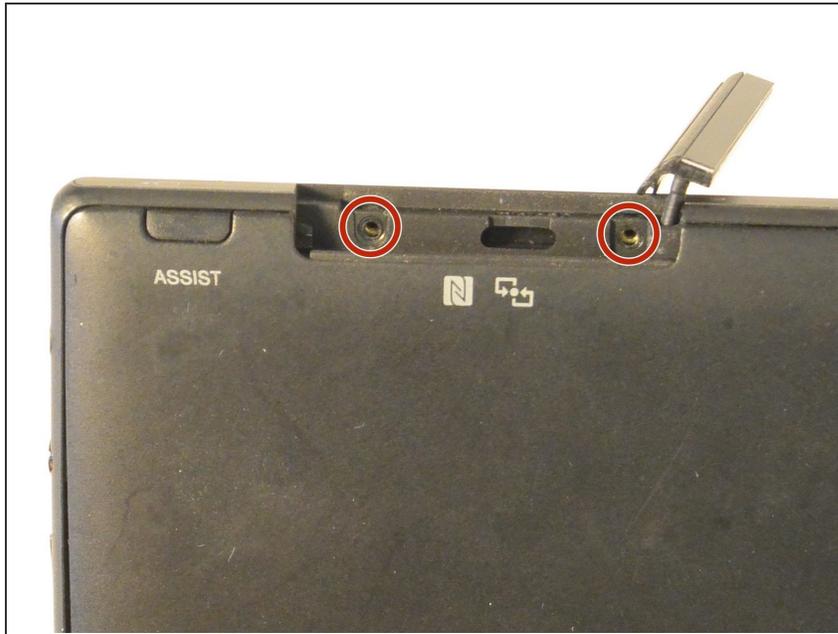

- Il y a deux vis # 000, de 3 mm de long sous un cache similaire recouvrant l'emplacement Micro SD situé sur la face supérieure de l'appareil.
- Retirez les deux vis situées sous le cache de l'emplacement de la carte Micro SD.

Étape 3




- Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
- Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.

⚠ Faites attention au câble de la caméra avant connecté en haut au centre de l'appareil. Le câble ruban d'affichage doit simplement glisser.


Ce document a été créé le 2021-01-11 12:49:19 PM (MST).

Étape 4 — Batterie

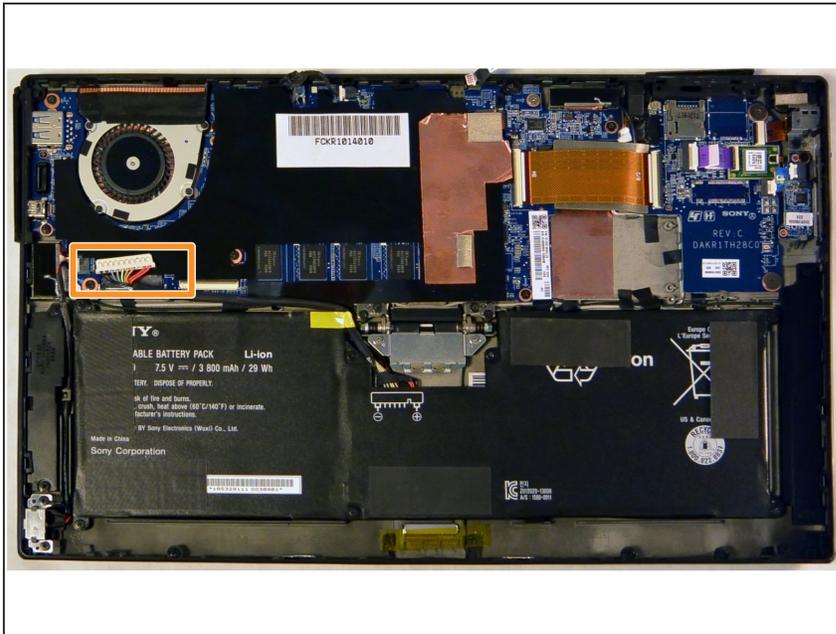

- Déconnectez la batterie de la carte mère en tirant sur le câble situé sous le ventilateur.

Étape 5

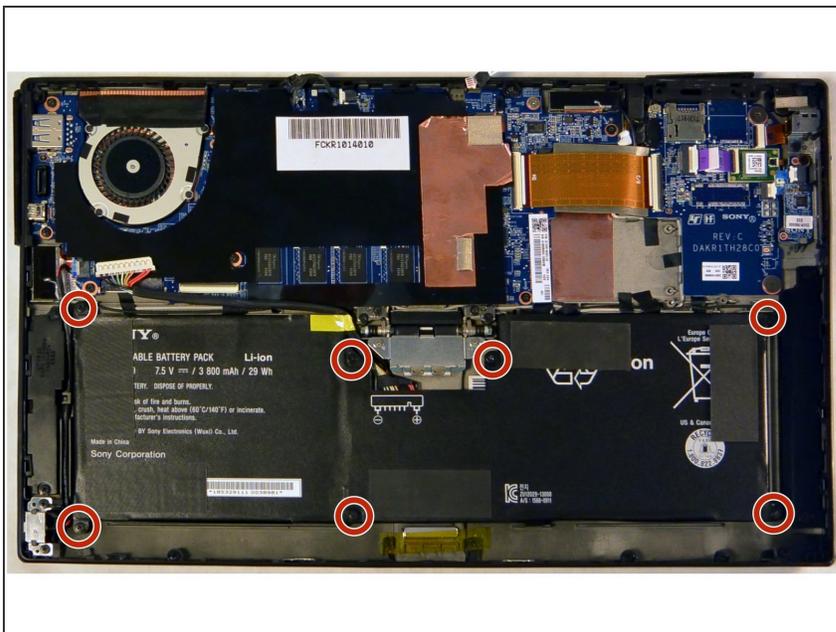

- Retirez les sept vis Phillips n ° 000 de 3 mm qui maintiennent la batterie en place.
- Retirez délicatement la batterie de l'arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.