




# Remplacement de la caméra avant du Samsung ATIV Smart PC 500T

Ce guide vous montrera comment retirer votre caméra frontale.

Rédigé par: Crystal Dinh

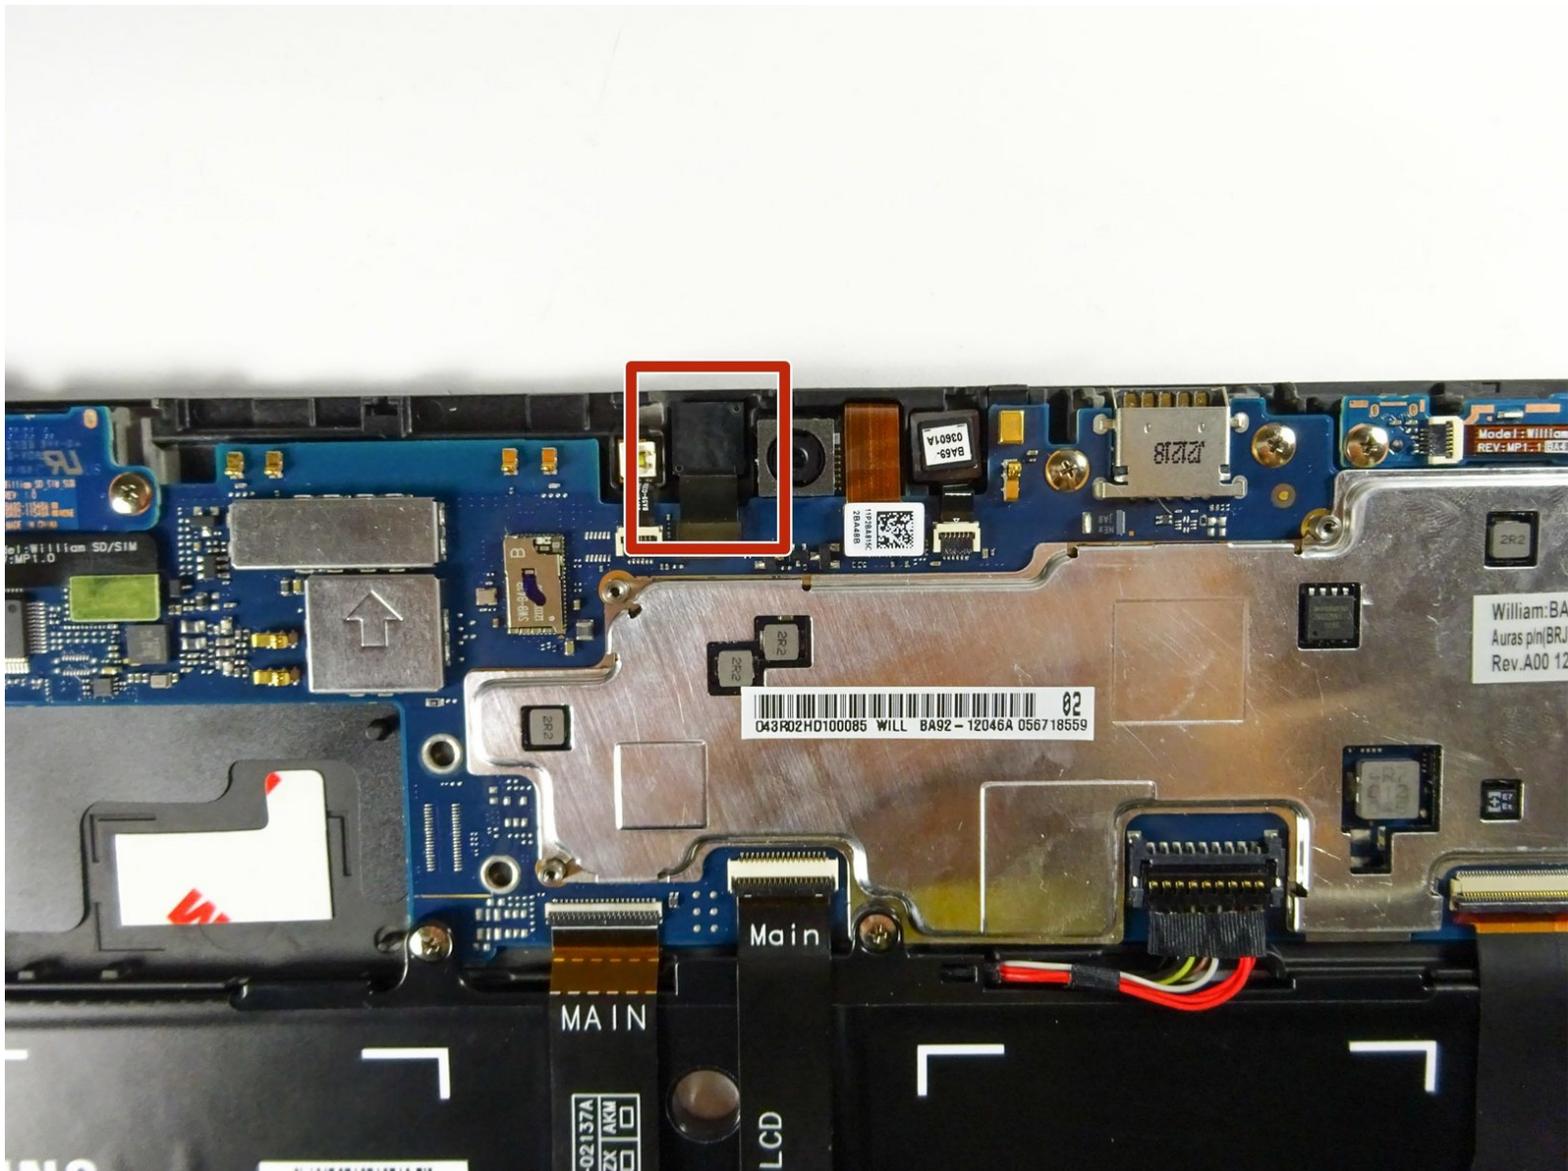

## INTRODUCTION

La caméra frontale est un composant très petit, assurez-vous de ne pas la perdre. Veillez à éteindre l'appareil avant de commencer quoi que ce soit. Vous devrez retirer la plaque arrière et la batterie avant de remplacer la caméra frontale.



### OUTILS:


- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Étape 1 — Démontage boîtier arrière du Samsung ATIV Smart PC 500T



- Retirez le stylet de l'appareil.
- Placez l'écran de l'appareil sur une surface dure, comme une table.

## Étape 2

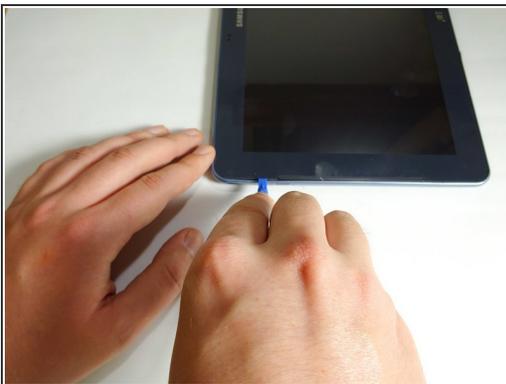

- Insérez un outil de levier en plastique ou un médiator entre le verre et le boîtier en plastique.
- Contournez le bord en plastique en dégageant la plaque arrière.
- Une fois les clips desserrés, retirez la plaque arrière. Une certaine force peut être nécessaire.

**⚠** Bien que vous ayez peut-être besoin de force, faites attention à ce que l'outil de levier ne glisse pas et ne vous blesse

## Étape 3 — Batterie



- Débranchez les trois câbles ruban de la carte mère pour libérer la batterie.
- Utilisez votre doigt pour soulever le rabat fixant chaque connecteur ZIF.
- Faites glisser le câble ruban vers l'extérieur et vers vous. Maintenant, il devrait être complètement détaché.
- Répétez avec les deux autres câbles.

## Étape 4



- Tenez fermement le câble d'alimentation le plus près possible du clip.
- Tirez le câble d'alimentation vers le haut et hors du clip.

## Étape 5



- Retirez les six vis de 3,5 mm à l'aide du tournevis cruciforme # 00.
- Soulevez la batterie en plaçant votre doigt sous l'onglet situé sur la face supérieure de la batterie et en le tirant vers le haut et vers vous. La batterie devrait sortir facilement.

## Étape 6 — Caméra avant



- Soulevez doucement la caméra frontale avec votre index.
- Saisissez l'appareil photo avec votre pouce et votre index et soulevez-le pour retirer l'appareil photo de la prise située à sa base.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.