


Remplacement de l'écran du Nikon Coolpix S6300

Ce guide montre comment remplacer un écran cassé

Rédigé par: Hung

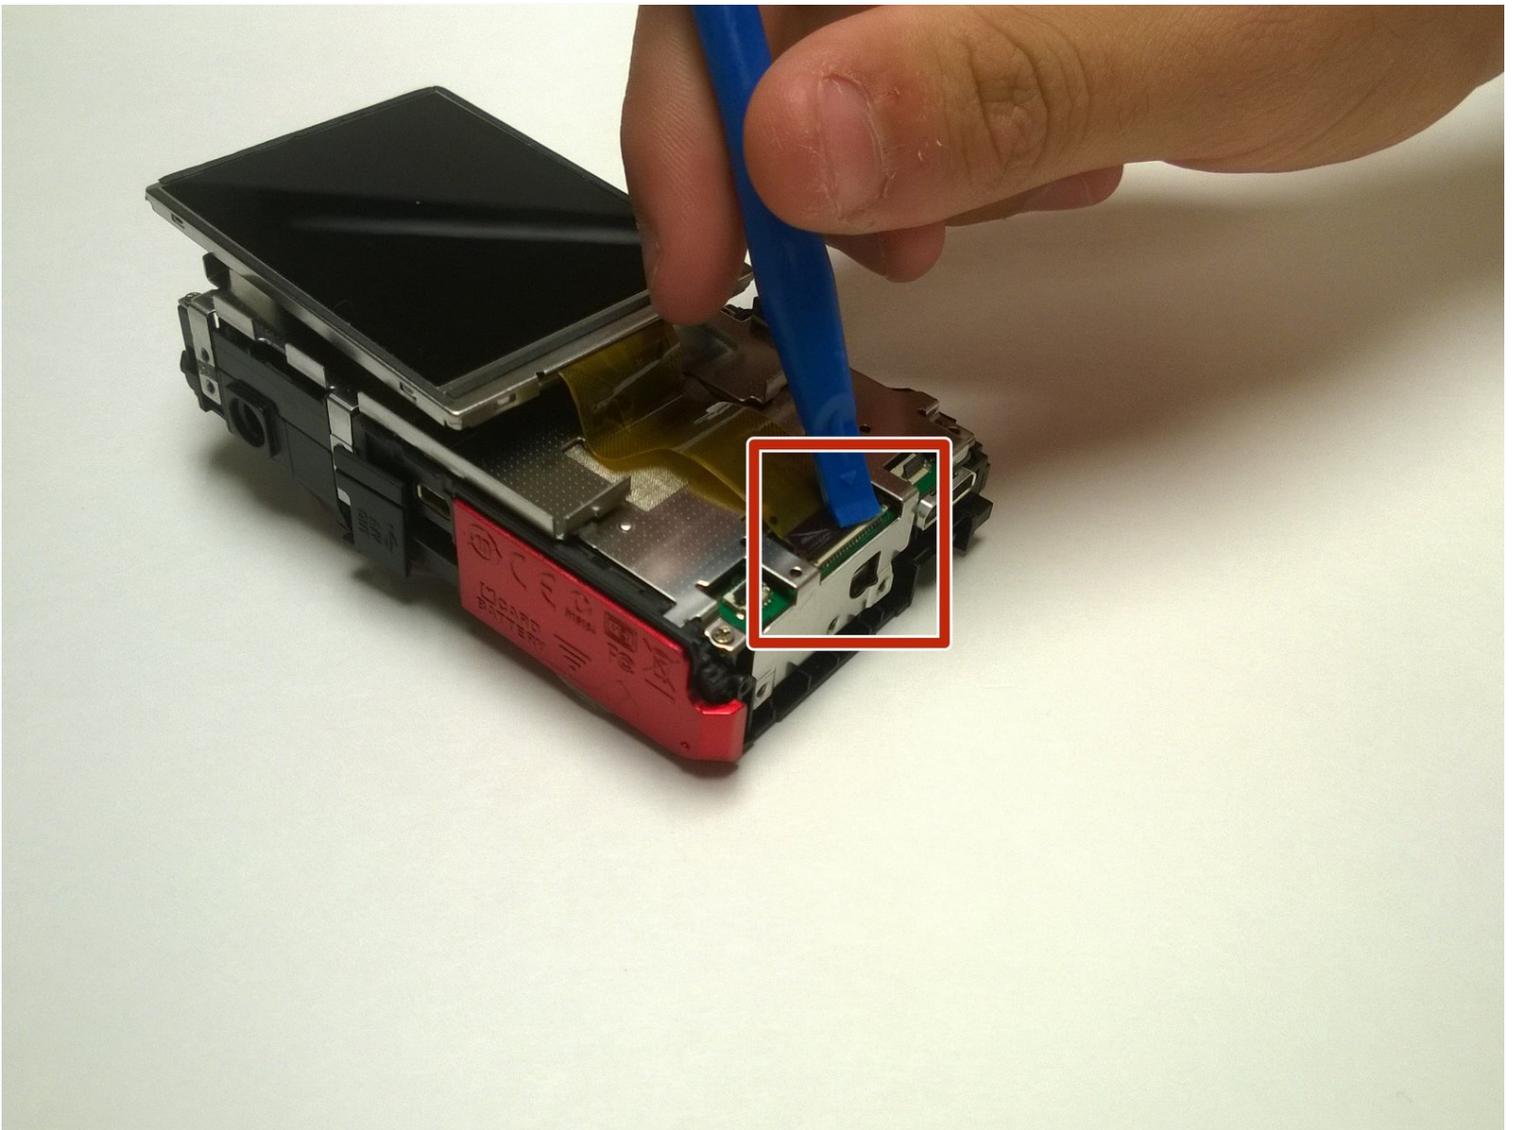

INTRODUCTION

Ce guide montre comment remplacer un écran cassé

OUTILS:

[Tournevis cruciforme #00](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez la caméra vers le haut.
- Appuyez sur le couvercle de la batterie et faites-le glisser vers la face avant de l'appareil photo.

Étape 2




- Faites pivoter le clip orange de la batterie dans l'appareil photo pour libérer la batterie.

Étape 3 — Boutons




- Localisez les huit vis extérieures PH 2 mm sur l'appareil.
- À l'aide du tournevis PH00, retirez toutes les vis de la caméra.

Étape 4

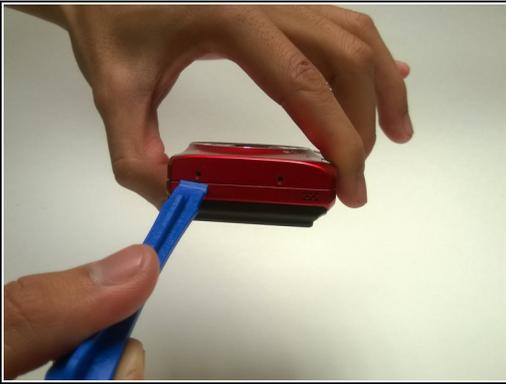


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur les plaques avant et arrière.
- Soyez patient avec cette étape, ne forcez pas les clips maintenant les plaques ensemble.

Étape 5

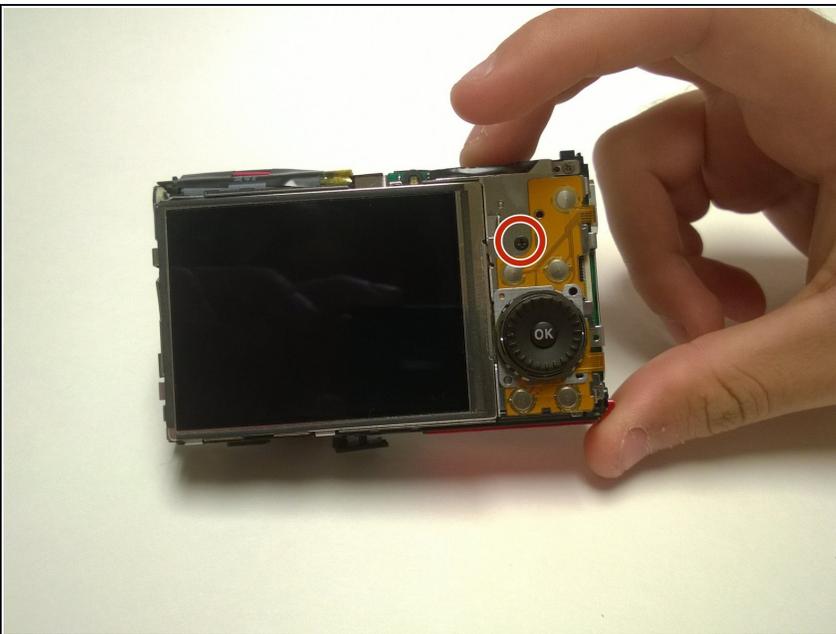

- À l'aide d'un tournevis Phillips # 00, retirez la vis PH 2 mm située à droite de l'écran, au-dessus de la molette OK.


Étape 6

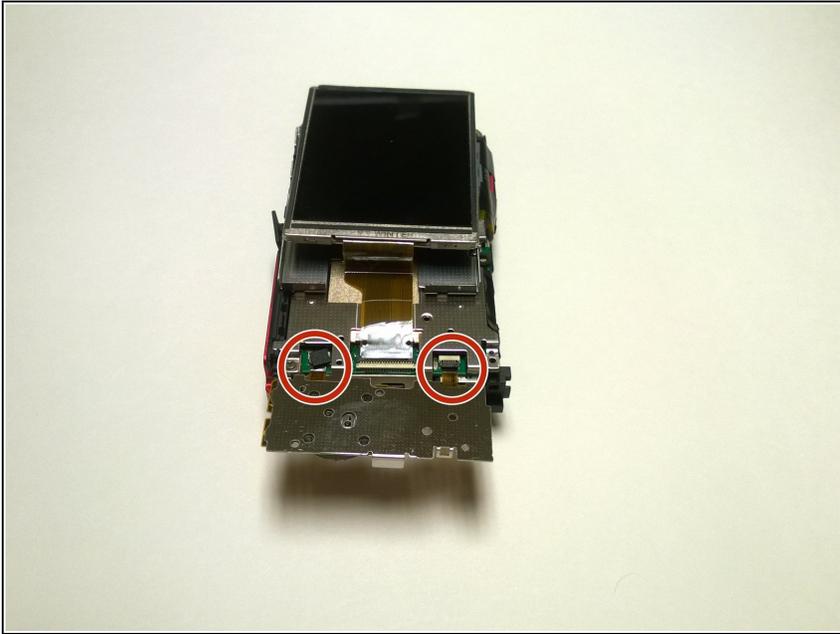

- Retirez les deux fermoirs à l'aide d'un spudger en plastique


⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez le fermoir pour éviter de déchirer le fermoir

Étape 7

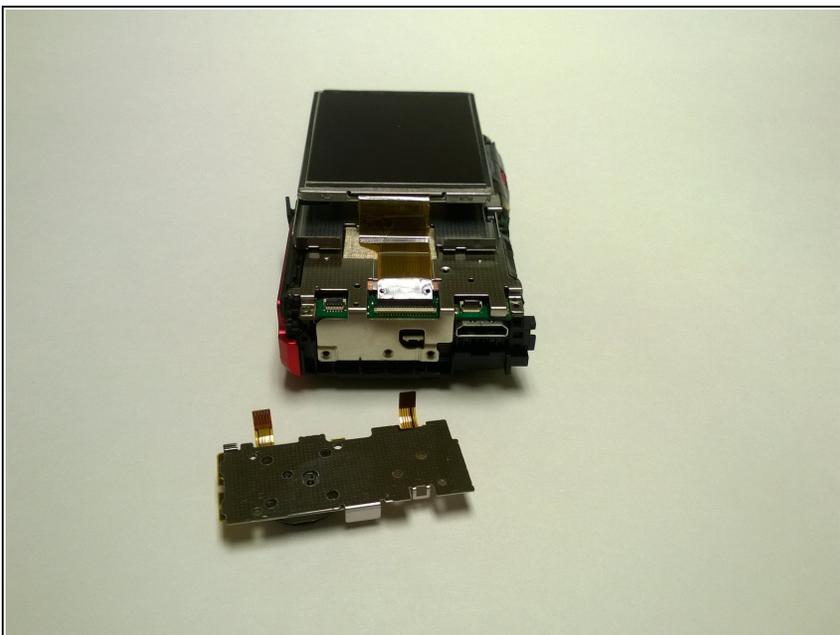

- Vous pouvez maintenant retirer le panneau interne des boutons

Étape 8 — Ecran

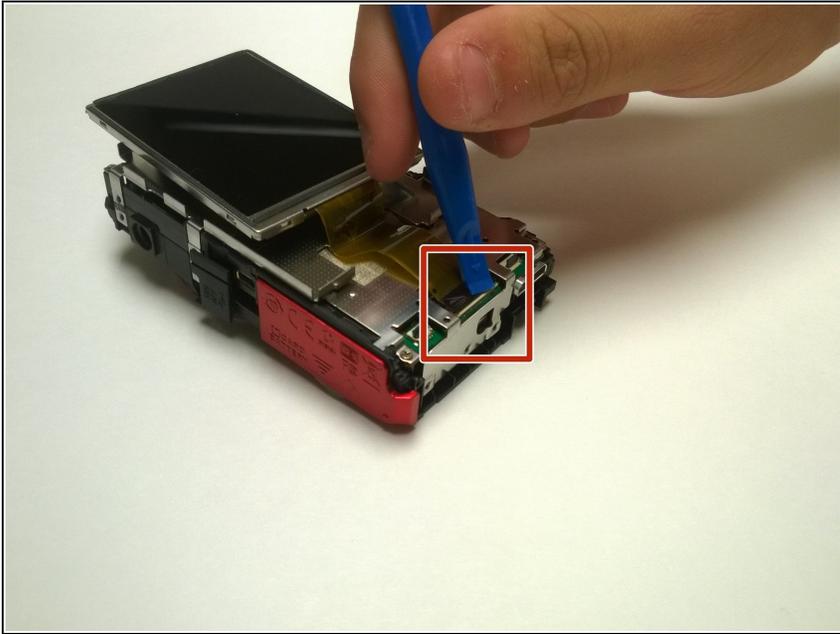

- Retirez le fermoir de la nappe à l'aide du spudger en plastique.
- ⚠ Assurez-vous d'être doux lorsque vous retirez le fermoir pour éviter qu'il se déchire.
- Vous pouvez maintenant supprimer l'affichage.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.