


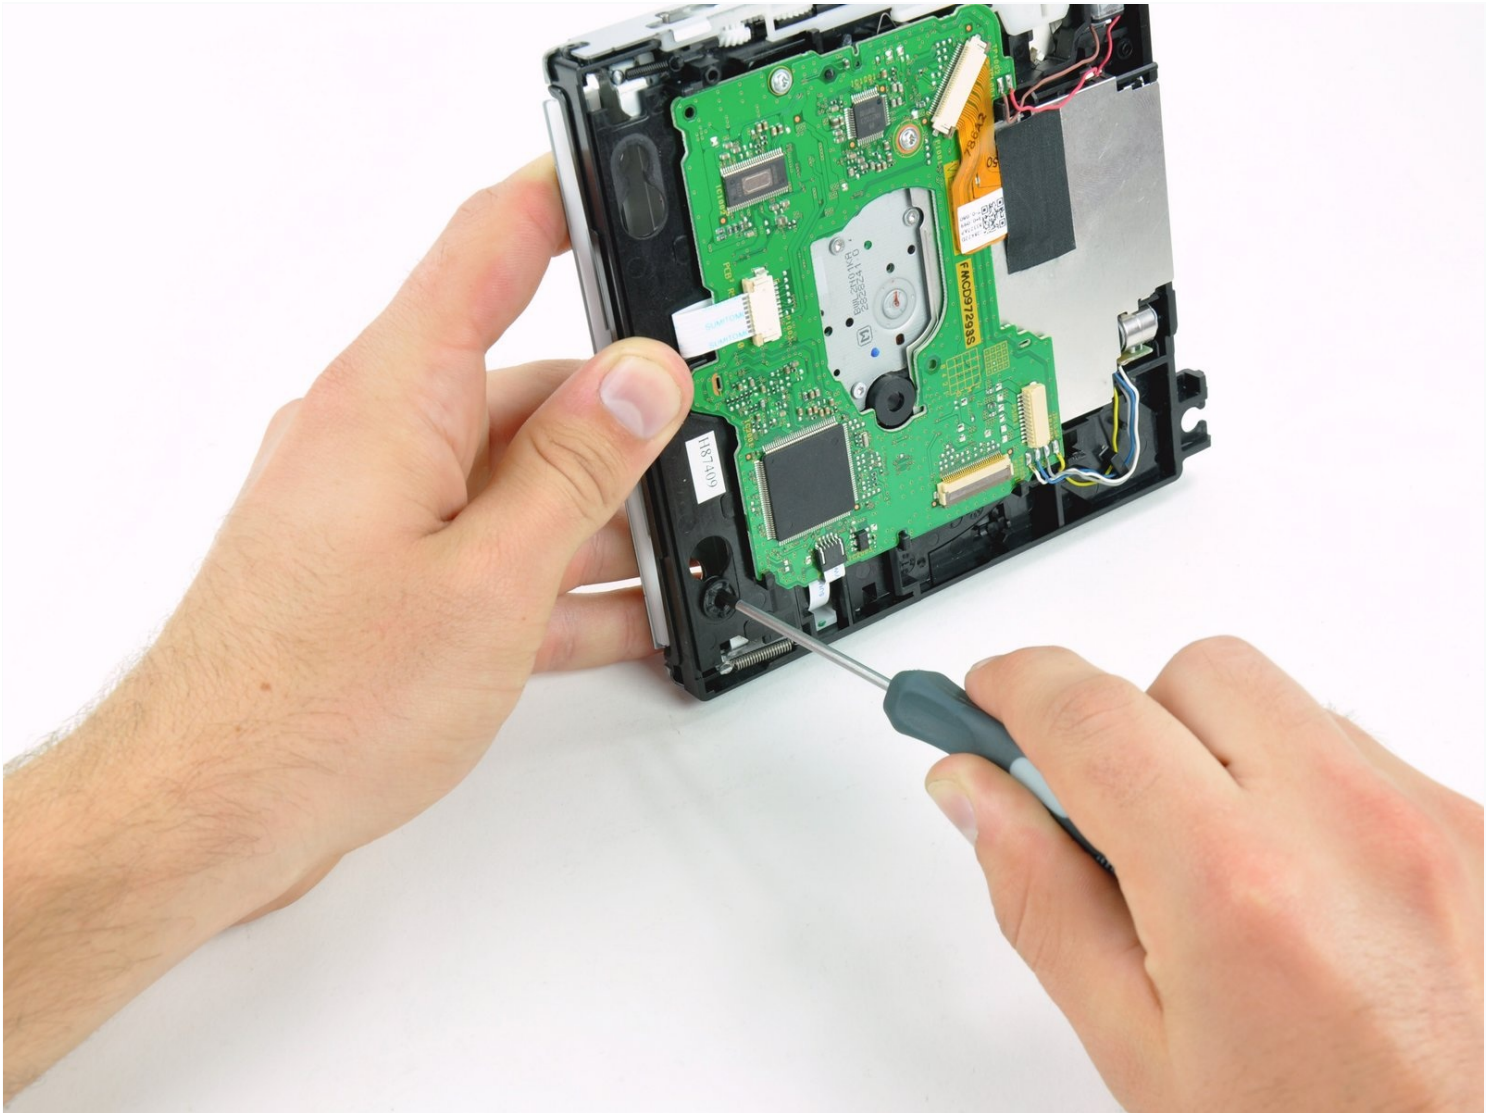

Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii

Utilisez ce tutoriel pour remplacer un lecteur...

Rédigé par: David Hodson



INTRODUCTION

Utilisez ce tutoriel pour remplacer un lecteur DVD en panne. Selon votre lecteur de remplacement, il est possible que vous deviez récupérer les quatre patins en caoutchouc sur la coque du lecteur DVD.



OUTILS:


[Metal Spudger](#) (1)
[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[Tri-point Y1 Screwdriver](#) (1)
[Tweezers](#) (1)
[Phillips 0000 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:


[Nintendo Wii DVD Drive Power Cable](#)
(1)
(Optional, included with a complete replacement drive)
[Nintendo Wii DVD Drive Data Cable](#) (1)
(Optional, included with a complete replacement drive)
[Nintendo Wii DVD Drive](#) (1)
[CR2032 Lithium Battery](#) (1)
(Optional)

Étape 1 — Façade

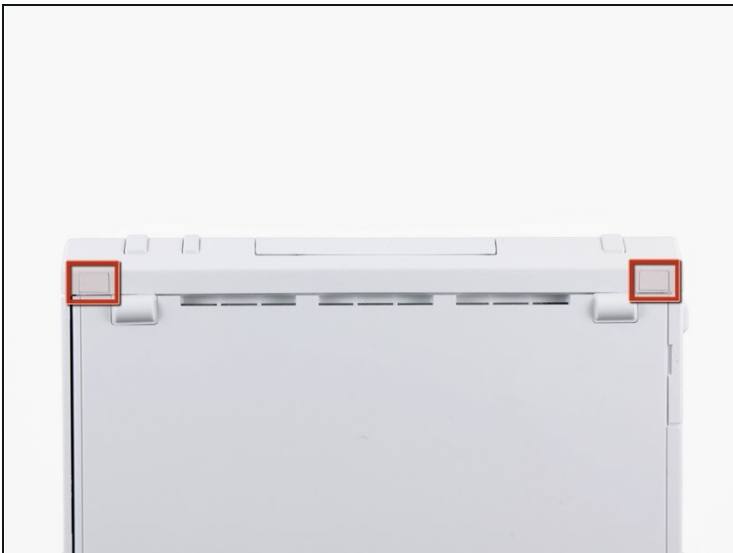

- Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.

Étape 2

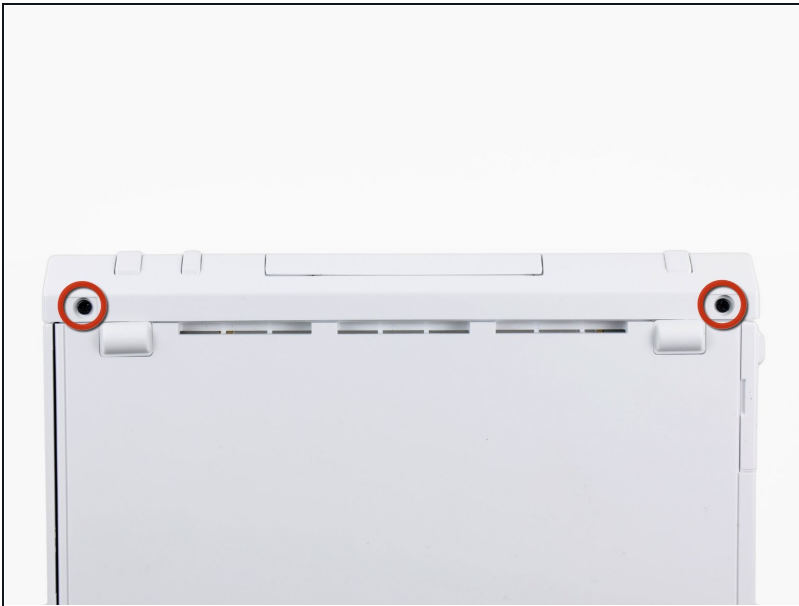

- Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.

Étape 3



- Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.

Étape 4




- Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.

Étape 5



- Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.

Étape 6

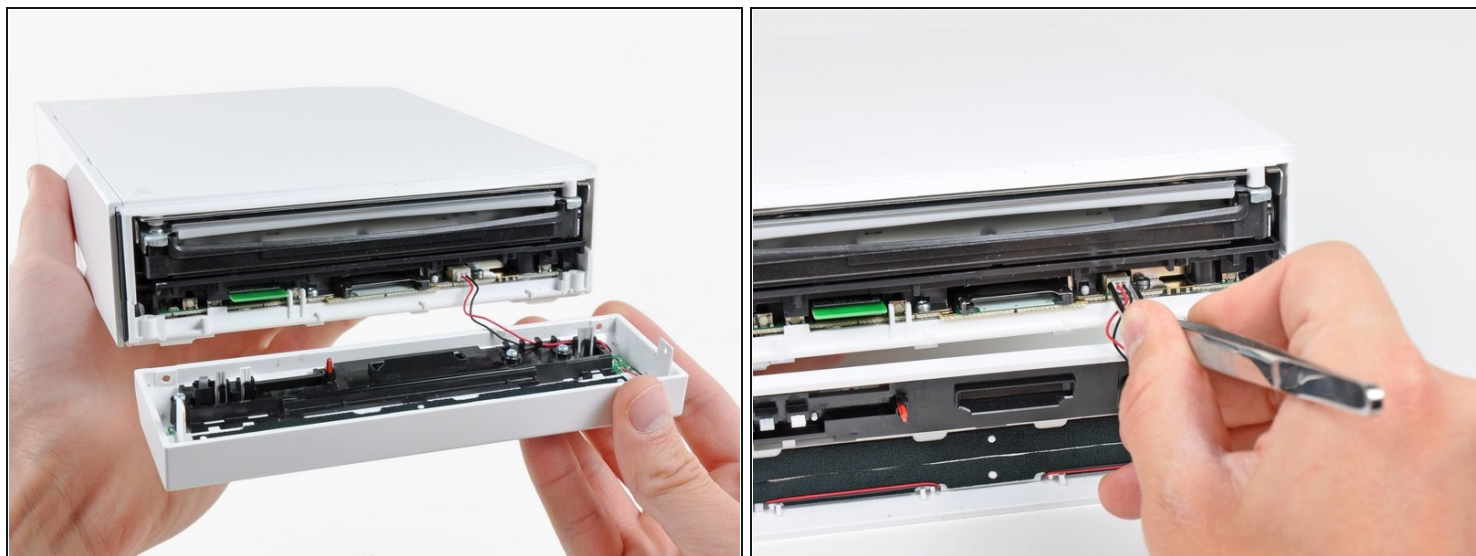

- Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
- Utilisez une [pincette](#) pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
- Retirez la façade.

Étape 7 — Coque externe



- Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
 - Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
- ❶ Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.

Étape 8




- Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
- Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.

Étape 9



- Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.

Étape 10

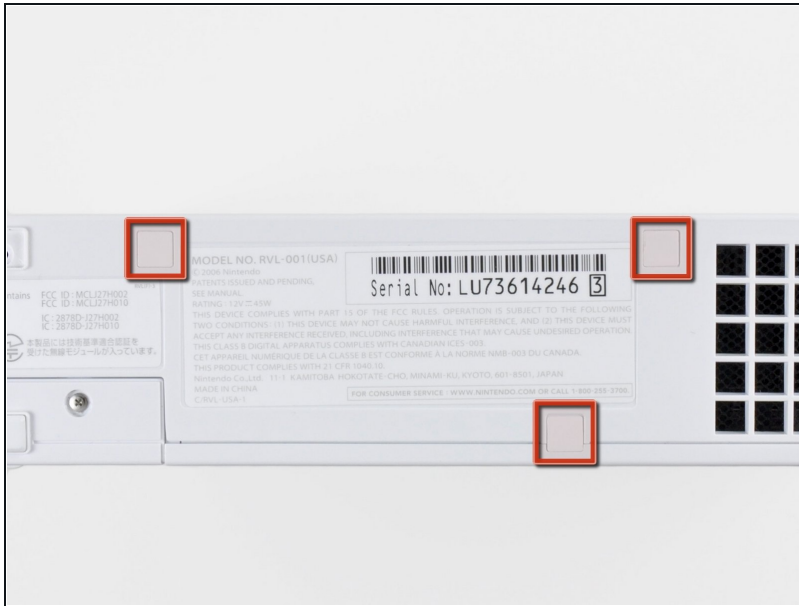

- Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.

Étape 11




- Enlevez les vis suivantes :
 - Deux vis cruciformes de 5 mm
 - Une vis Tri-Point de 8,2 mm

Étape 12



- Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.

Étape 13

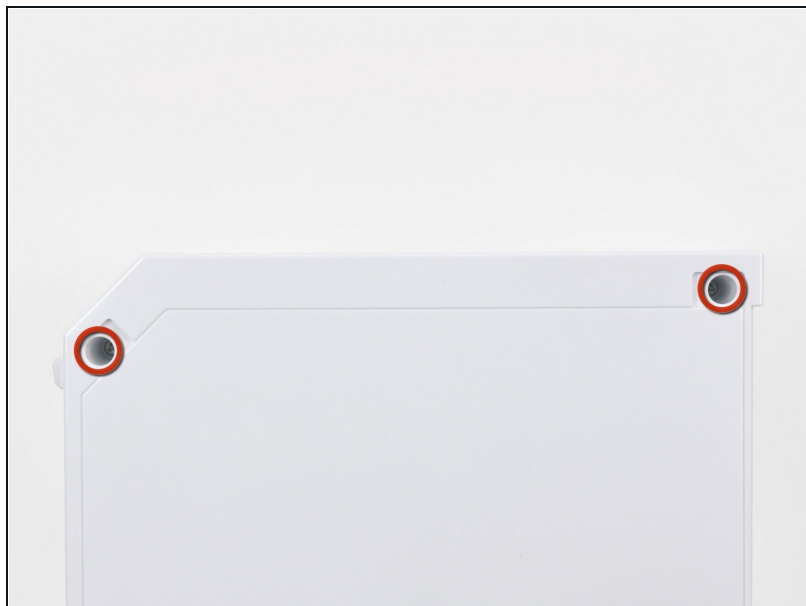


- Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
- ① Vous pouvez utiliser un tournevis hexagonal de 4 mm pour étendre votre embout et atteindre les vis.

Étape 14




- Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.

Étape 15 — Lecteur DVD

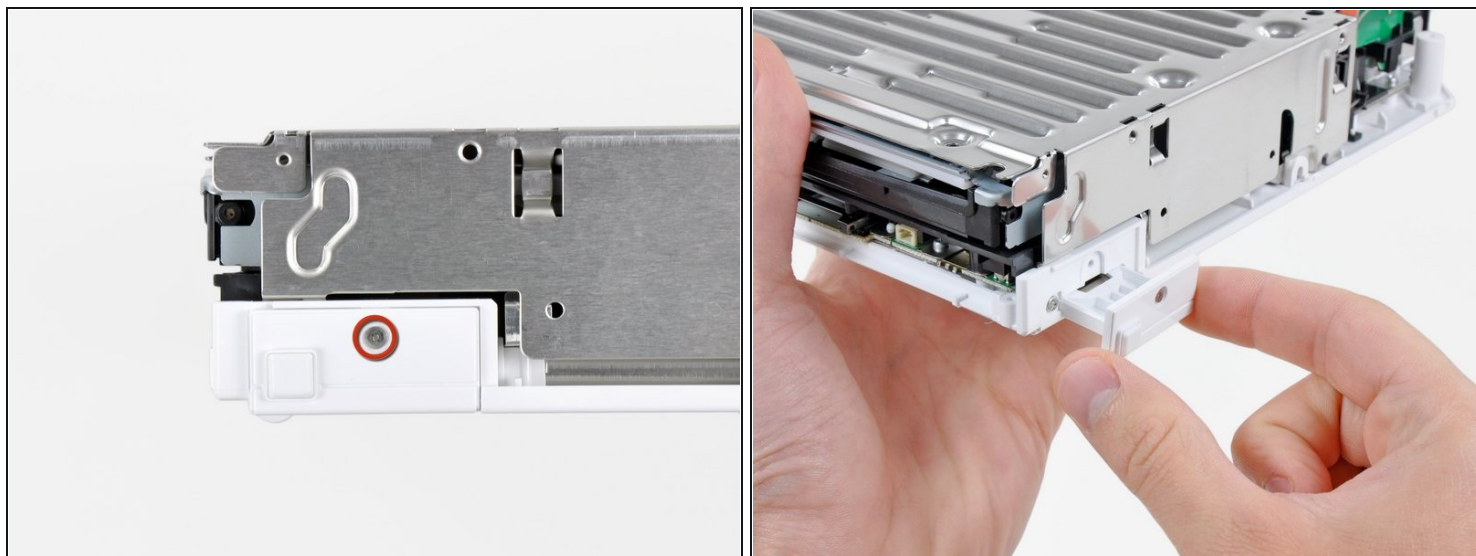

- Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
- ① Cette vis reste prise dans la trappe.
- Tirez la trappe hors de la Wii.
- ① L'heure du système sera réinitialisée une fois que vous aurez retiré le couvercle de la batterie.
- ① C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.

Étape 16

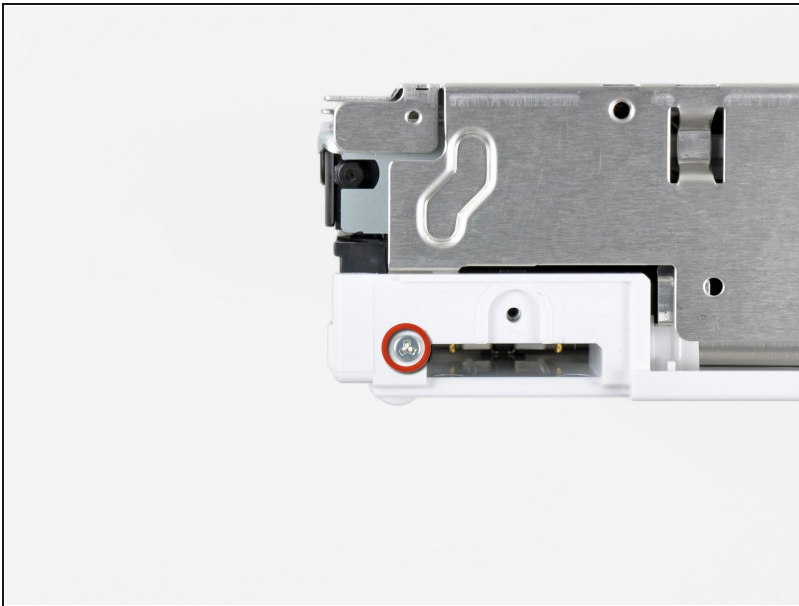

- Enlevez la vis Tri-Point de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.

Étape 17




- Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.

Étape 18




- Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.

Étape 19

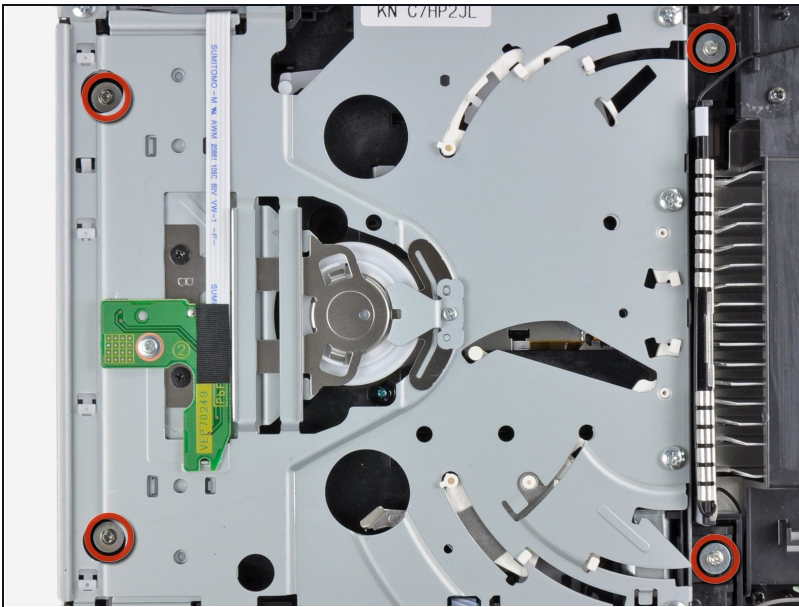


- Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.

Étape 20

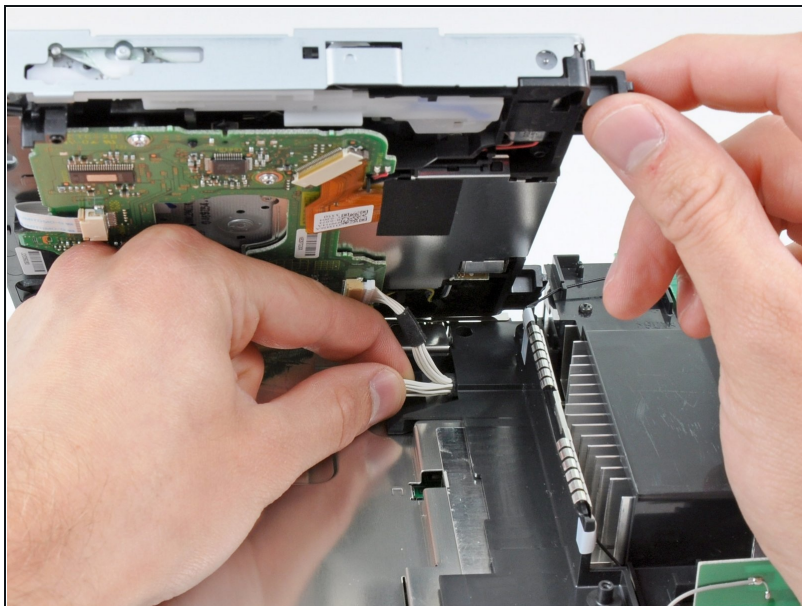



- Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
- Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.

Étape 21

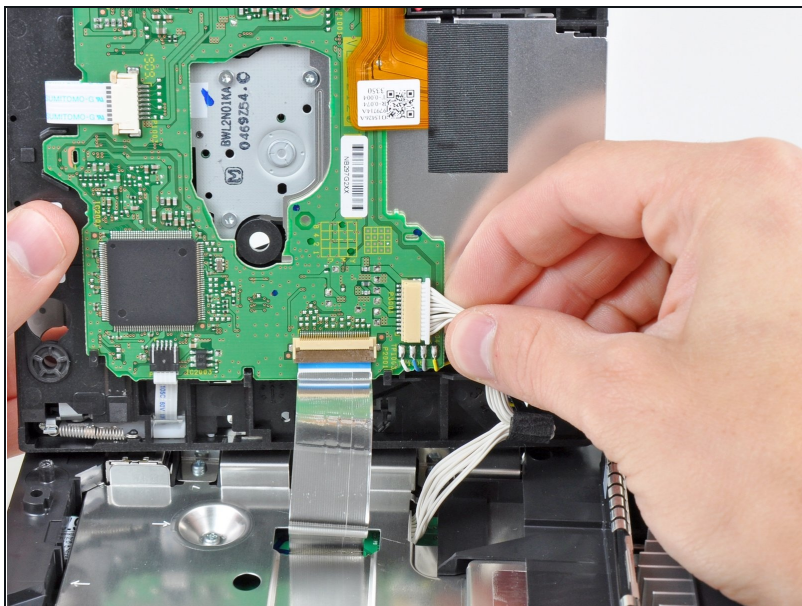

- Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.

Étape 22

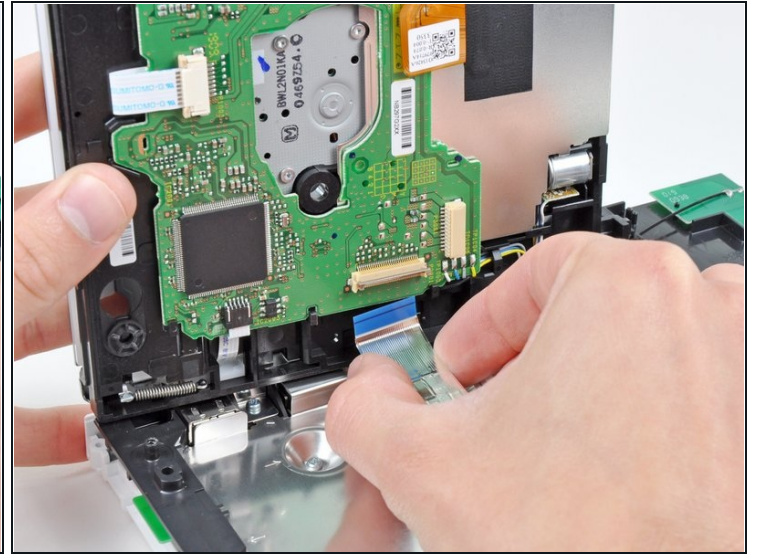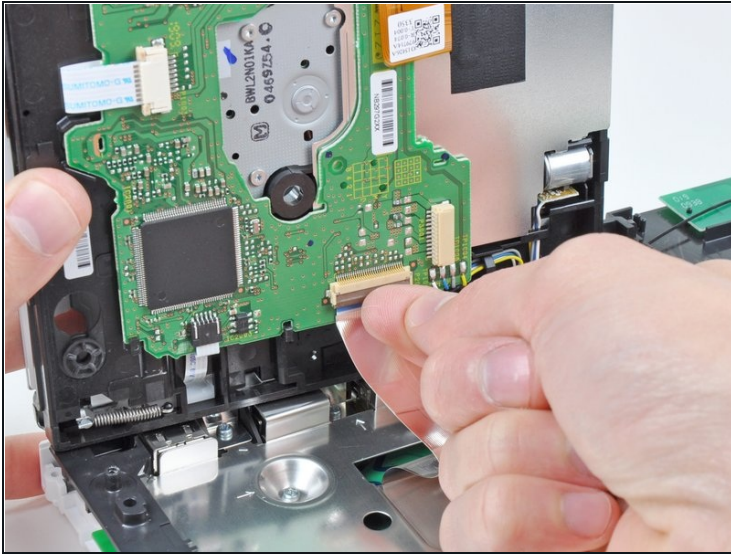


- Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.

⚠ Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet et **pas** sur la prise même.


- Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
- Enlevez le lecteur DVD de la Wii.

Étape 23 — Lecteur DVD

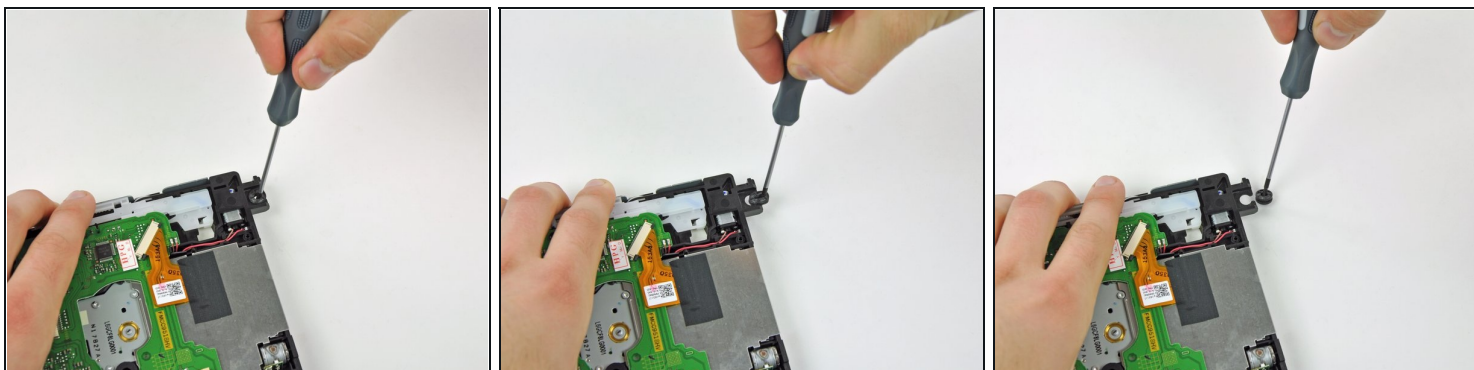



- ❗ Les étapes suivantes sont nécessaires uniquement si votre lecteur DVD de remplacement n'inclut pas les quatre œillets en caoutchouc à l'avant et à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
- Insérez l'extrémité d'un tournevis long et fin dans le trou au centre du premier œillet à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
 - Tirez l'œillet hors du boîtier du lecteur DVD jusqu'à ce qu'il soit détaché.

Étape 24

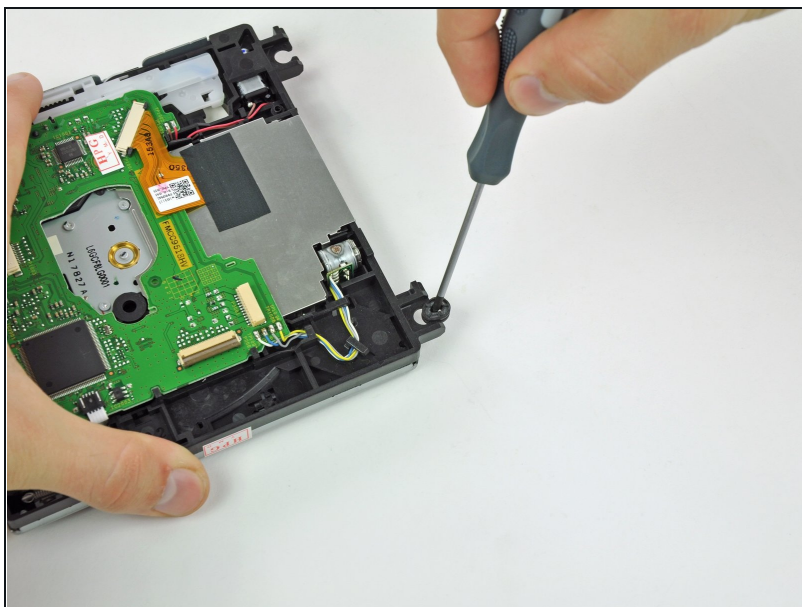



- Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.

Étape 25

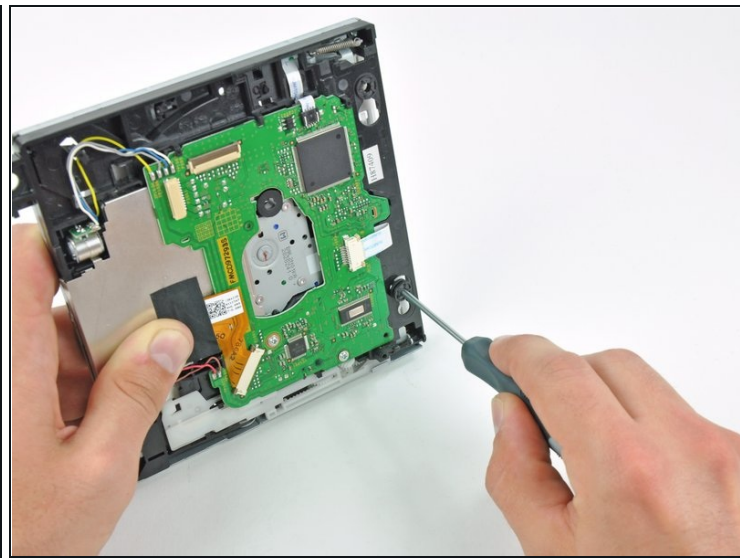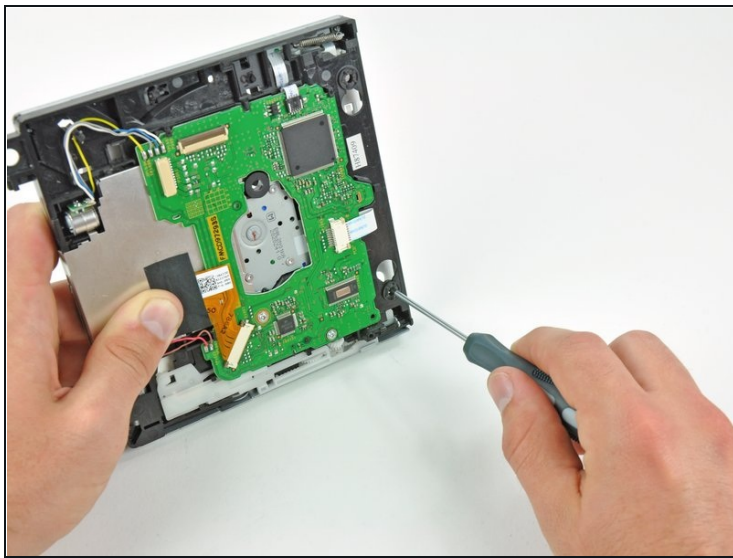

- ① Posez le lecteur DVD sur la tranche, avec les deux œillets en caoutchouc de la face avant du lecteur vers vous.
- Insérez l'extrémité du tournevis dans le trou au centre du premier œillet à l'avant du boîtier du lecteur DVD.
 - Tirez l'œillet hors du boîtier du lecteur DVD jusqu'à ce qu'il soit détaché.

Étape 26

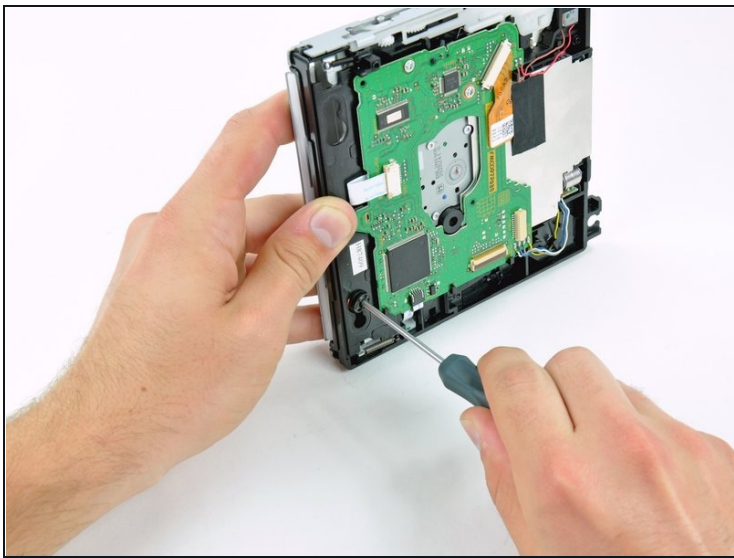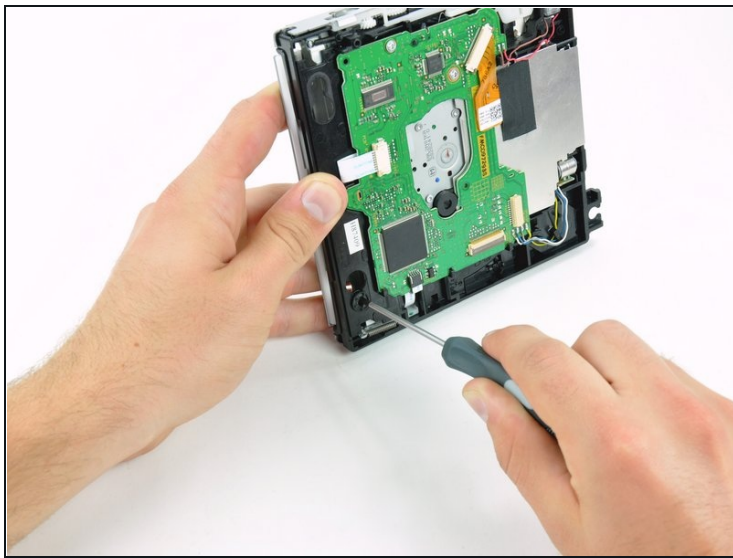

- ☑ Tournez le boîtier du lecteur DVD de 180 degrés pour qu'il repose sur la face opposée à celle de l'étape précédente.
- Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'avant du boîtier du lecteur DVD.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.