


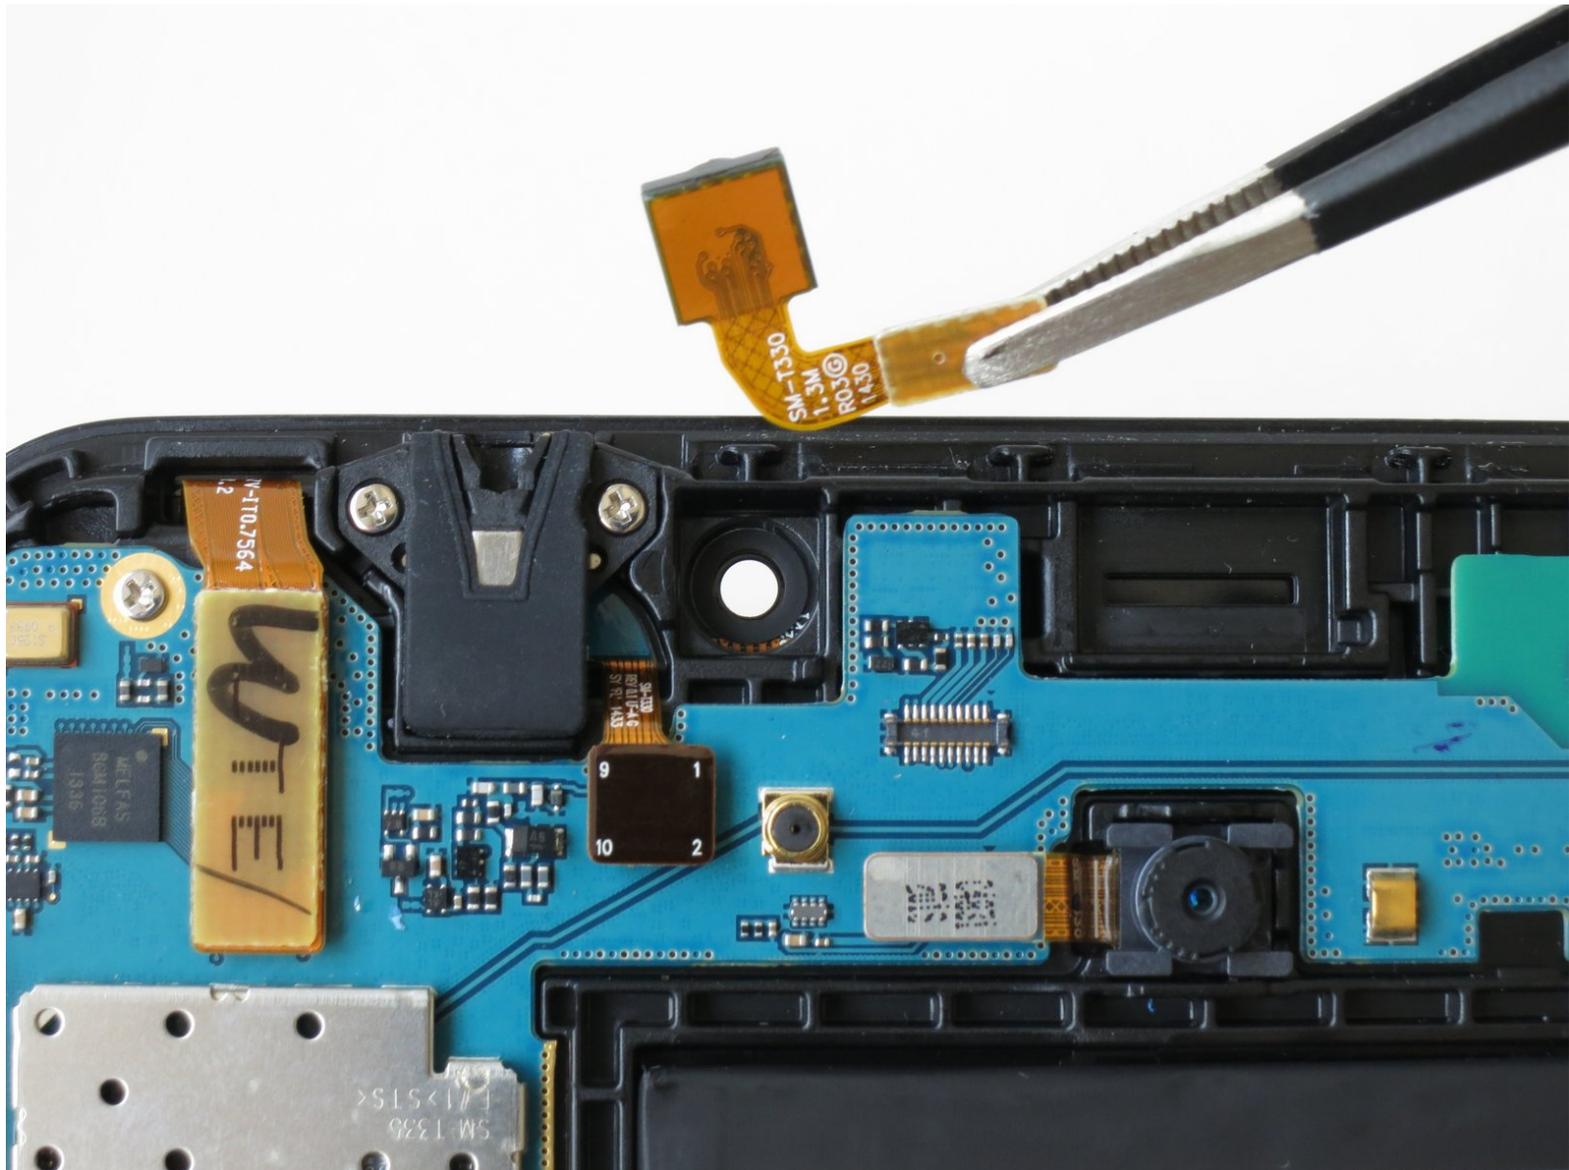

Remplacement de la caméra avant du Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon

Ce guide détaille les étapes nécessaires pour remplacer la caméra frontale de votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Verizon.

Rédigé par: Ofelia Cruz



Ce document a été créé le 2021-03-18 06:45:34 PM (MST).

INTRODUCTION

Après avoir endommagé votre caméra frontale, vous pourriez être intimidé de creuser dans le Samsung Galaxy Tab 4 8.0. Remplacer la caméra frontale ne nécessite qu'un outil d'ouverture en plastique, une pince à épiler, la force musculaire et ces instructions faciles à suivre. Le remplacement sera un jeu d'enfant, mais assurez-vous de ne pas utiliser trop de force pour ouvrir le périphérique.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [Galaxy Tab 4 8.0 Front Camera](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- i** Avant de démonter votre Samsung Galaxy Tab 4 8.0, assurez-vous qu'il est hors tension.
- En haut de la tablette, poussez l'outil d'ouverture en plastique bleu entre le boîtier en plastique arrière et le bord métallique du panneau avant.
- !** N'exercez pas une force excessive lorsque vous soulevez les clips, fixez le boîtier ensemble, ouvrez-les car ils peuvent facilement se briser.

Étape 2




- Continuez à soulever l'outil d'ouverture en plastique bleu sur le périmètre de la tablette pour séparer le boîtier en plastique arrière du panneau d'assemblage avant.
- ⓘ En tant que droitiers, nous avons trouvé plus facile de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre et d'utiliser plus de pression dans les coins pour faciliter le processus.
- ⓘ Vous pourriez entendre plusieurs bruits de claquement causés par les clips en plastique qui se défont.

Étape 3




- Pour éviter d'endommager l'écran, placez délicatement la tablette avec l'écran LCD vers le bas.
- Saisissez fermement le boîtier en plastique arrière et soulevez-le du panneau de montage avant.

Étape 4 — Caméra avant

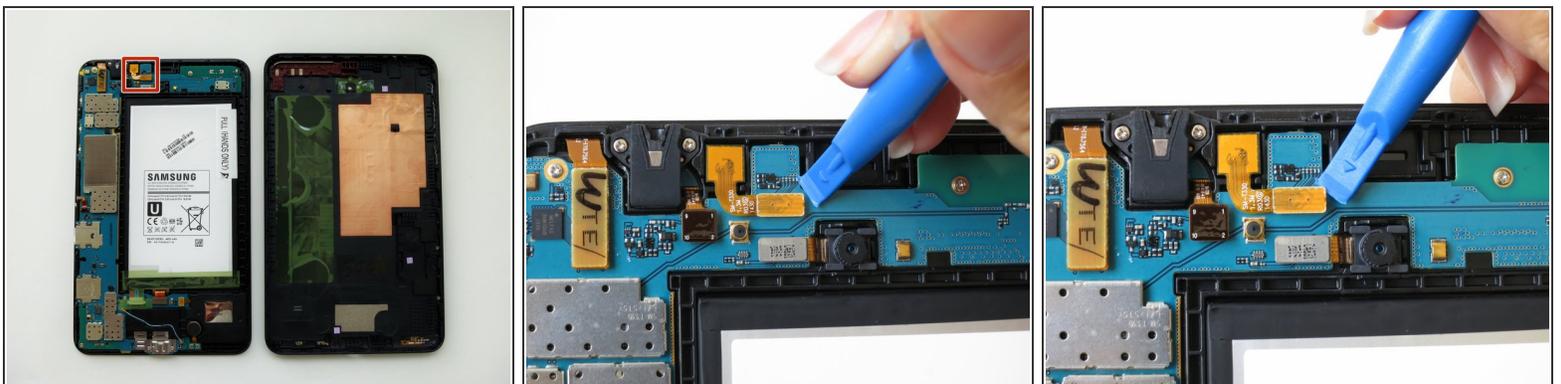


- Le câble ruban de la caméra avant est situé juste au-dessus de la batterie, légèrement vers la gauche.
- Insérez délicatement l'extrémité plate de l'outil d'ouverture en plastique bleu sous le connecteur à l'extrémité du câble plat.

Étape 5

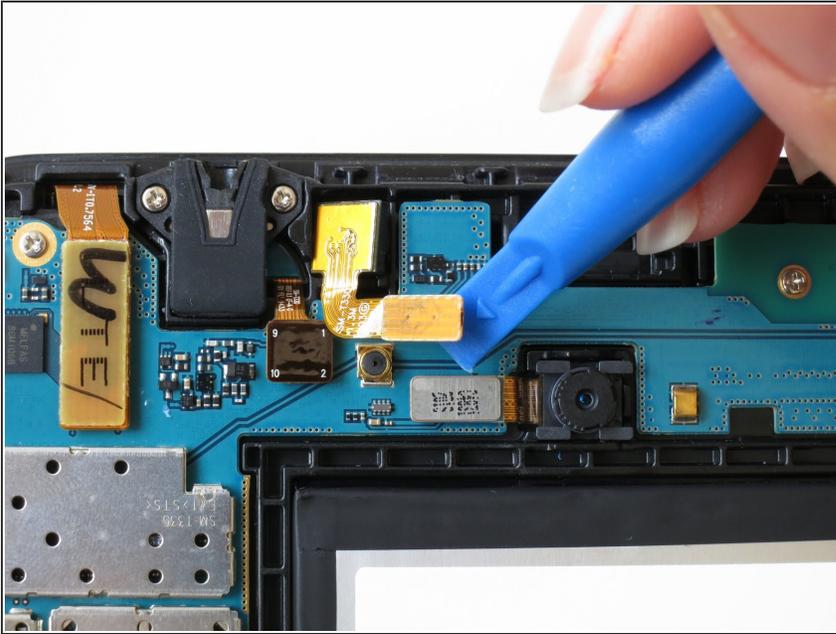

- Appliquez une légère pression et déplacez l'outil d'ouverture en plastique bleu vers le bas pour faire sortir le connecteur rectangulaire en or de la caméra avant de son support sur la carte mère.

Étape 6

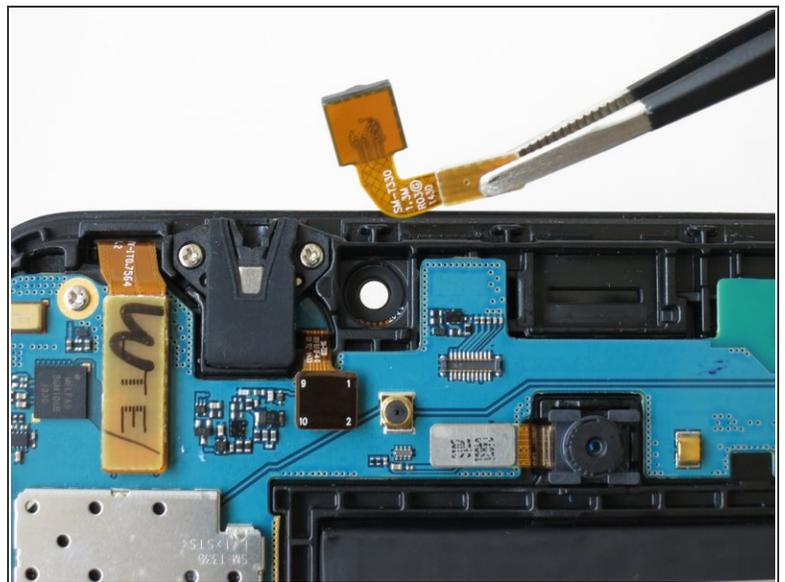

- Presser la pièce rectangulaire en or avec la pince à épiler pour la retirer doucement de sa fosse.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.