



# Remplacement de la batterie du Asus Chromebook C300M

Ceci démontrera comment retirer et remplacer en toute sécurité la source d'alimentation du Chromebook.

Rédigé par: Jake Van Loon



## INTRODUCTION

Ce guide de réparation vous expliquera, étape par étape, comment retirer le capot arrière de votre Chromebook et retirer la batterie de façon efficace pour la remplacer. Le processus est très simple et vous prendra environ 20 minutes.



### OUTILS:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



### PIÈCES:

- [ASUS Chromebook C300MA Battery](#) (1)

## Étape 1 — Panneau de base




- Retournez le Chromebook, en bas.

## Étape 2



- Retirez les vis des 11 points à l'aide du tournevis en aluminium avec la tête J00 Philips fournie dans la boîte à outils iFixit.
  - Retirez les huit vis Philips de 9,0 mm le long du périmètre du boîtier.
  - Retirez les trois vis Philips de 6,0 mm situées au centre du boîtier.
- i** Certaines versions peuvent avoir six vis plus grosses (les quatre en haut de l'image, près de la charnière et deux sur les côtés) et cinq plus petites (quatre en bas de l'image, où l'ordinateur portable est plus fin, et un au centre).

### Étape 3

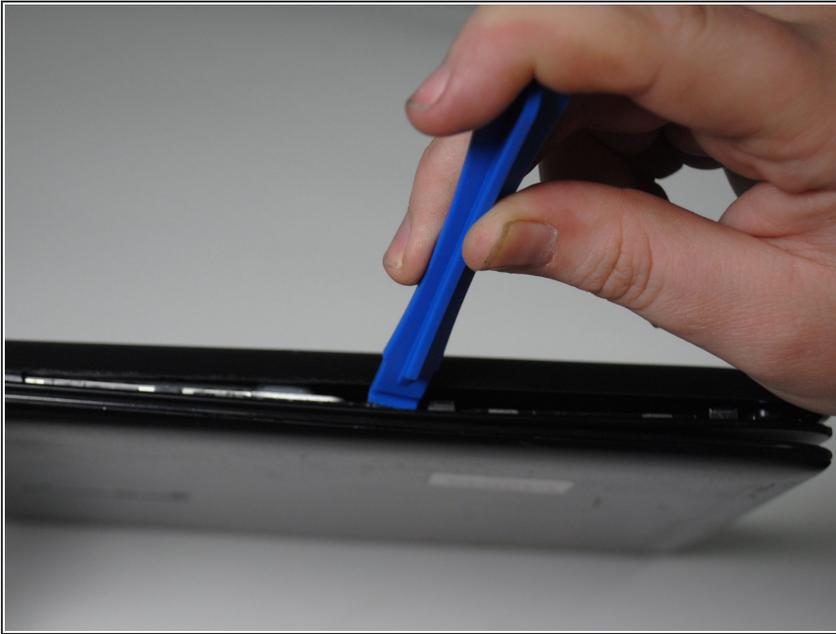

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, contournez le Chromebook en séparant le boîtier en plastique au niveau de la couture.

### Étape 4



- Ouvrez le Chromebook aux charnières.

## Étape 5 — Batterie



- Retirez les 6,0 mm vis Philips autour de la batterie.

## Étape 6



- Soulevez la batterie de l'ordinateur portable.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.