


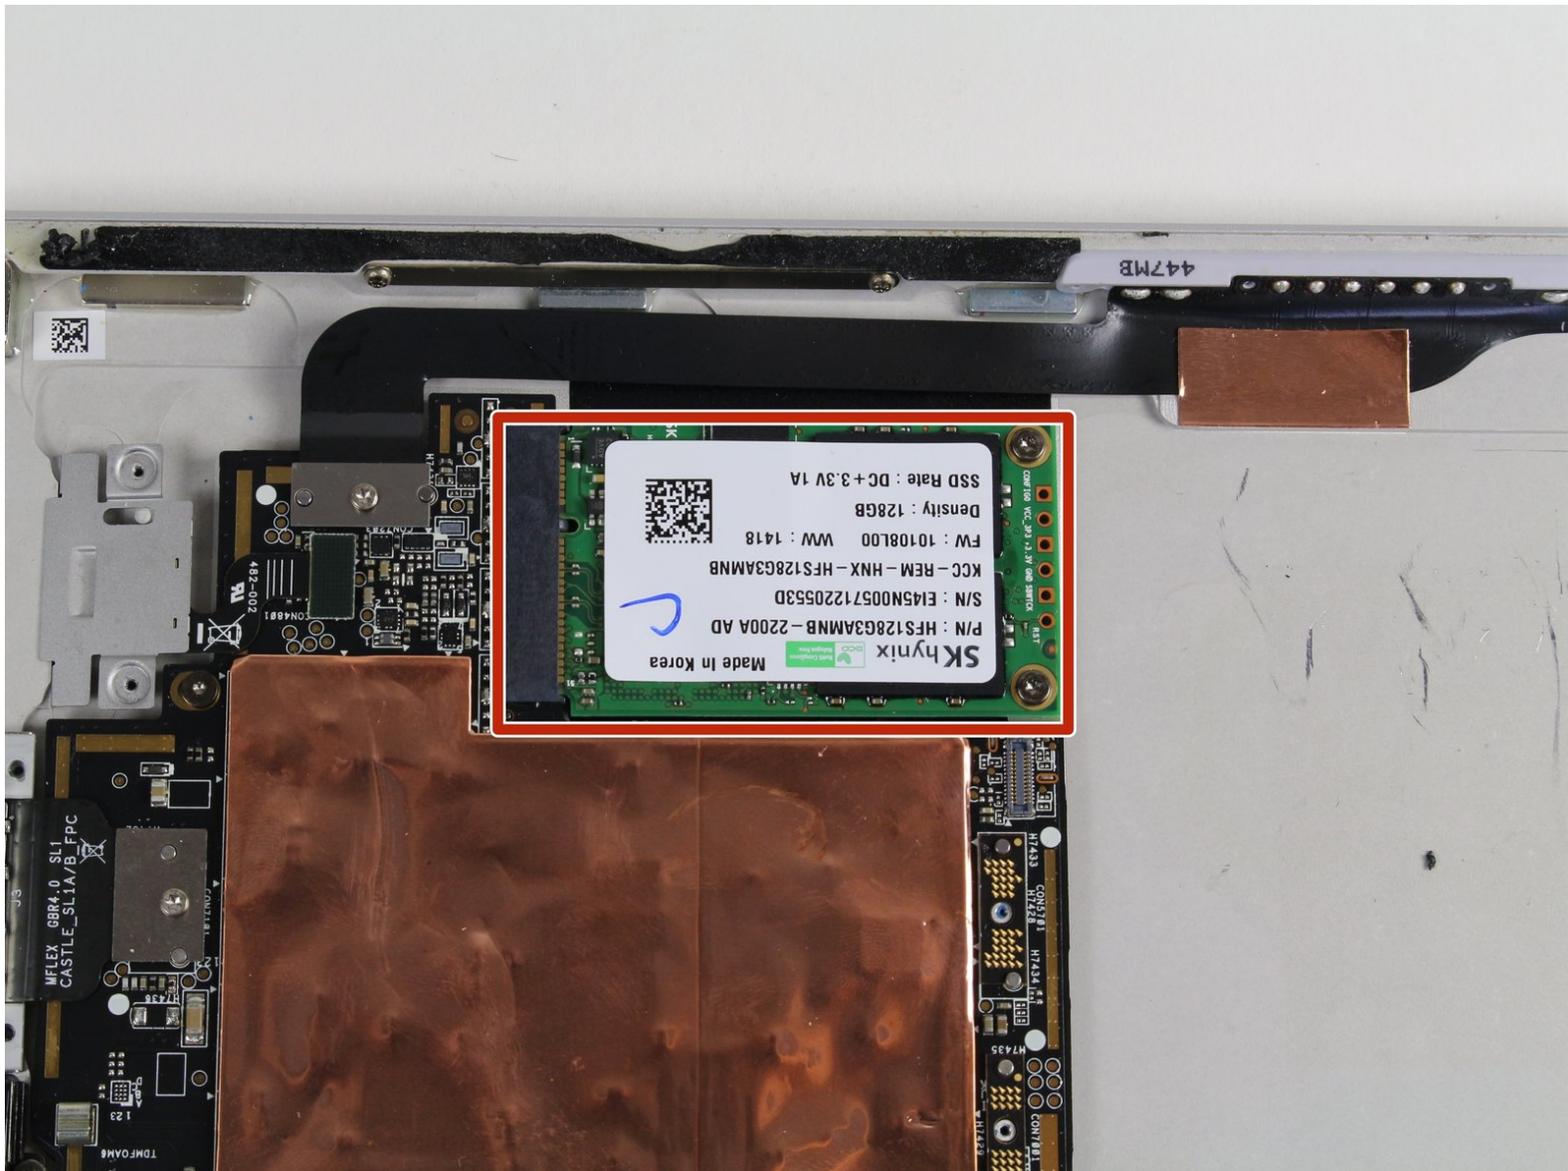

Remplacement du SSD de la Microsoft Surface Pro 3

Suivez ce tutoriel étape par étape pour remplacer le SSD de votre Surface Pro 3.

Rédigé par: Erik Snyder



INTRODUCTION

Ce tutoriel nous apprendra comment retirer le SSD de votre Surface Pro 3 en toute sécurité. Il faut retirer l'écran et la vitre tactile avant de continuer avec le SSD. Ce tutoriel n'inclut pas les instructions pour dupliquer les données de votre SSD actuel sur le SSD neuf.



OUTILS:

- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Plastic Cards](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iOpener Kit](#) (1)



PIÈCES:

- [Surface Pro 3 Adhesive Strips](#) (1)

Étape 1 — Écran




- ⚠** Avant de commencer, déchargez la batterie de la Surface Pro en dessous de 25%. Une batterie lithium-ion peut s'enflammer et/ou exploser si elle est accidentellement endommagée pendant la réparation.
- i** L'écran est fortement collé au châssis de l'appareil.

 - Afin de détacher l'écran, ramollissez d'abord l'adhésif en le faisant chauffer. Vous pouvez utiliser une plaque chauffante, un pistolet à air chaud ou un iOpener. Accessoirement, un sèche-cheveux peut faire l'affaire.
- ⚠** Attention si vous utilisez un pistolet à air chaud, car trop de chaleur peut endommager irrémédiablement l'écran et/ou la batterie.

 - Chauffez constamment et uniformément le pourtour de l'écran jusqu'à ce qu'il soit trop chaud au toucher et essayez de maintenir cette température pendant plusieurs minutes.

Étape 2

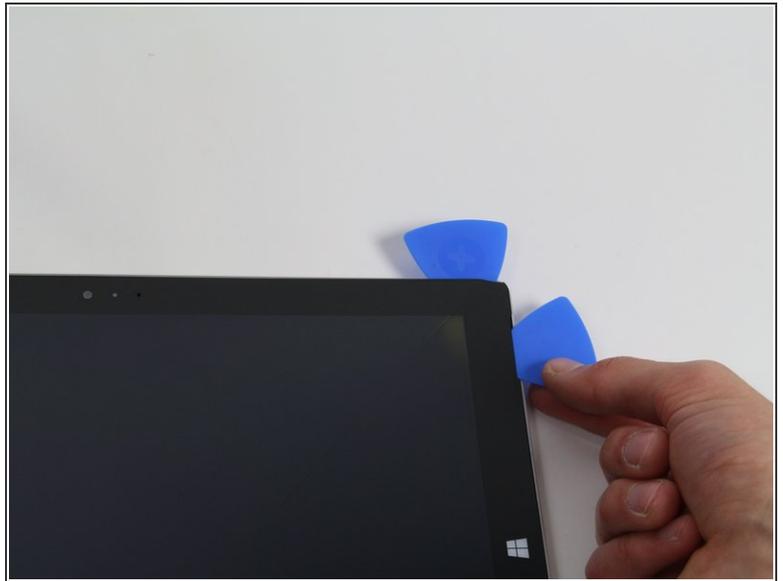

- Servez-vous d'une ventouse ou d'un iSclack pour soulever l'écran et ouvrir un léger espace entre le verre et le châssis métallique.
- ⓘ Si votre écran est méchamment fissuré, la ventouse risque de ne pas adhérer. Il peut être utile de recouvrir d'abord l'écran avec une couche de ruban adhésif d'emballage. Sinon, vous pouvez coller la ventouse à l'écran avec de la superglue.
- Insérez délicatement un médiateur entre l'écran et l'appareil pour trancher l'adhésif.
- Faites glisser le médiateur le long des côtés latéraux et inférieur de l'écran pour faire céder l'adhésif. Refaites chauffer si nécessaire.
- ⚠ Travaillez soigneusement - le verre est fin et se fissurera facilement si vous forcez.
- ⚠ Les antennes Wi-Fi sont collées sous la bordure de l'écran le long du bord supérieur (de chaque côté de la caméra) et s'abîment facilement. Faites très attention lorsque vous détachez le bord supérieur et faites chauffer davantage si nécessaire.


Étape 3



- Continuez à chauffer les bords de l'écran avec le pistolet à air chaud.
- Pendant que vous utilisez le pistolet à air chaud, servez-vous de l'outil d'ouverture en plastique et des médiateurs pour faire jouer l'écran.



 L'écran est extrêmement fin et se brise très facilement. Faites attention avec une vitre fissurée ou brisée.

Étape 4

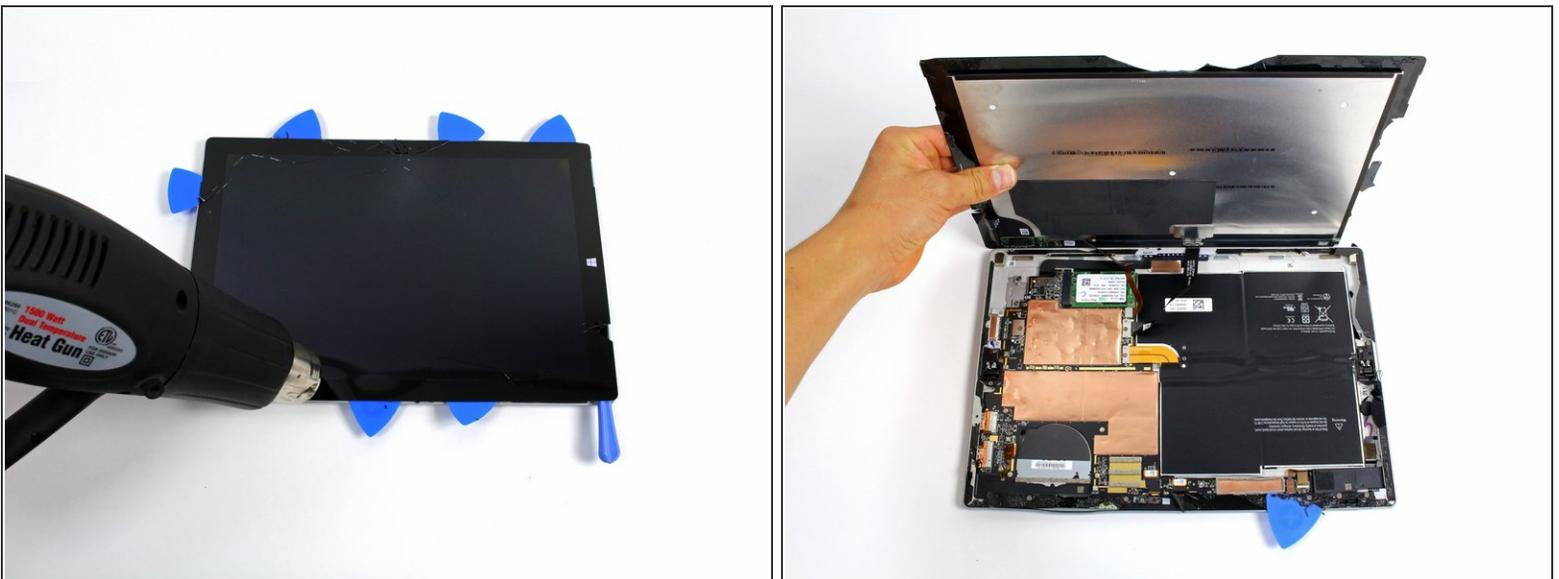

- Soulevez l'écran en faisant attention à ne pas déchirer de nappes.


Étape 5

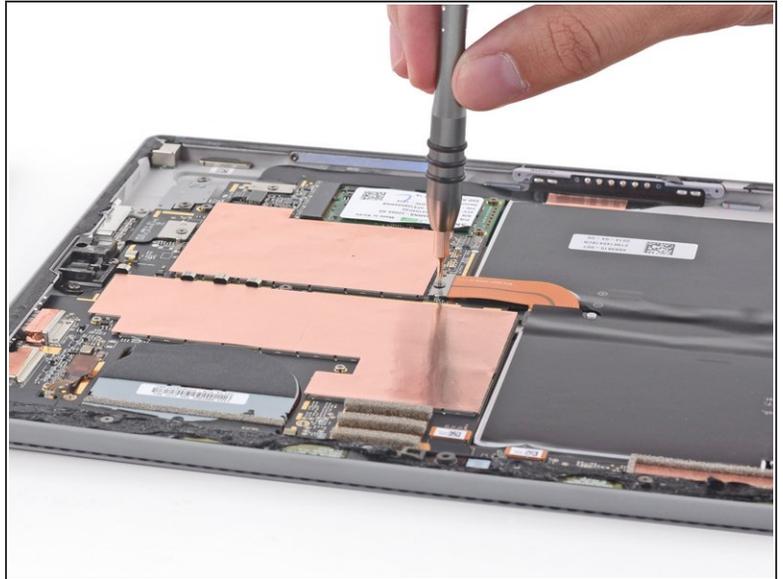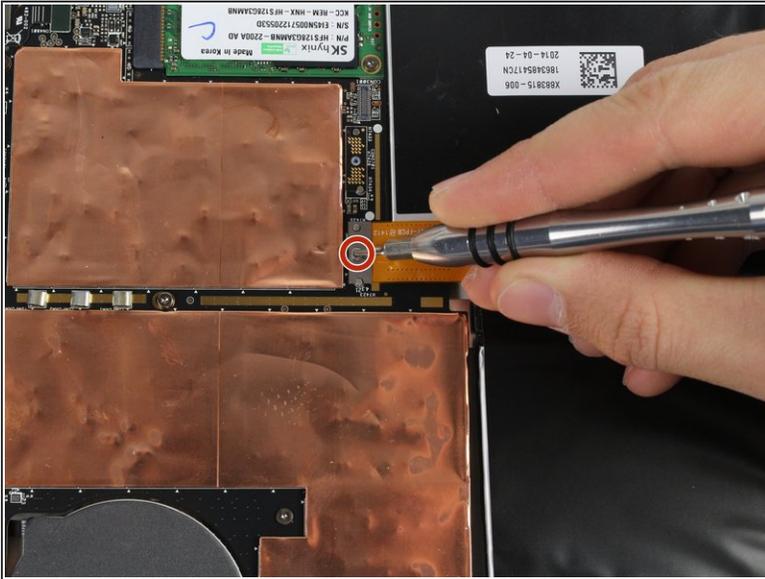

- Retirez la vis Torx T3 de 3 mm fixant le connecteur de la batterie puis déconnectez ce dernier.

⚠ Attention à ne pas perdre le petit connecteur en pont rectangulaire qui se trouve en dessous.


Étape 6

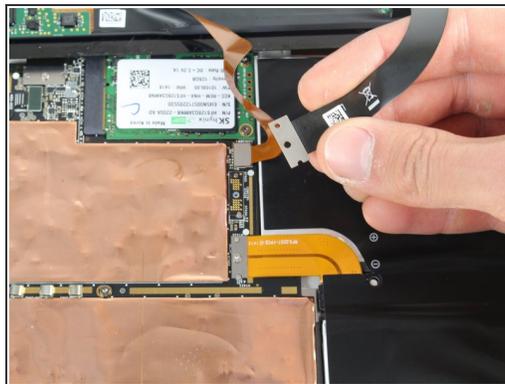

- Retirez la vis Torx T3 de 4 mm fixant la nappe de l'écran.
- Soulevez le connecteur pour détacher la nappe.


⚠ Attention à ne pas perdre le petit connecteur en pont rectangulaire qui se trouve en dessous.

Étape 7

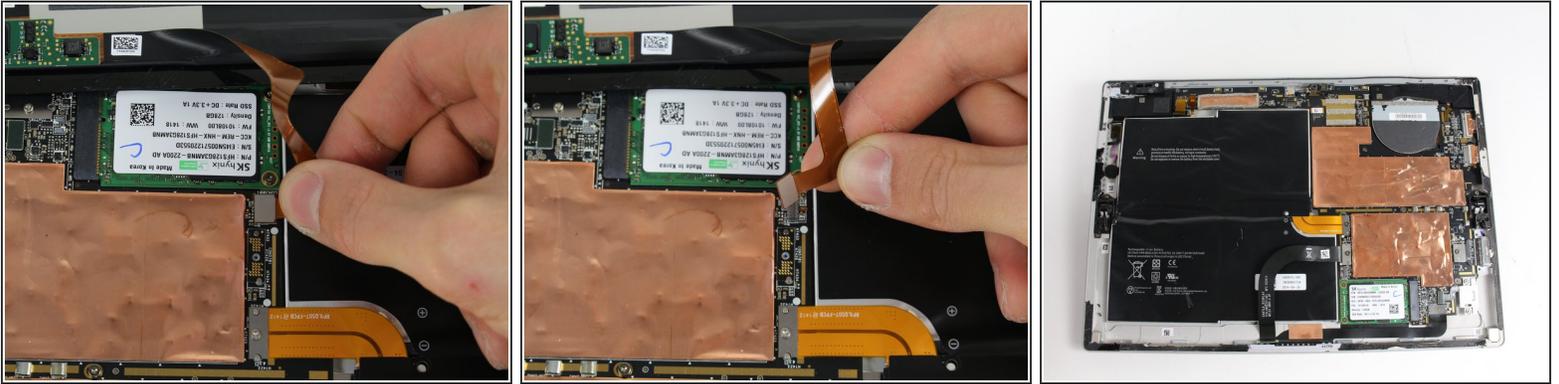


- Saisissez la nappe orange connectée au connecteur argenté.
 - Soulevez délicatement la nappe orange jusqu'à ce que le connecteur sorte.
 - L'écran est maintenant complètement déconnecté.
- ✦ Le nouvel écran peut ne pas contenir toutes les pièces requises pour l'installation. Récupérer toutes les pièces de l'écran original et transférez les sur le nouvel écran si nécessaire.

Étape 8 — SSD

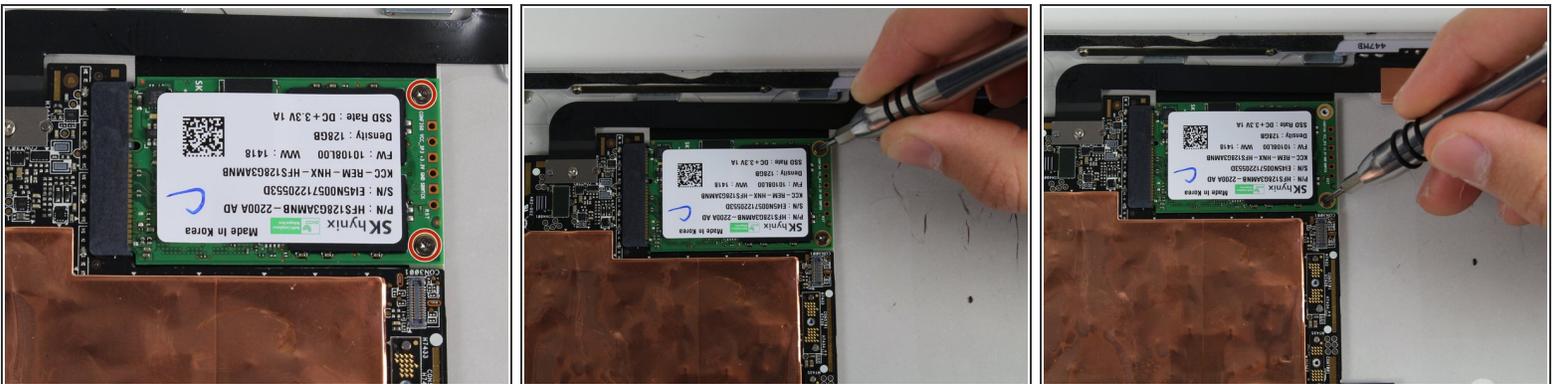

- Retirez les deux vis Torx T3 de 4 mm fixant le SSD.

Étape 9

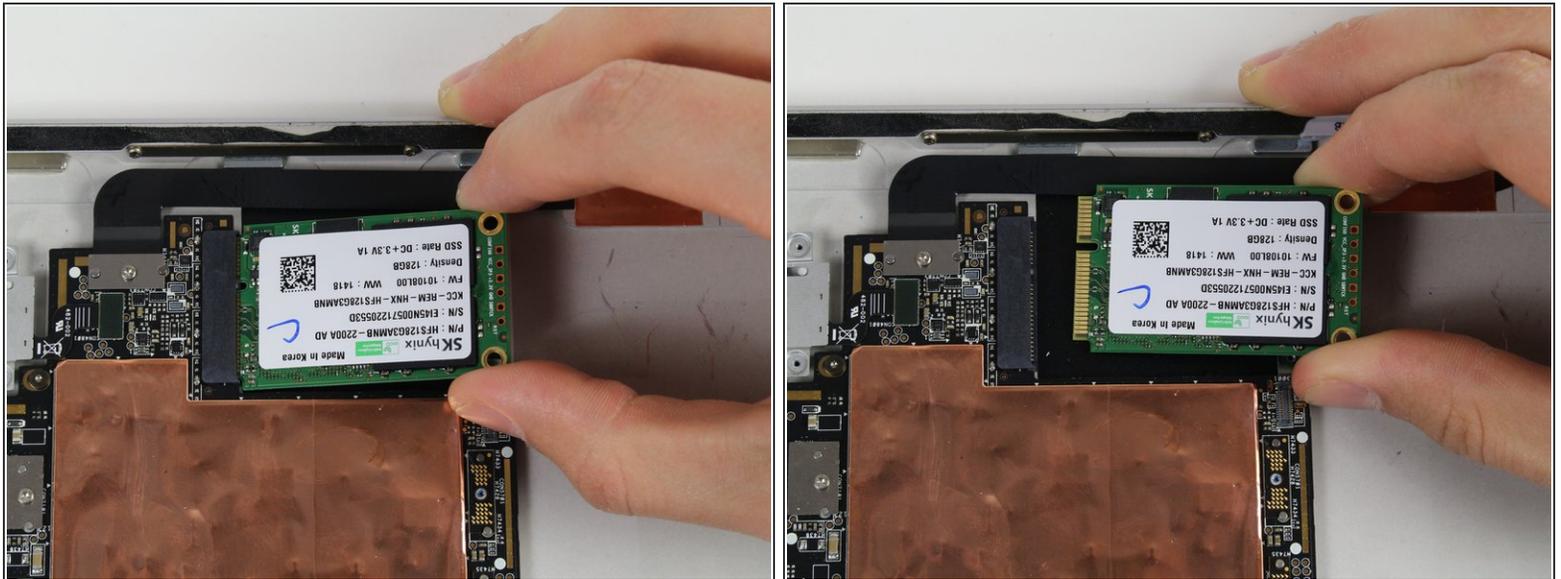

- Tirez puis soulevez doucement le SSD pour le retirer du connecteur noir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces étapes dans l'ordre inverse.