




Remplacement de la caméra avant et arrière du OnePlus 2

Ce guide vous aidera à remplacer les caméras avant et arrière de votre OnePlus 2.

Rédigé par: Kayla Williams

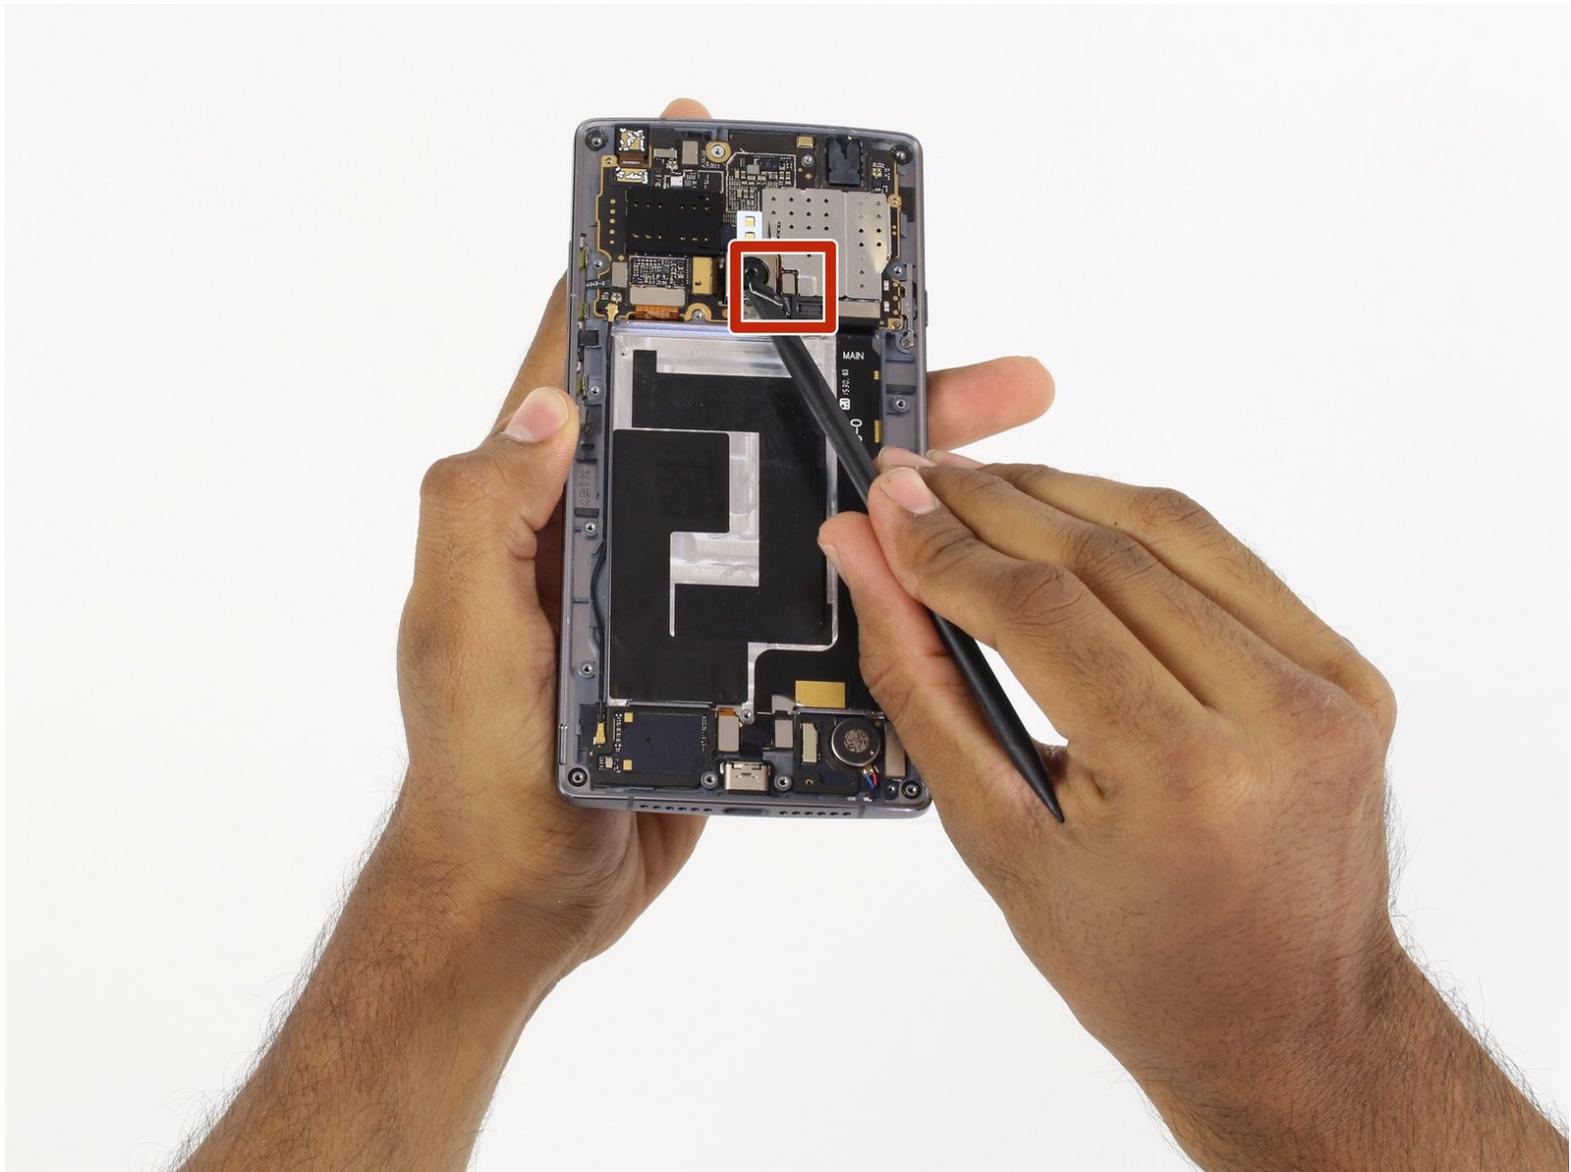

INTRODUCTION

Si vos caméras avant et/ou arrière ont cessé de prendre des photos claires, il peut être nécessaire de les remplacer. Si tel est le cas, ce guide vous aidera à le faire.

OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Carte SIM



- Vérifiez que votre téléphone est éteint avant de commencer.
- Utilisez un médiateur, votre ongle ou une spatule (spudger) pour retirer délicatement la coque arrière.

Étape 2



- Localisez le tiroir de la carte SIM à l'arrière du téléphone.
- Utilisez votre pouce pour faire délicatement sortir le tiroir de la carte SIM.

Étape 3



- Retirez le tiroir de la carte SIM.

Étape 4 — Batterie




- Trouvez et retirez soigneusement les 6 cache-vis en caoutchouc avec la pince à épiler.
- Dévissez les 18 vis du cadre central.

Étape 5




- Soulevez **délicatement** le cadre central à l'arrière du téléphone avec les outils d'ouverture en plastique.
- Travaillez lentement autour du téléphone en libérant tous les clips qui maintiennent le cadre en place.

Étape 6

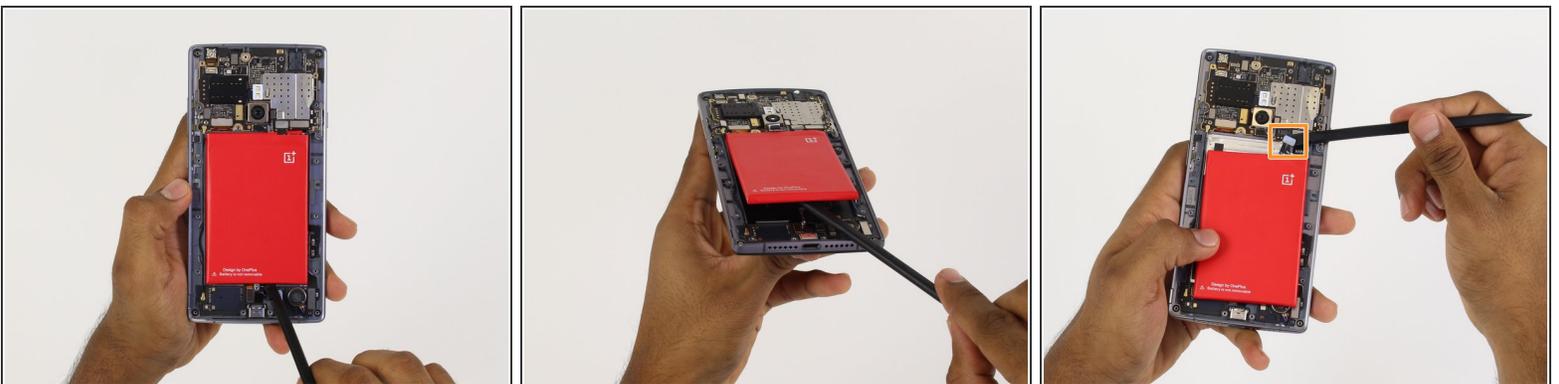


- À l'aide de l'outil spudger, soulevez la batterie de l'adhésif.
- Une fois que la batterie est détachée de l'adhésif qui la maintient enfoncée, utilisez l'outil spudger pour soulever la connexion de la batterie au téléphone en haut à droite.

Étape 7 — Caméra avant et arrière

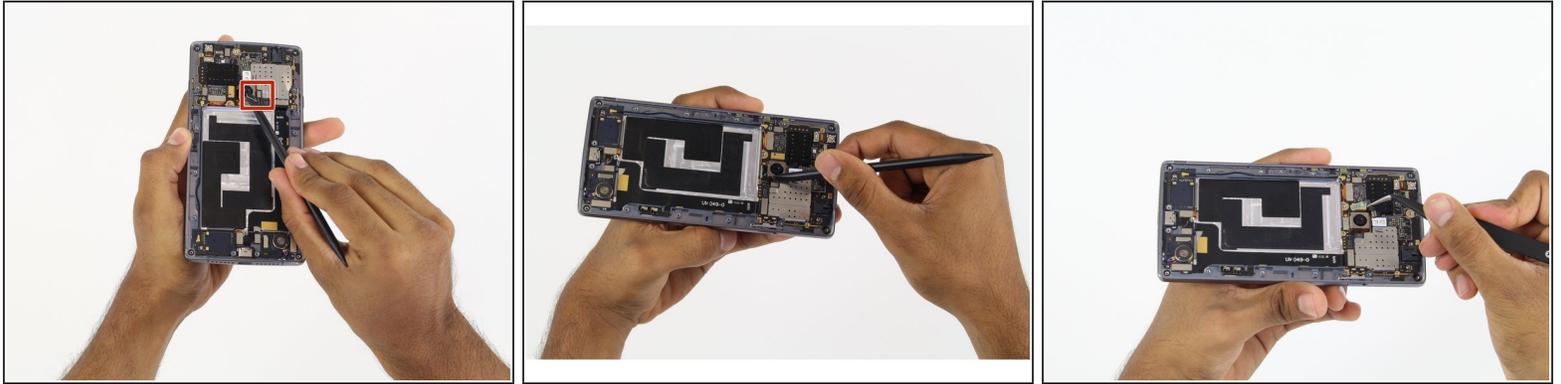


- Utilisez l'outil spudger pour retirer les connexions en bas à droite de la caméra frontale.
- Assurez-vous de débrancher les deux connexions avant de tenter de retirer le câblage.

Étape 8

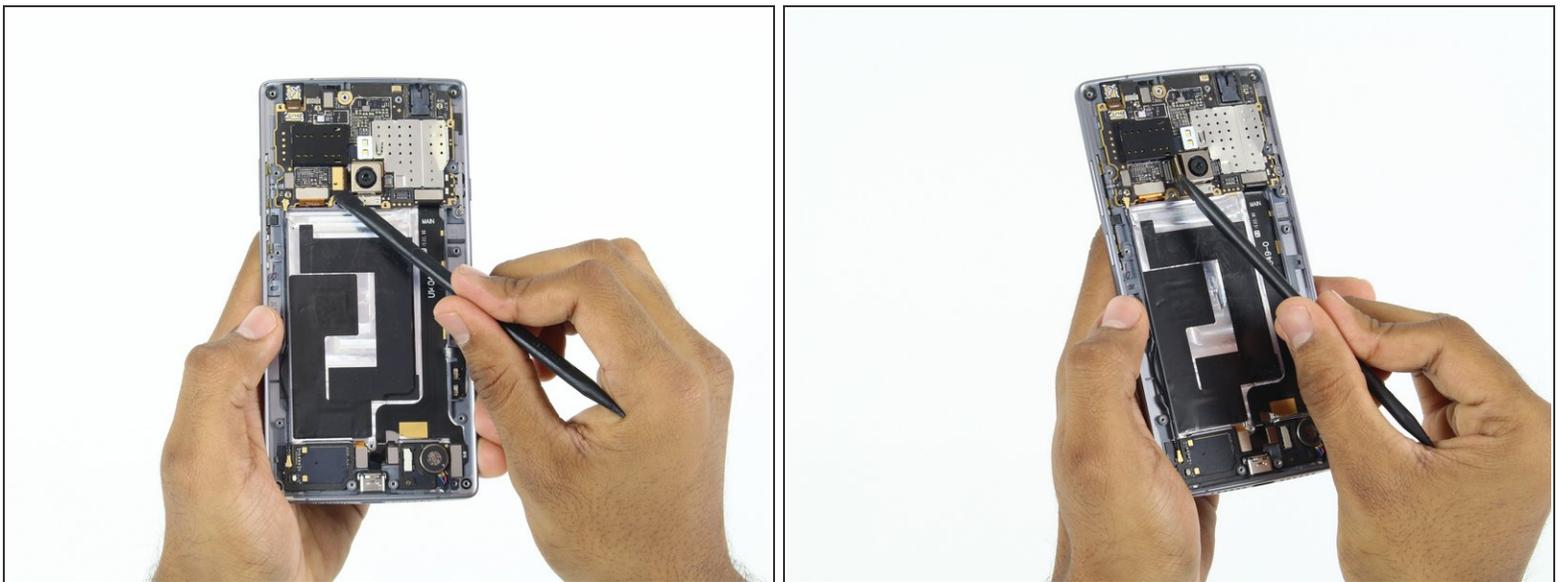

- Utilisez l'outil spudger pour retirer la connexion sur la gauche de la caméra frontale.

Étape 9

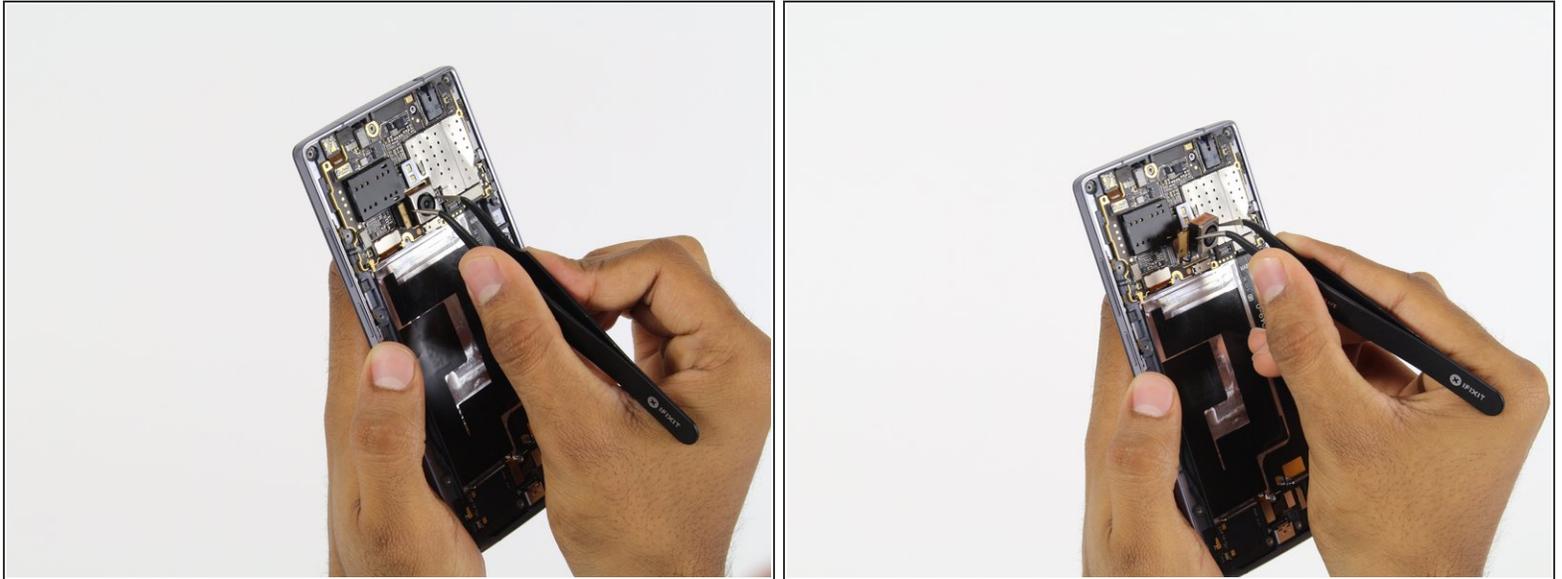

- Utilisez la pince à épiler pour soulever la caméra de sa rainure.
- L'appareil photo a une longue partie plate en bas, alors assurez-vous de faire glisser l'appareil photo vers le haut tout en le soulevant.

Étape 10



- Utilisez un spudger pour retirer la connexion sous la caméra frontale.
- À l'aide de la pince à épiler, retirez délicatement la caméra de sa rainure.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.