



Remplacement de la caméra avant du Sony Vaio Tap 11

Ce guide vous expliquera comment retirer et remplacer votre module de caméra à écran.

Rédigé par: Nick Catanzarite



INTRODUCTION

Avec ce guide, vous retirez l'écran de l'appareil pour localiser le module de caméra. Les étapes suivantes expliquent comment supprimer les composants nécessaires pour supprimer le module de caméra situé sur votre écran.

OUTILS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran




- Commencez par ouvrir le cache du port HDMI / USB sur le bord gauche.
- Retirez les trois vis # 000 à tête longue de 3 mm situées sous le capot du port.

Étape 2

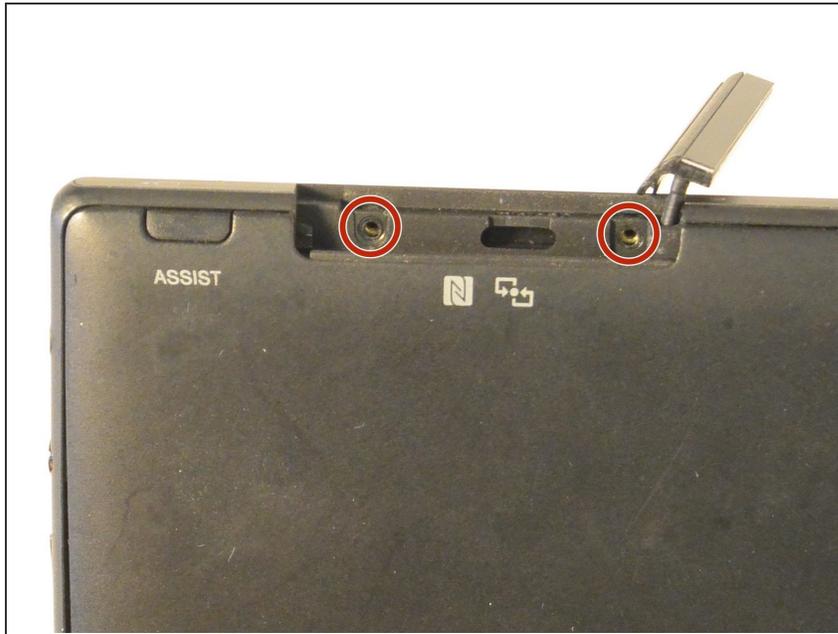

- Il y a deux vis # 000, de 3 mm de long sous un cache similaire recouvrant l'emplacement Micro SD situé sur la face supérieure de l'appareil.
- Retirez les deux vis situées sous le cache de l'emplacement de la carte Micro SD.

Étape 3

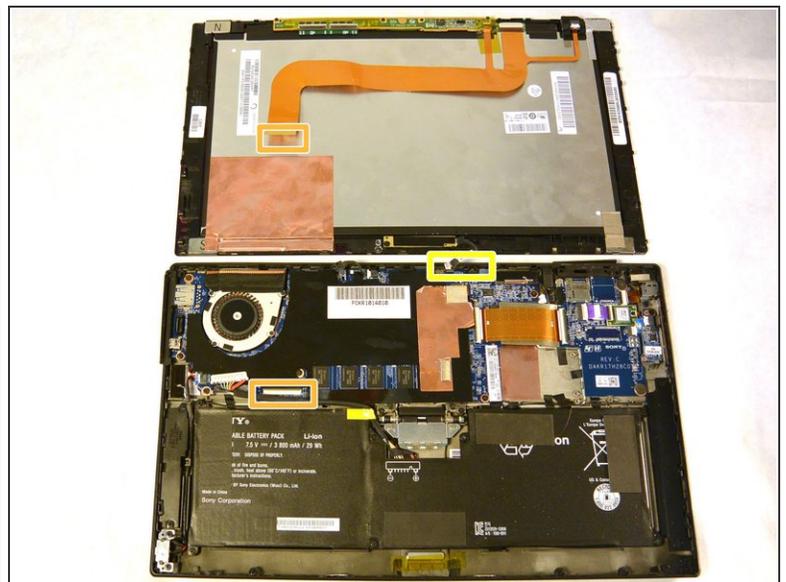

- Fixez la ventouse à la partie supérieure droite de l'écran.
- Tirez pour retirer l'écran du reste de l'appareil.

⚠ Faites attention au câble de la caméra avant connecté en haut au centre de l'appareil. Le câble ruban d'affichage doit simplement glisser.


Ce document a été créé le 2020-11-23 01:51:58 PM (MST).

Étape 4 — Caméra avant




- Basculez l'appareil avec soin vers le haut, comme si vous tourniez la page d'un livre.

Étape 5

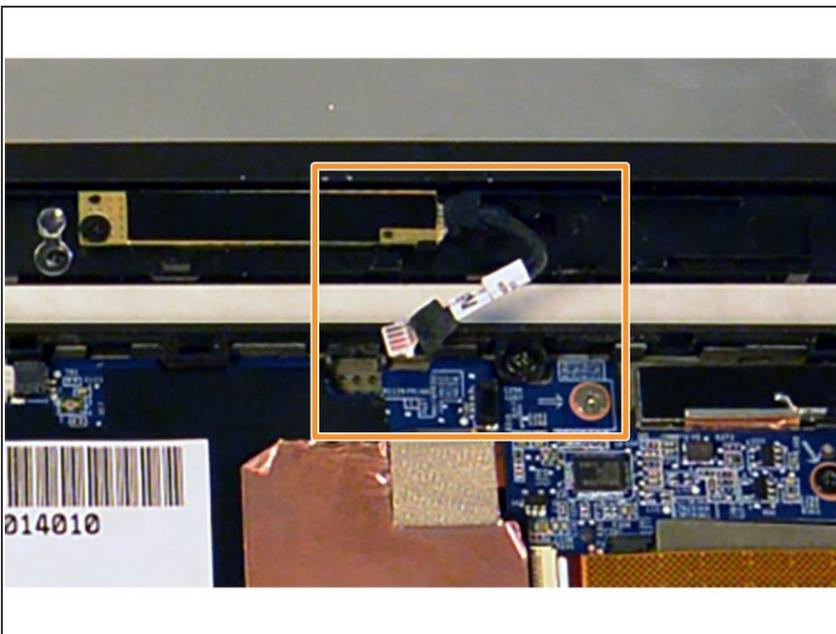

- Déconnectez le câble de la caméra de la sauvegarde du périphérique.

Étape 6

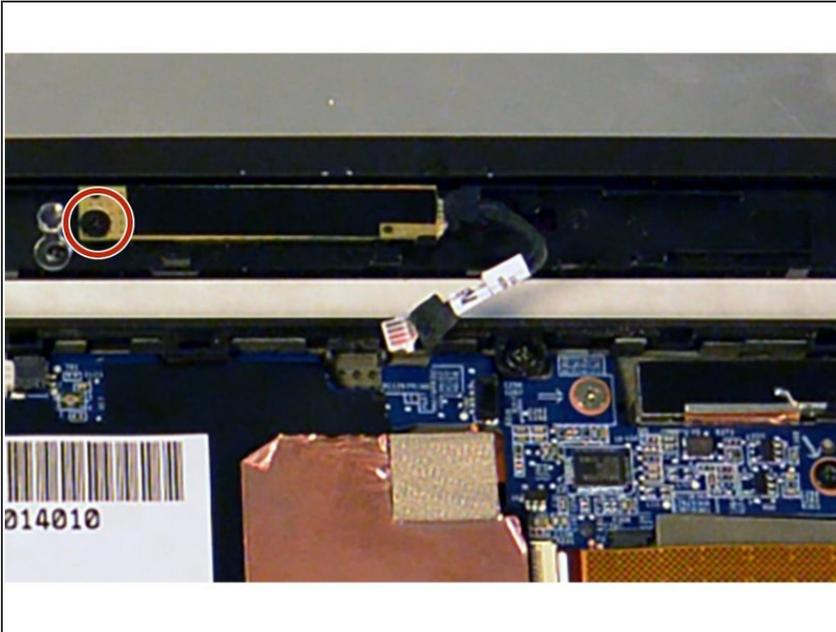

- Retirez la vis Phillips n ° 000 de 3 mm située à gauche du module.
- Retirez le module du panneau avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.