


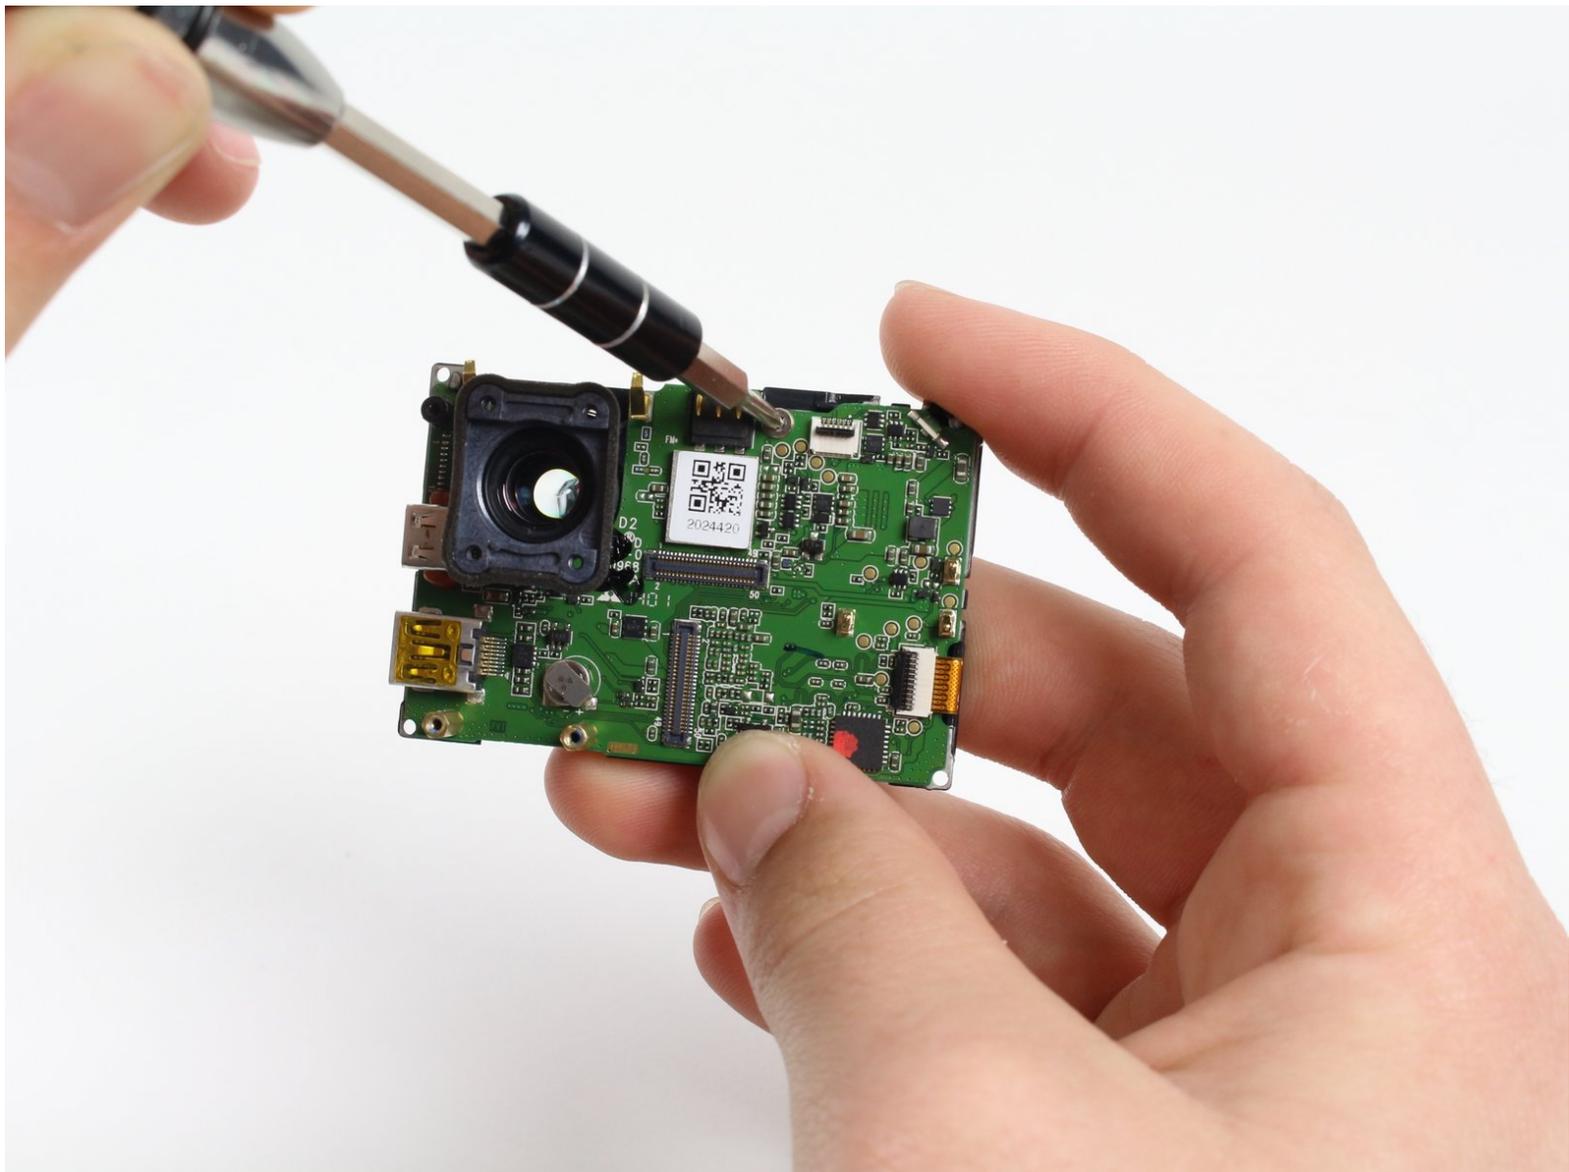

Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3+ Silver Edition

Ce guide présente le remplacement de la carte mère à l'intérieur de votre caméra GoPro Hero3+ Silver Edition.

Rédigé par: Blake Ehlers



Ce document a été créé le 2021-06-08 04:54:04 PM (MST).

INTRODUCTION

Les circuits de la carte mère de votre GoPro sont-ils frits à cause des dégâts d'eau? Ce guide explique comment remplacer une carte mère GoPro Hero 3+ Silver et remettre votre appareil photo en état de marche.



OUTILS:

- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PIÈCES:

- [GoPro Hero3 Plus Silver Front Panel](#) (1)
- [GoPro Hero3 Plus Silver Image Sensor](#) (1)
- [GoPro Hero3+ Silver Motherboard](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Appuyez sur la languette située à l'arrière de l'appareil à gauche pour retirer la plaque recouvrant la batterie.

Étape 2




- Utilisez la bande de ruban adhésif sur la batterie pour retirer la batterie du boîtier.

Étape 3 — Panneau avant

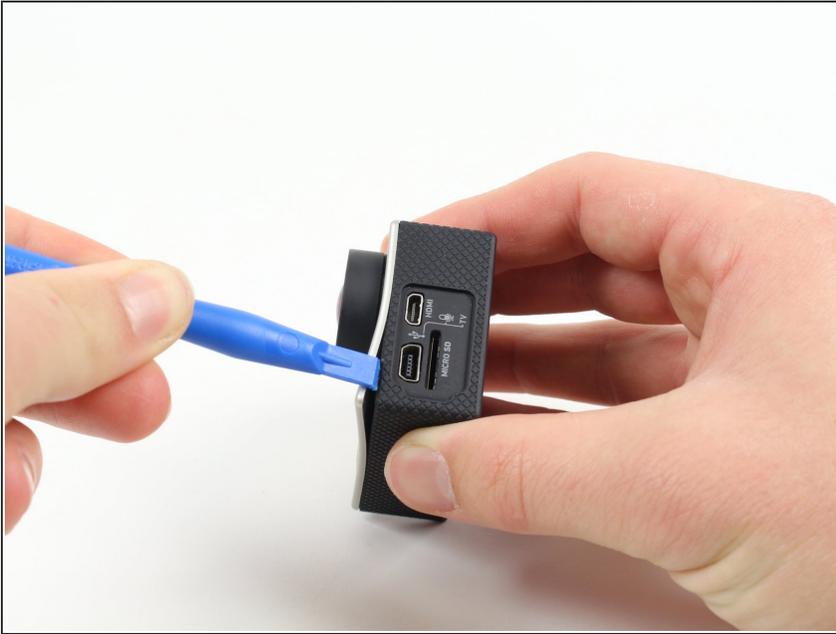


- Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et le boîtier noir.
- ⓘ Assurez-vous d'insérer l'outil d'ouverture en plastique à côté de la fente pour carte microSD. Il y a un petit espace qui aidera à séparer la plaque frontale.

Étape 4

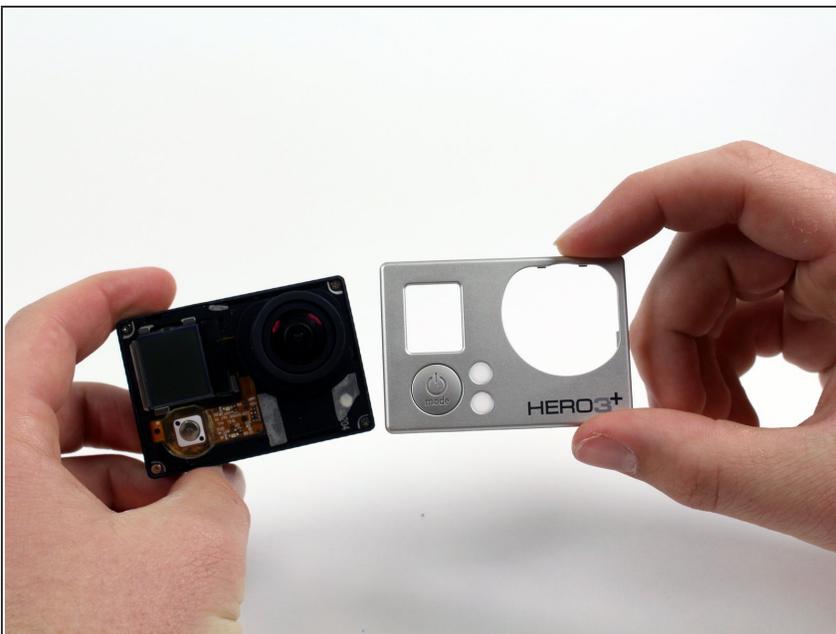

- Continuez à utiliser l'outil d'ouverture en plastique et séparez la plaque avant du reste de l'appareil.
- ⓘ Il y a un adhésif qui aide à fixer la plaque avant. Certains leviers supplémentaires peuvent être nécessaires pour séparer la plaque frontale, mais n'utilisez pas une force excessive.


Étape 5 — Capteur d'image

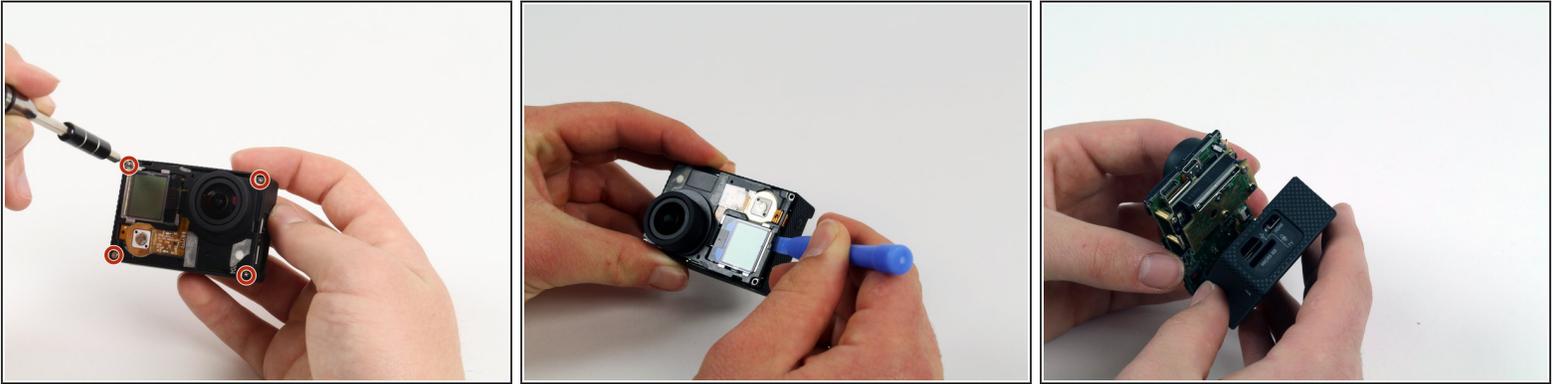

- Localisez les quatre vis PH00 de 8,1 mm dans les coins de la GoPro et dévissez-les à l'aide du tournevis cruciforme.
- Retirez délicatement la carte mère en utilisant un outil d'ouverture en plastique pour la retirer du boîtier.


⚠ Veillez à ne pas endommager le câble plat connecté au boîtier de la GoPro et à la carte mère.

Étape 6

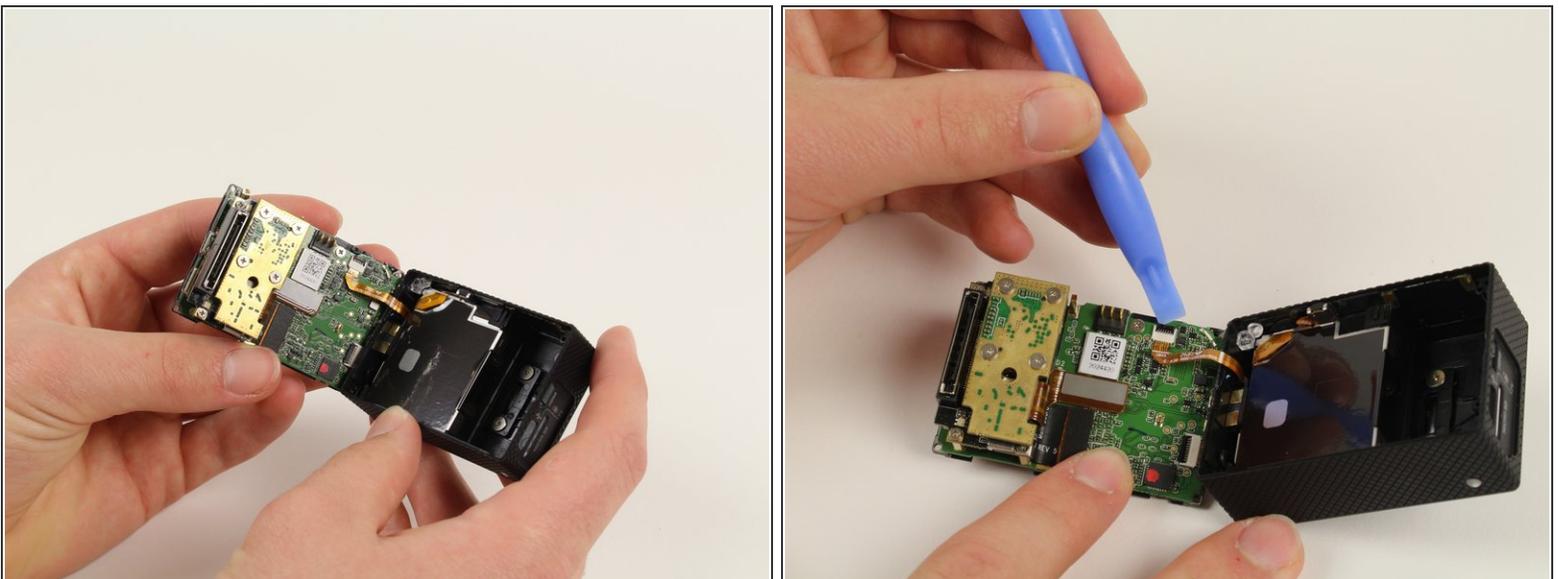



- Retirez le câble ruban en retournant soigneusement le clip noir avec l'outil d'ouverture en plastique et en tirant le câble.

Étape 7

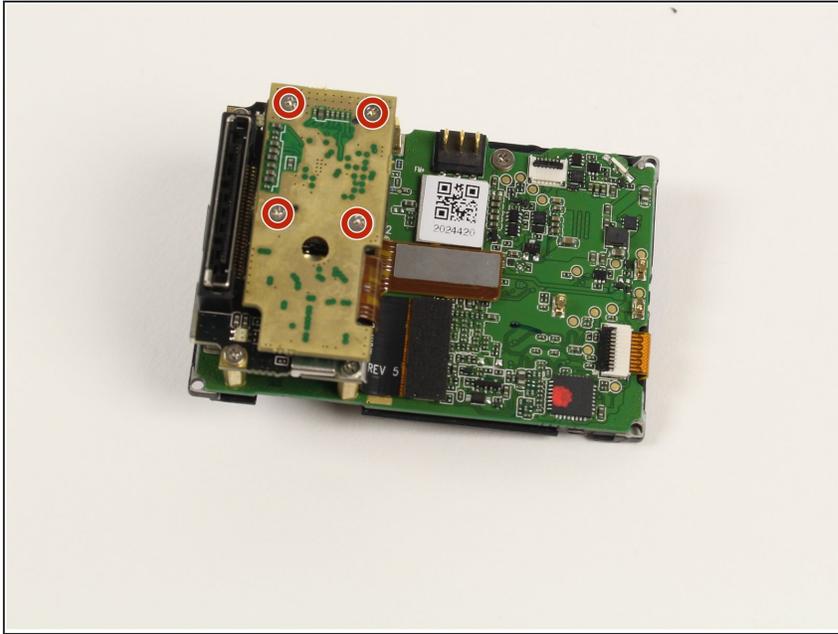


- Retirez les quatre vis PH00 de 4 mm fixant le capteur d'image à la carte mère avec votre tournevis

Étape 8

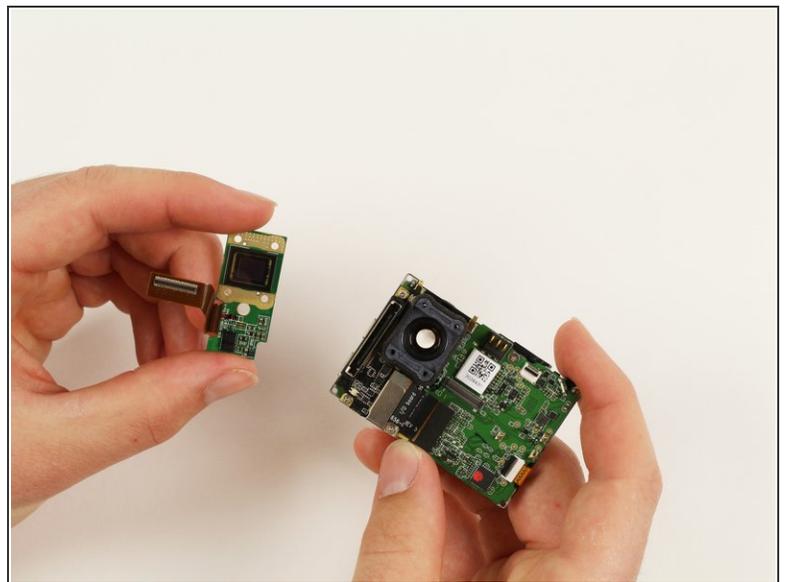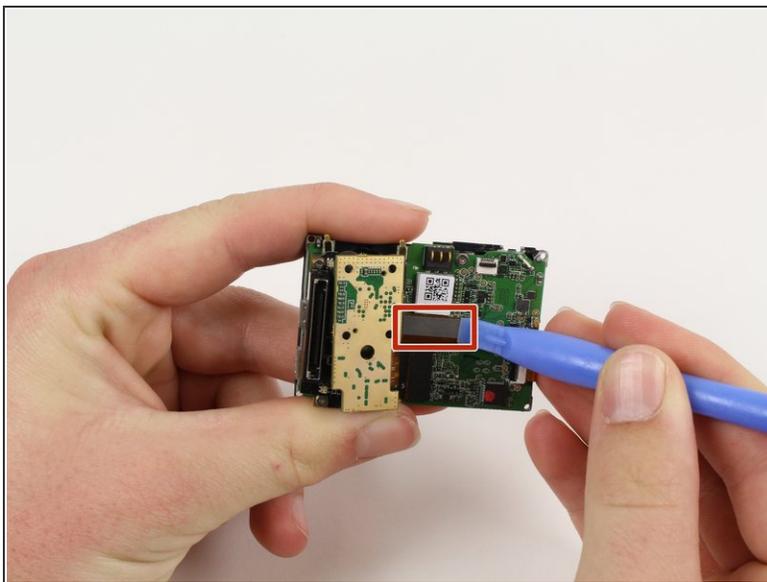




- Retirez le dernier câble plat avec un outil d'ouverture en plastique.
- Retirez le capteur d'image de la carte mère.

Étape 9 — Carte mère

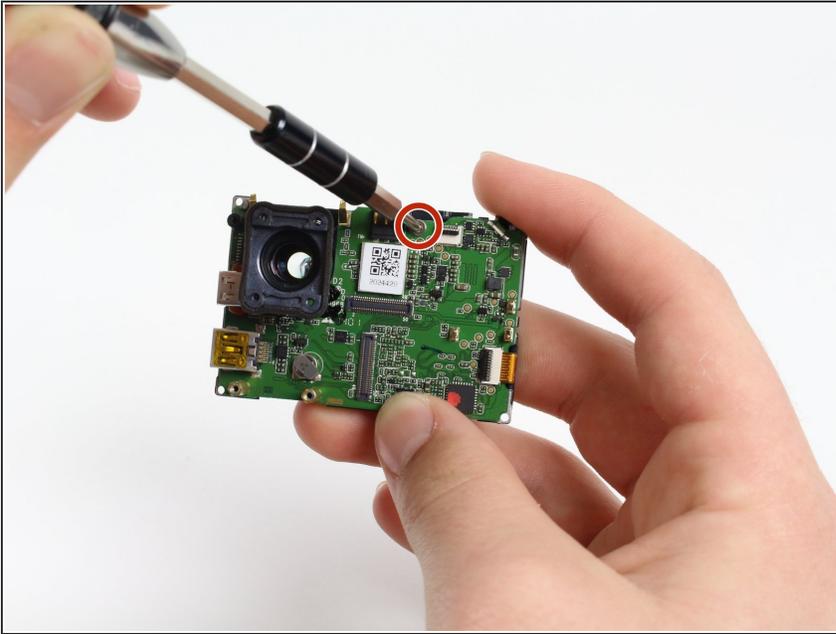

- Retirez la seule vis PH00 de 3,2 mm avec votre tournevis pour détacher la carte mère du châssis central.

Étape 10

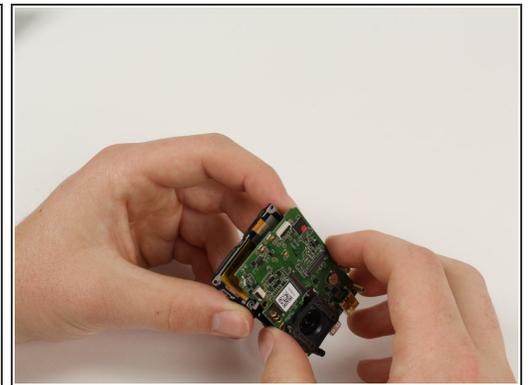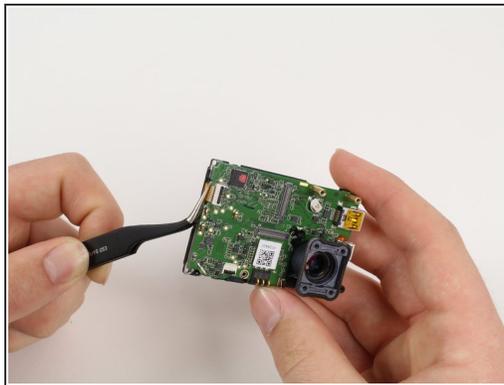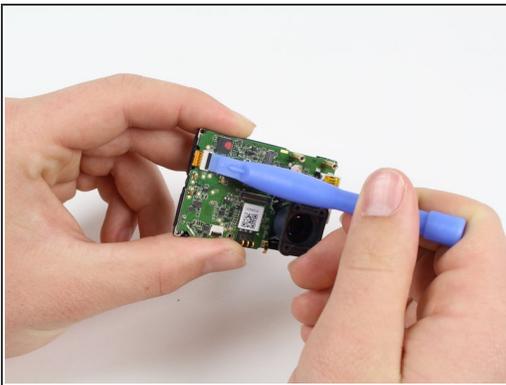

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer délicatement le câble plat LCD de la carte mère.
 - Retirez délicatement la carte mère du châssis central à l'aide d'une pince à épiler.
- ⚠ Retirez la carte mère en la soulevant par les bords. Cela réduira le risque d'endommager les composants de la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2021-06-08 04:54:04 PM (MST).

