


2111

Prérequis interne. Prérequis interne.


Rédigé par: Andrew Bookholt

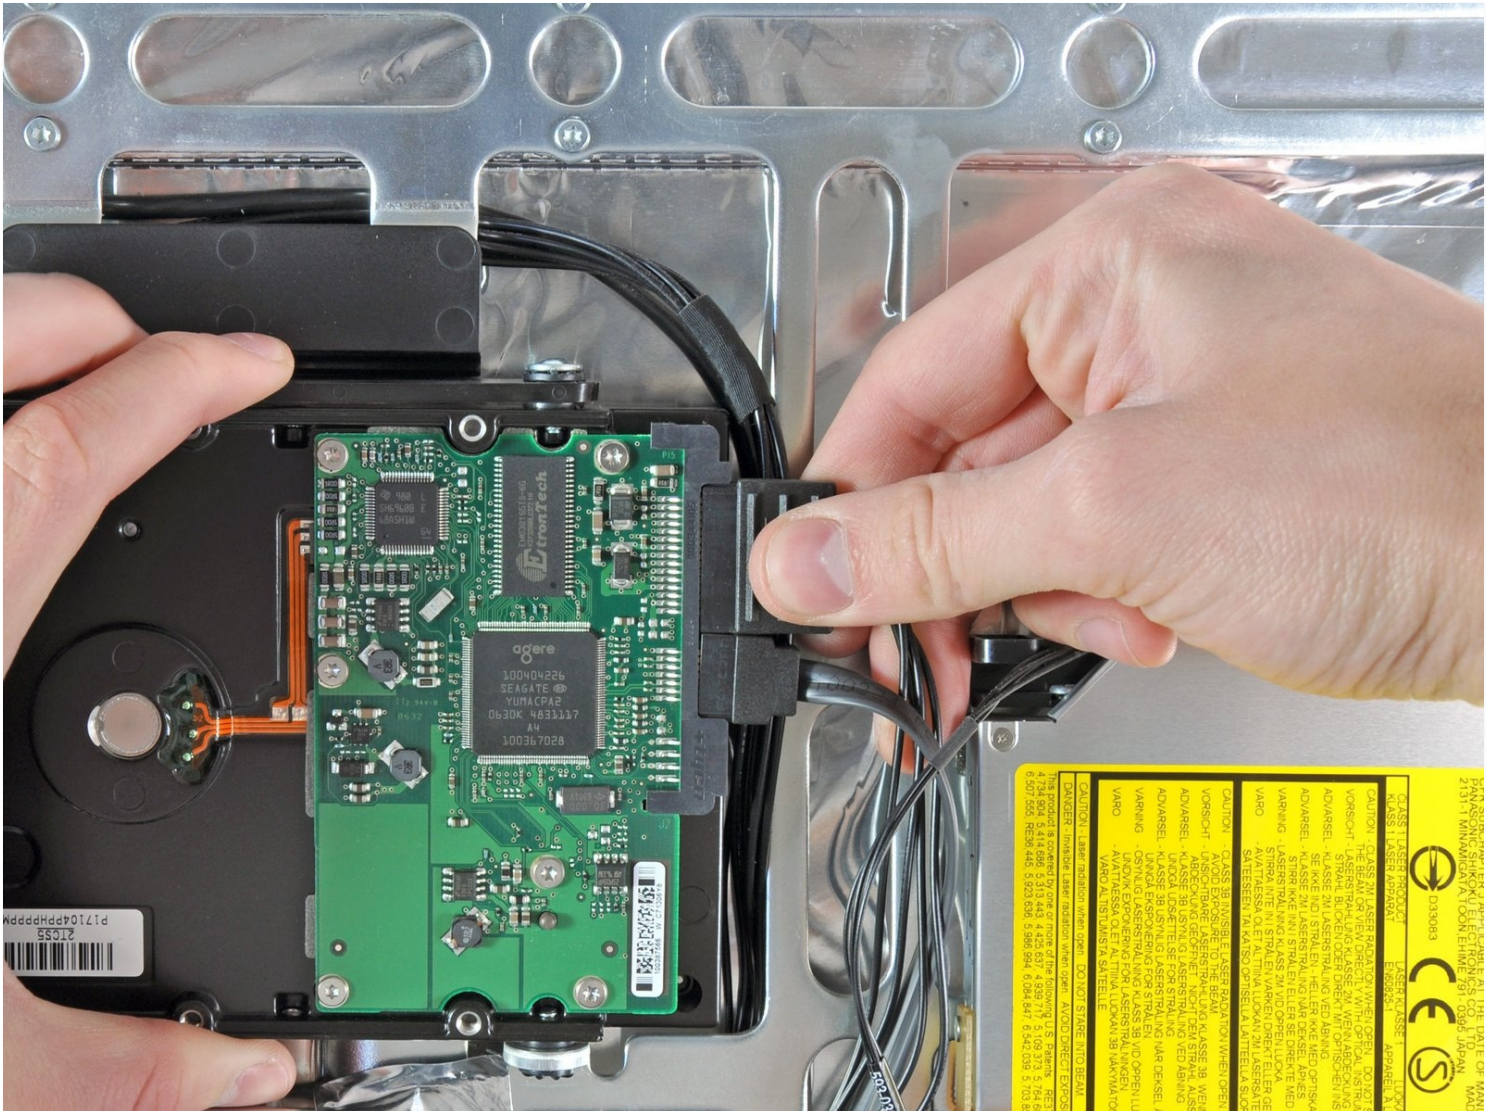

INTRODUCTION


Prérequis interne.

Étape 1 — Installation d'un disque dur dans l'iMac Intel 24" EMC 2111

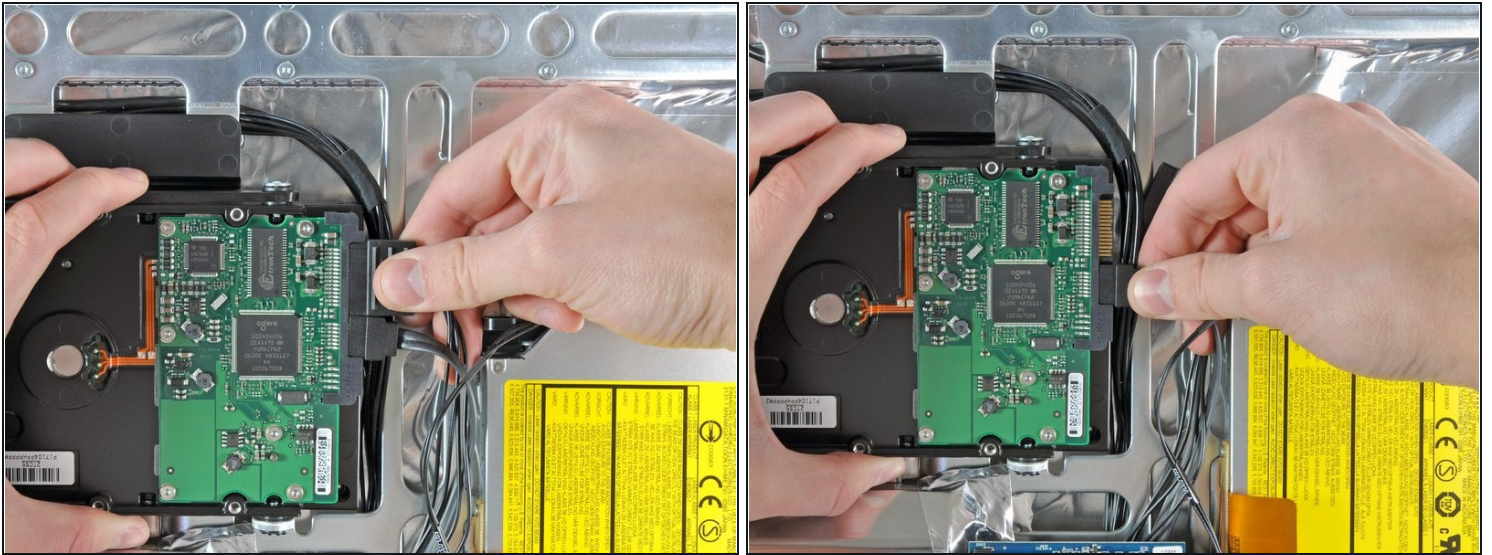


- Débranchez les connecteurs des câbles de données et d'alimentation SATA de leurs prises respectives sur le disque dur.

Étape 2

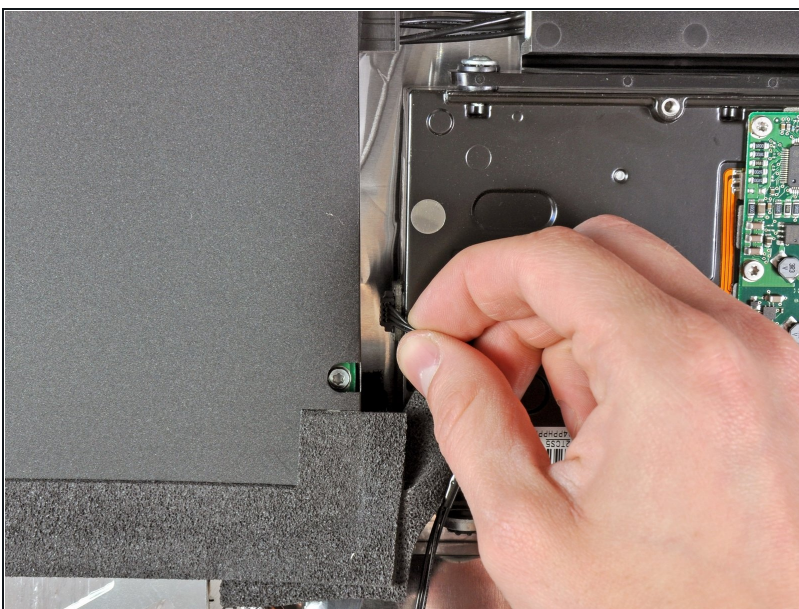

- Débranchez le câble du capteur thermique du disque dur du capteur thermique fixé sur le côté du disque dur.

Étape 3

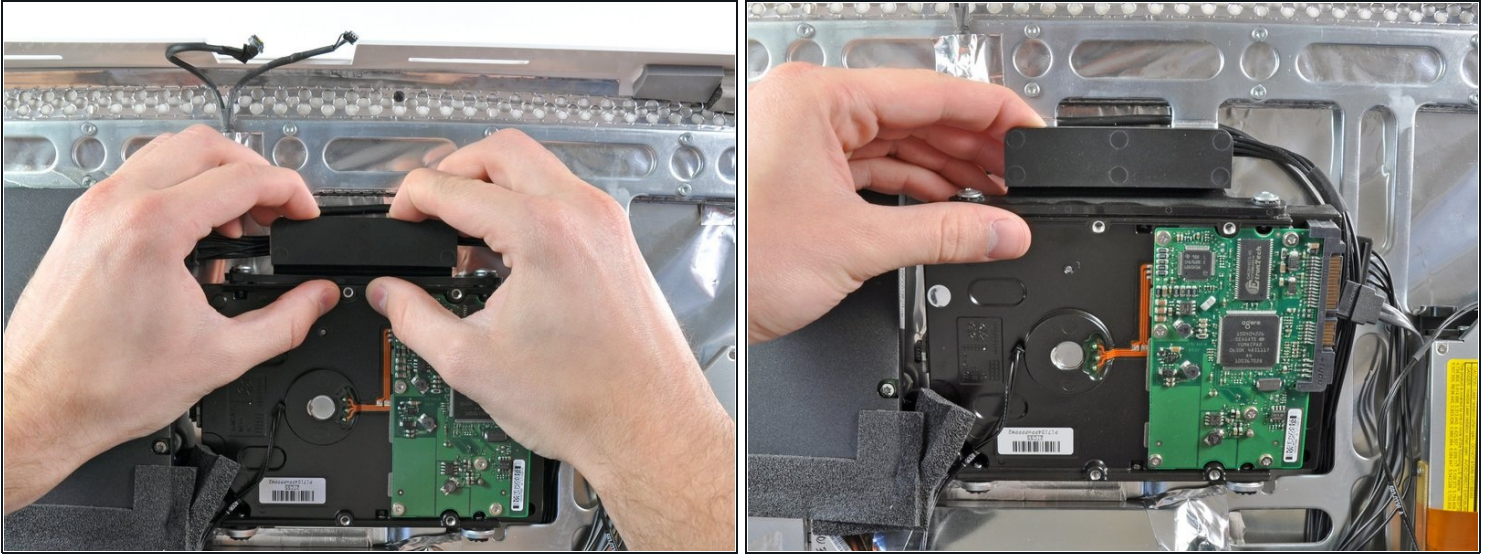

- Comprimez le dispositif de retenue du disque dur en plastique en le poussant vers le bas de l'iMac.
- Soulevez légèrement le bord supérieur du disque dur hors du boîtier arrière.

Étape 4



- Soulevez le disque dur pour libérer les deux broches de fixation et sortez-le de l'iMac.

Pour remonter votre appareil, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.