




Remplacement de la caméra arrière du Motorola Moto G 2nd Generation

Ce guide vous aidera à retirer et/ou à remplacer la caméra arrière du Motorola Moto G 2nd Gen.

Rédigé par: stanley roskey

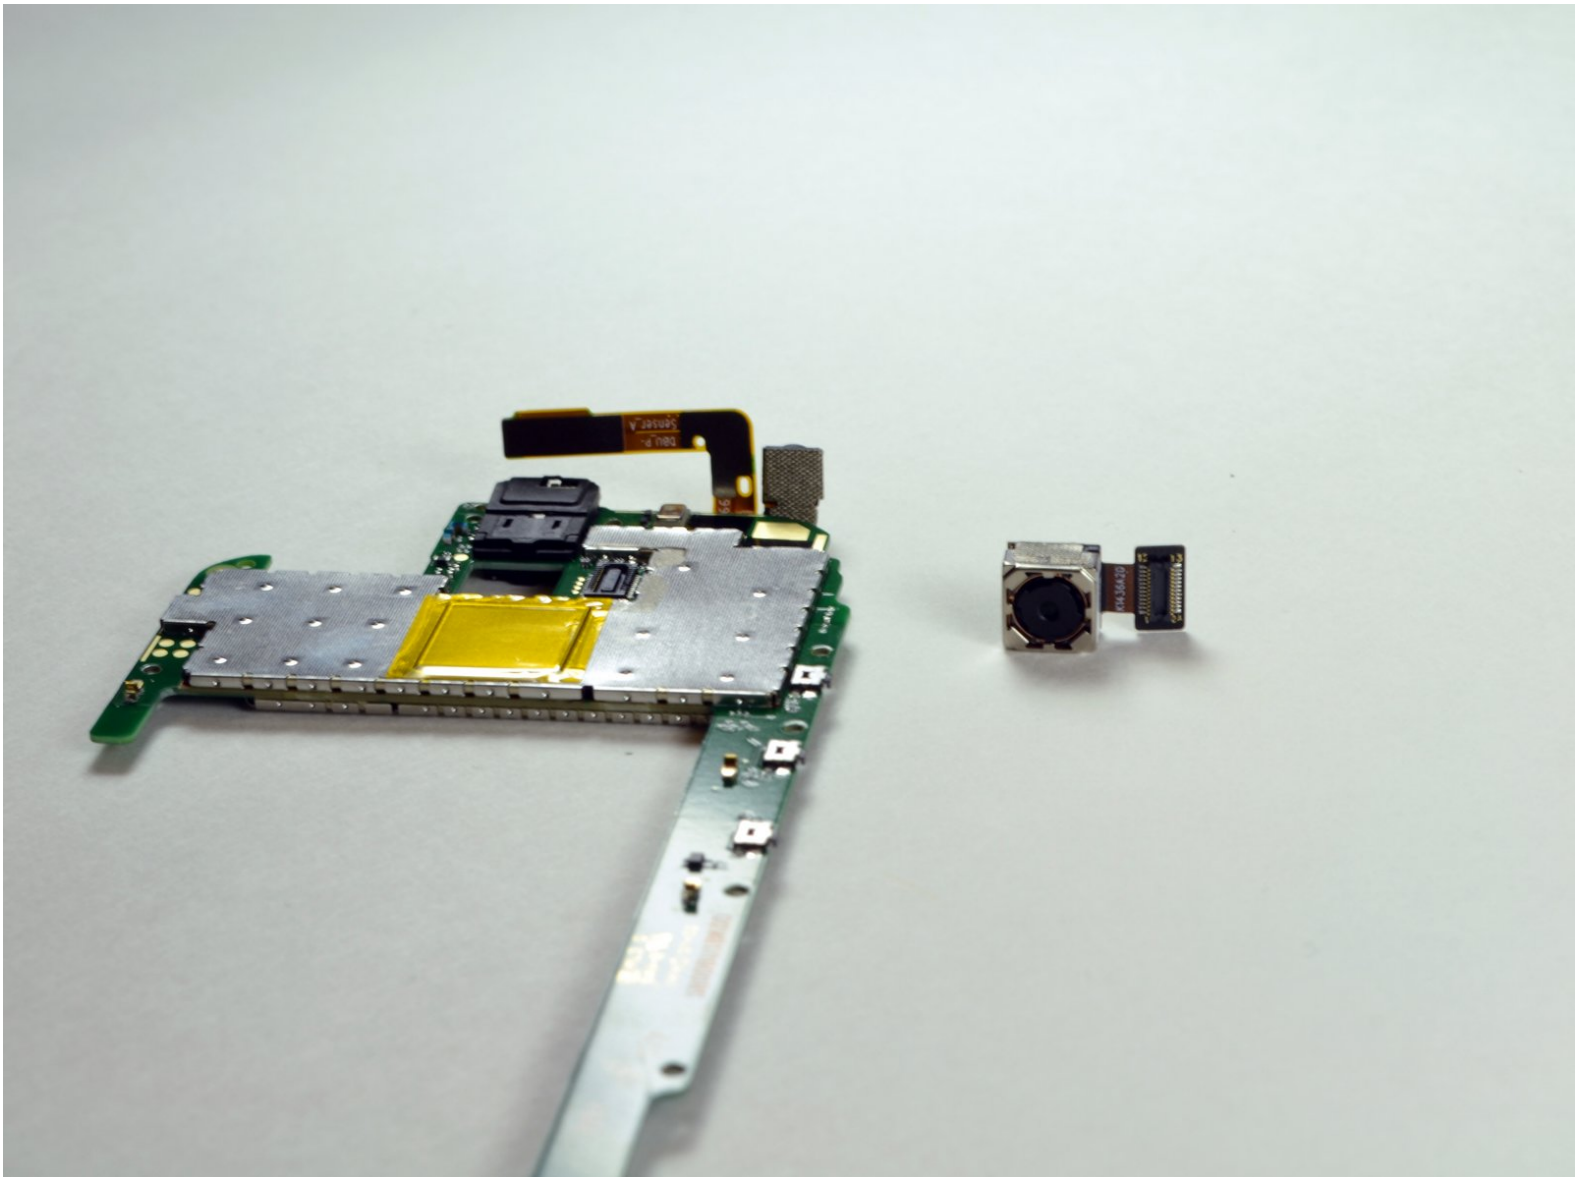

INTRODUCTION

Dans ce guide, vous apprendrez à remplacer la caméra arrière de votre Moto G, en cas de dysfonctionnement ou de casse. Bien que la pièce elle-même soit très facile à déconnecter du téléphone, pour y accéder, vous devez retirer la carte mère, ce qui peut prendre un certain temps. Heureusement, tout ce dont vous aurez besoin pour effectuer cette réparation est un tournevis Torx T5 et un outil d'ouverture en plastique.



OUTILS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie






-  Assurez-vous que votre Moto G est éteint et que **toutes les cartes SIM ou SD sont retirées** avant de commencer le démontage.
- En commençant par le port USB en bas, retirez le capot arrière en le soulevant avec votre doigt.
 - Travaillez sur les côtés pour éviter de fissurer le capot arrière.

Étape 2

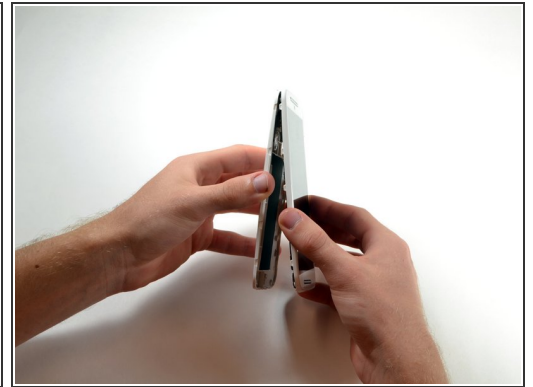



- Retirez les huit vis de 4,2 mm en haut et en bas du téléphone à l'aide d'un tournevis Torx T5.
- À l'aide du même tournevis, retirez les six vis de 3,2 mm sur les côtés.
- Retirez la couche suivante du téléphone en la soulevant avec vos doigts.

Étape 3

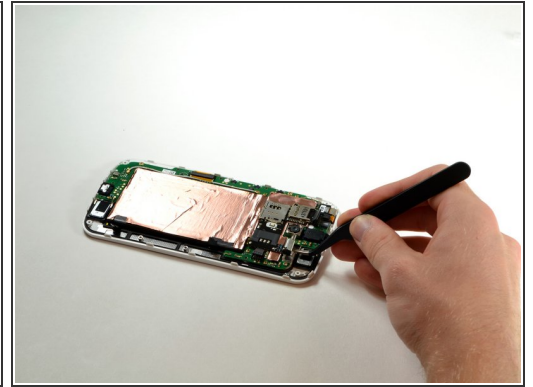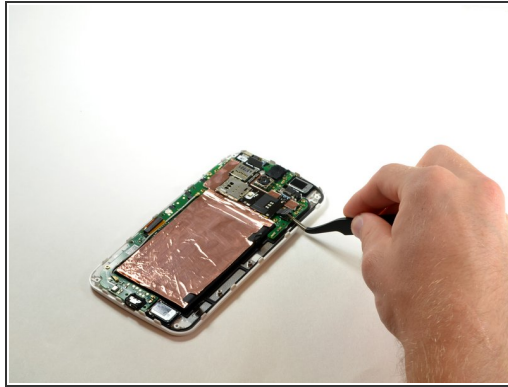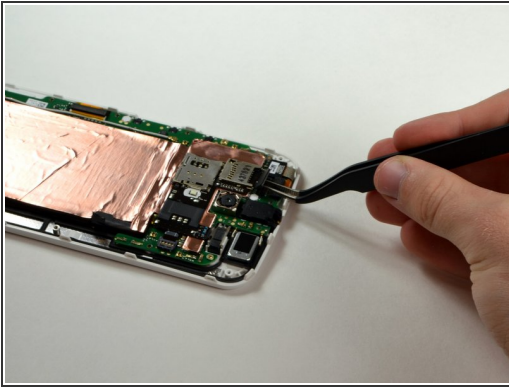

- A l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une pincette, déconnectez le lecteur de carte SIM/SD en haut du téléphone.
- Débranchez le connecteur de la batterie en le soulevant de la carte mère.
- Déconnectez le moteur de vibration en soulevant son connecteur de la carte mère.

Étape 4

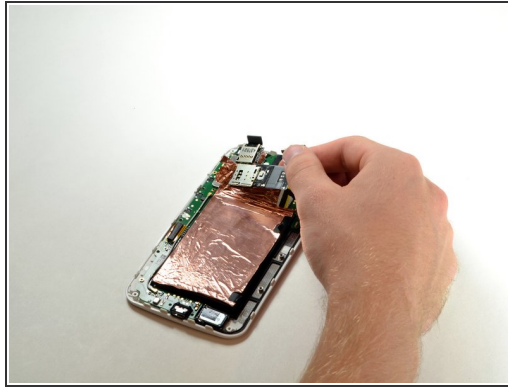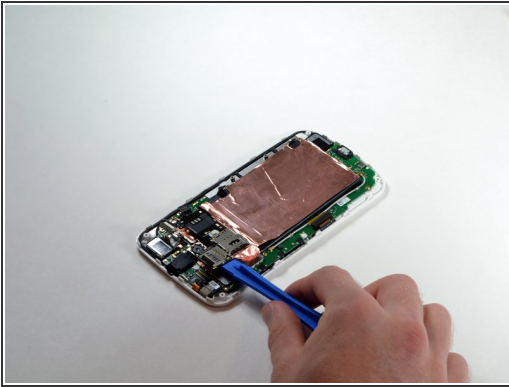


- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, faites délicatement levier sur l'ensemble du composant lecteur de carte SIM/SD.

i Ne vous inquiétez pas de déchirer un peu la feuille de cuivre, elle est facile à remettre.

⚠ Lors du remontage de l'appareil, n'essayez pas de lisser la feuille avec votre doigt. Une feuille de métal peut devenir tranchante si elle est pliée d'une certaine manière et vous risquez de vous couper.


i La batterie peut être retirée sans retirer le lecteur de carte SIM/SD. Décollez simplement la feuille de cuivre de l'extrémité opposée de l'appareil, en vous arrêtant juste avant d'atteindre le lecteur de carte SIM/SD.

Étape 5

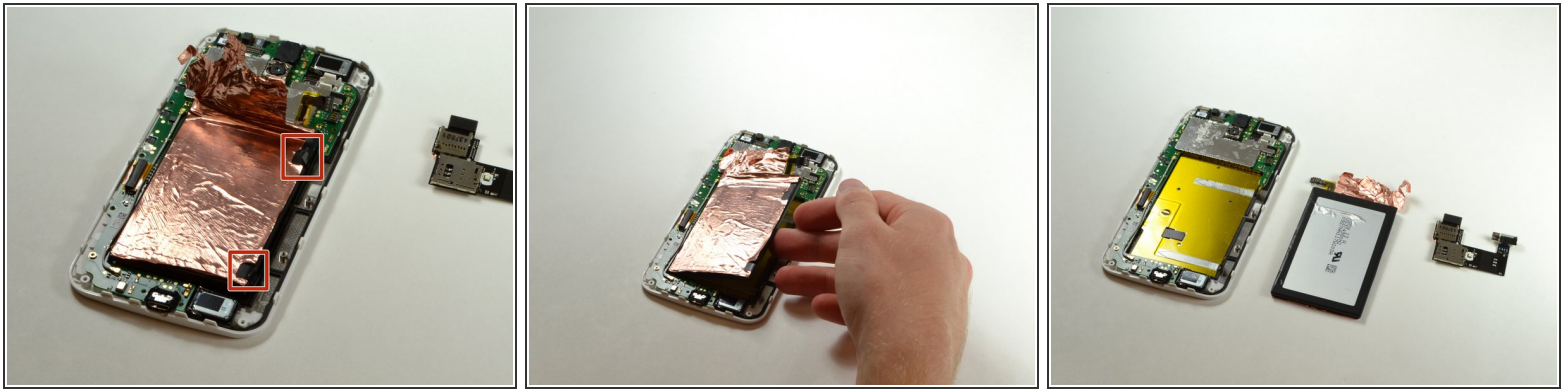


- Décollez les deux autocollants noirs sur le côté droit de la batterie avec vos doigts.
- Retirez la batterie en tirant le côté droit de celle-ci vers le haut.
- ❗ Les autocollants noirs sont les extrémités saillantes des deux bandes adhésives parallèles qui maintiennent la batterie en place. Vous pouvez voir les bandes adhésives dans la troisième image. Concentrez vos efforts sur ces régions.
- ❗ Si vous n'avez pas retiré le lecteur de carte SIM/SD à l'étape précédente, vous devrez faire glisser délicatement le câble ruban de la batterie hors de dessous une fois que vous aurez libéré la batterie des bandes adhésives.

Étape 6 — Carte mère

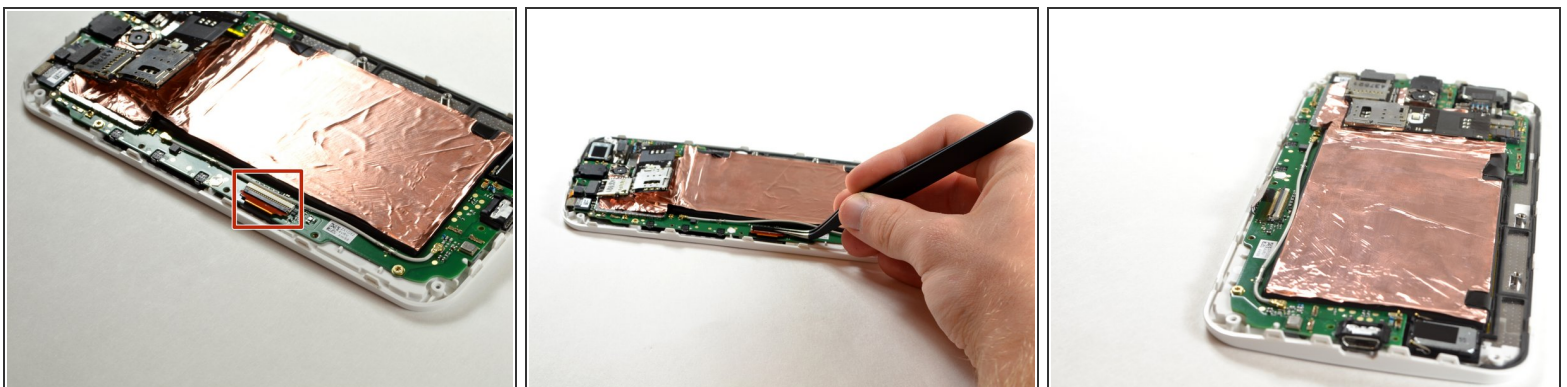



- Retirez le connecteur LCD en soulevant le rabat en plastique noir.

Étape 7

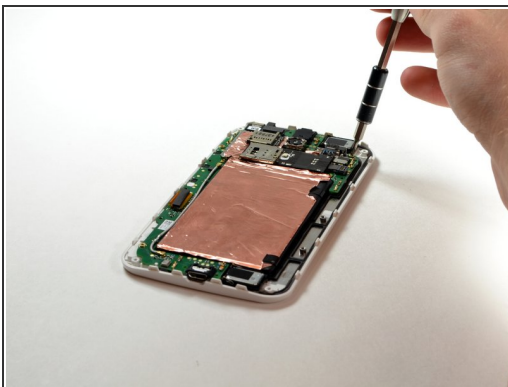


- À l'aide d'un tournevis Torx T5, dévissez les trois vis de 2,2 mm qui maintiennent la carte mère en place.

Étape 8

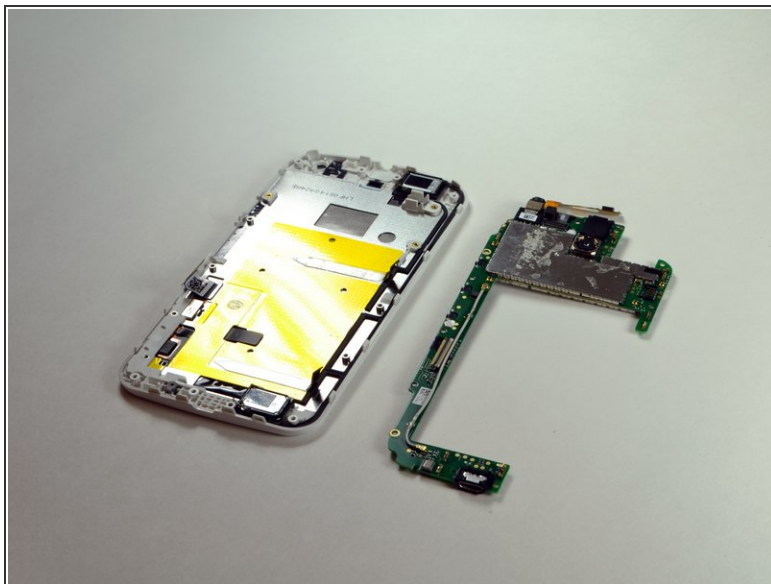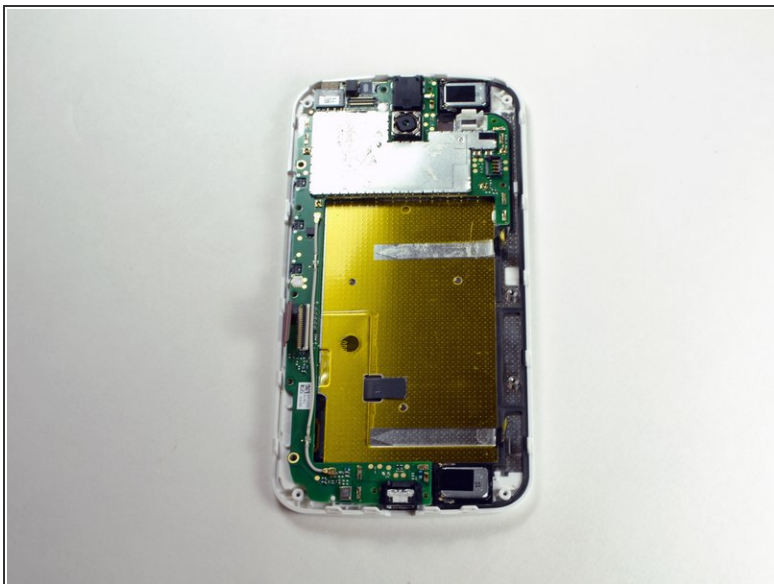


- Retirez délicatement la carte mère.

Étape 9 — Caméra arrière

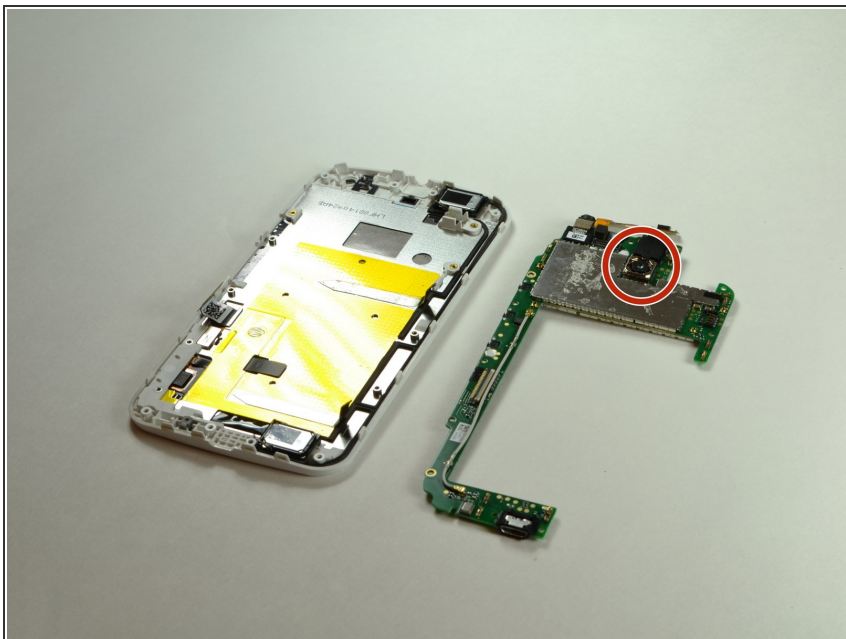




- L'emplacement de la caméra arrière peut être vu ici.

Étape 10

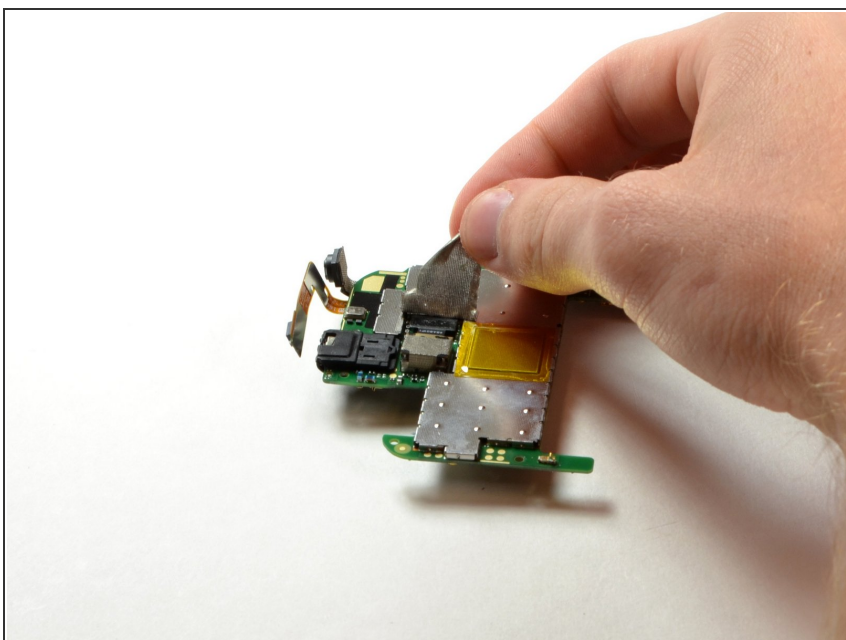

- Retournez la carte mère.
- Retirez le ruban adhésif qui recouvre la caméra arrière avec vos doigts.

Étape 11

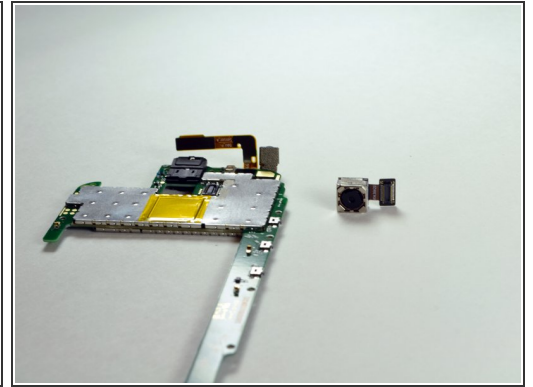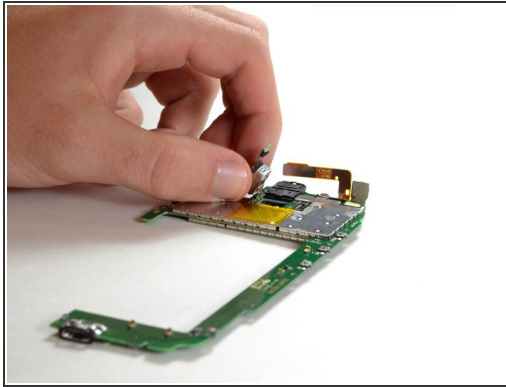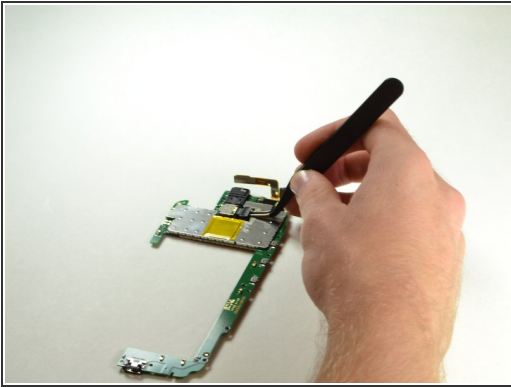

- Utilisez la pince à épiler pour retirer le connecteur de la caméra arrière sur son côté droit.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.