



Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW

Affiche les étapes de démontage du moniteur...

Rédigé par: YIP Chi Lap



INTRODUCTION

Affiche les étapes de démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW.



OUTILS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du moniteur Samsung SyncMaster 205BW



- Arrière du moniteur. Retirez les deux vis en haut du support.

Étape 2




- Stand et corps du moniteur maintenant séparés.

Étape 3




- Avant du corps du moniteur.
Poussez sur le bord argenté pour le décrocher du panneau.

Étape 4

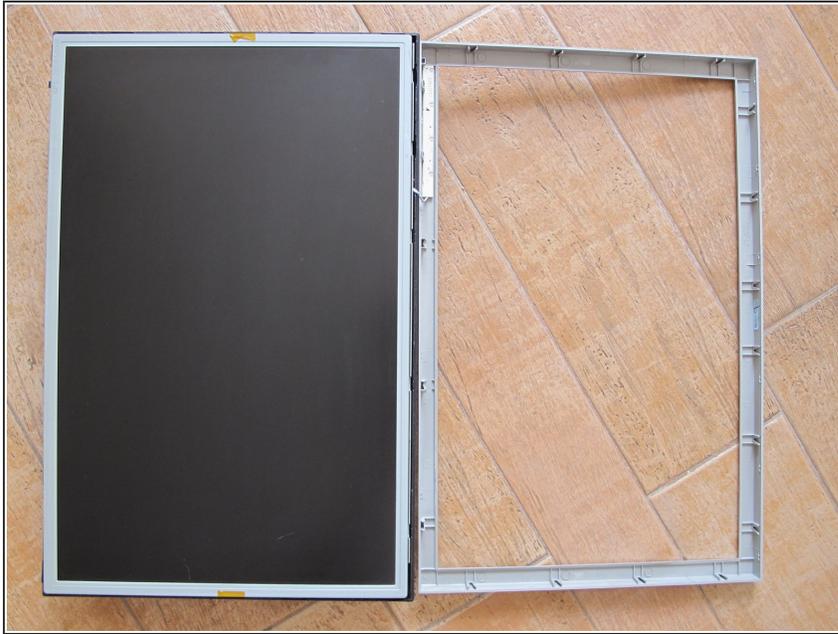


- Couverture de bord argentée déverrouillée. A noter qu'un câble se connecte au corps. Tenez le panneau et retirez le couvercle noir à l'arrière. Vous pouvez ensuite débrancher le câble.

Étape 5

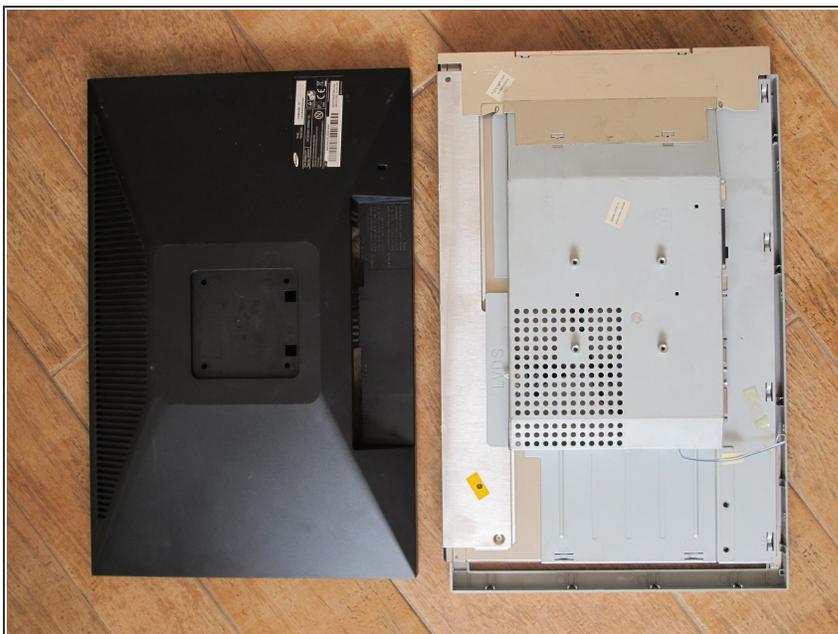


- Bord argenté enlevé et placé sous le corps avec dos en métal. Couverture noire retirée. Le câble du panneau avant se connecte en bas à droite du corps. Retirez-le. Retirez le cache métallique en haut à droite en le tirant légèrement sur le bord en haut. Cela permet de décrocher les deux crochets situés sur le bord incliné du support métallique.

Étape 6

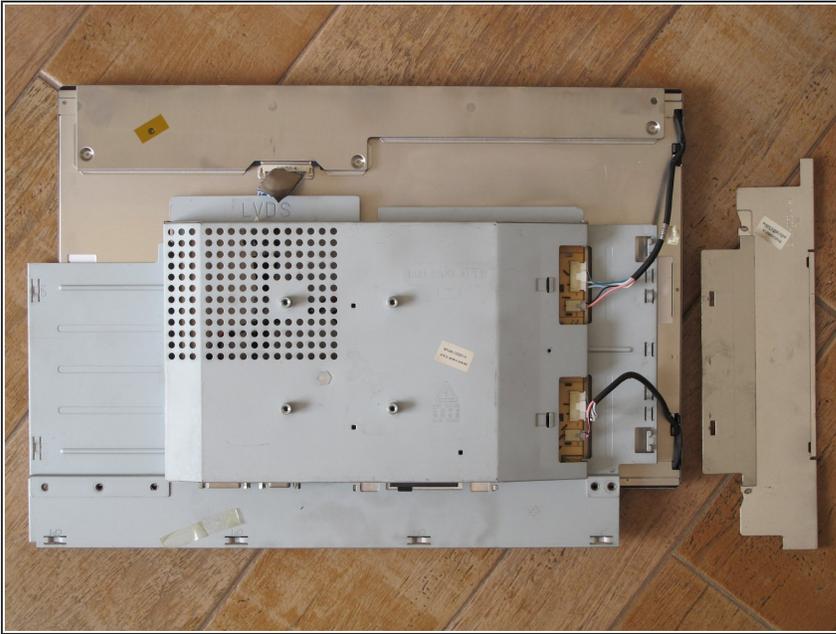


- Retirez le couvercle sur la droite pour révéler deux câbles avec quatre connecteurs. Il y a aussi un connecteur sous les trous d'aération qui est maintenant affiché au-dessus du support avec les mots "LVDS". Retirez-les tous pour libérer le support métallique avec les circuits imprimés du panneau.

Étape 7

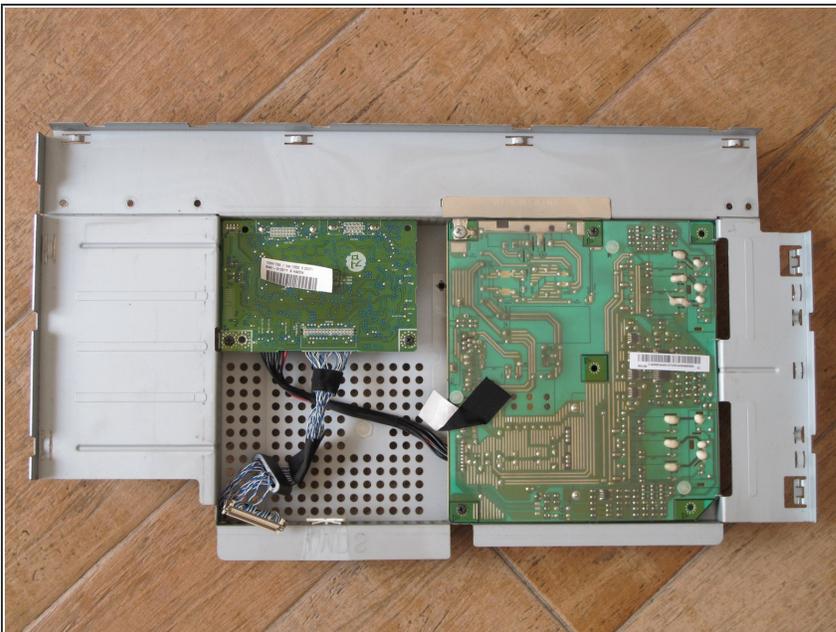

- Le support métallique avec des circuits imprimés. Le plus petit circuit imprimé : *deux vis (en bas à gauche, en bas à droite) *quatre rallonges de vis sur les côtés des connecteurs Le plus grand circuit imprimé : *deux vis noires (en bas à gauche, en haut au milieu) *une vis avec rondelle qui maintient un bande métallique et circuit imprimé

Étape 8

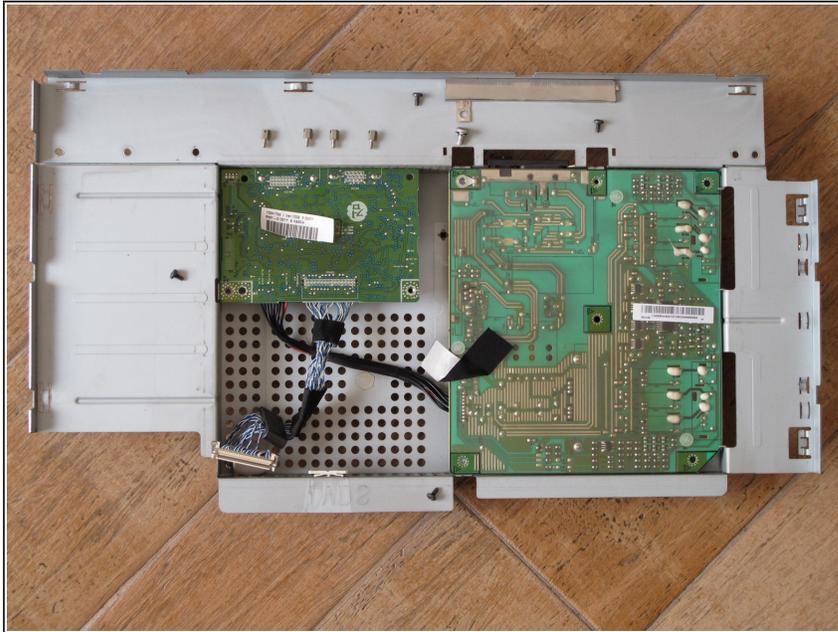


- Circuit imprimé avec des vis non fixées pointant vers les trous dans lesquels elles se trouvaient.

Étape 9



- Pièces démontées.

Étape 10

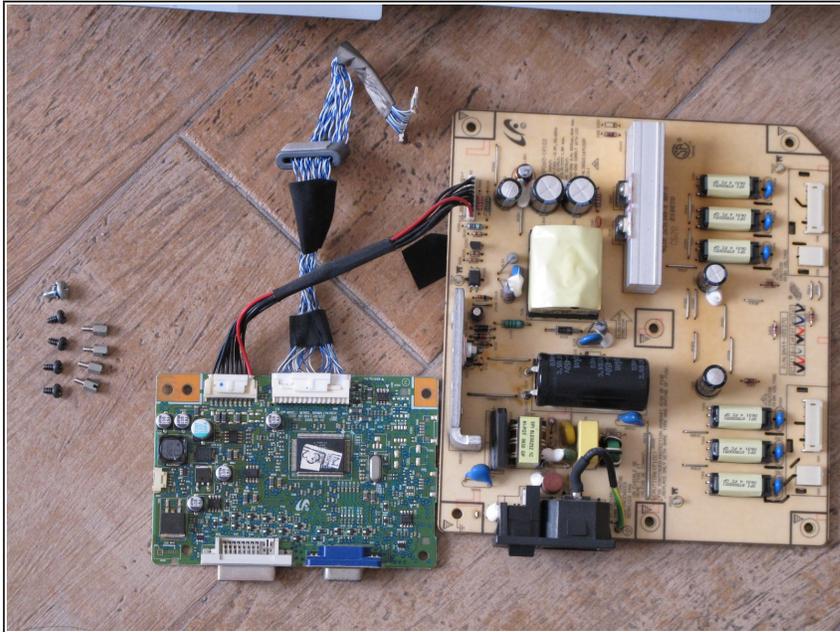

- Circuits imprimés agrandis.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.