



# Remplacement ment de la caméra du Motorola Droid Pro

Ce guide vous montrera comment démonter votre appareil et accéder à la caméra afin que vous puissiez la remplacer.

Rédigé par: Richard Bellizzi



## INTRODUCTION

Avant de continuer, assurez-vous d'éteindre votre appareil et de travailler dans une zone propre. Portez également un bracelet antistatique pour éviter d'endommager votre appareil.

### OUTILS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Thumbnail](#) (1)

### PIÈCES:

- [Droid Pro Camera](#) (1)

## Étape 1 — Batterie




- Retirez la coque arrière à l'aide de la languette située sous le téléphone.

## Étape 2




- Retirez la batterie à l'aide de la languette du pouce.

### Étape 3 — Carte SD/ Carte SIM

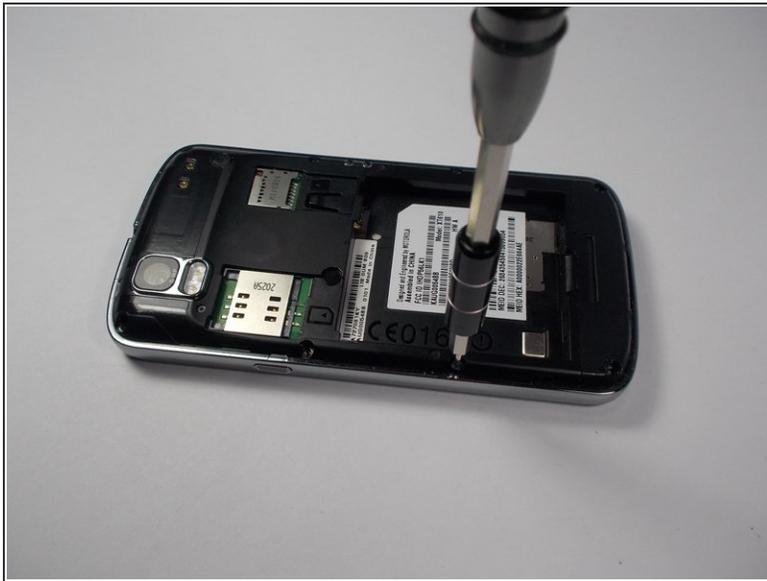



- À l'aide d'un tournevis Torx T4, retirez les huit vis du panneau arrière de 4 mm.

### Étape 4

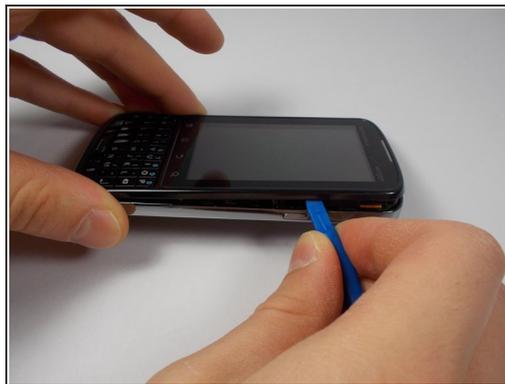

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le téléphone le long des côtés entre le panneau avant et la garniture chromée.
- ⓘ Il est maintenu par de petits clips qui se verrouillent. Vous devrez peut-être utiliser une force supplémentaire pour les déverrouiller.
- Faites le tour de tous les côtés du téléphone en déverrouillant les clips. Retirez ensuite le panneau arrière.



## Étape 5

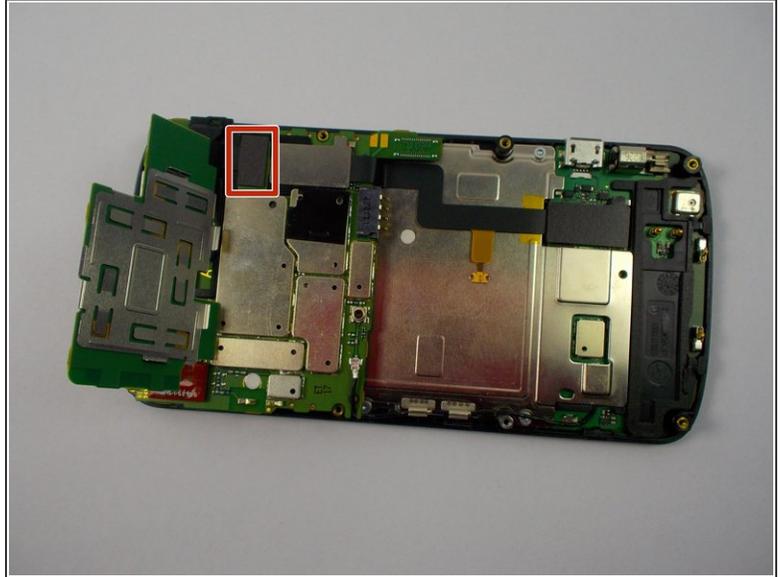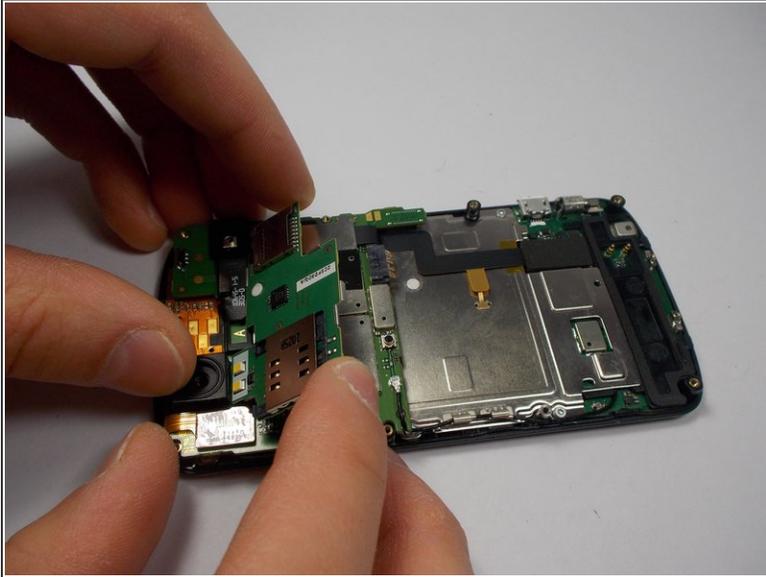

- Soulevez doucement la carte SD et carte SIM (PCB) comme indiqué.

**⚠ Il y a un câble ruban attaché en dessous. Retirez doucement la carte PCB du téléphone et elle se détachera facilement.**



## Étape 6 — Carte mère

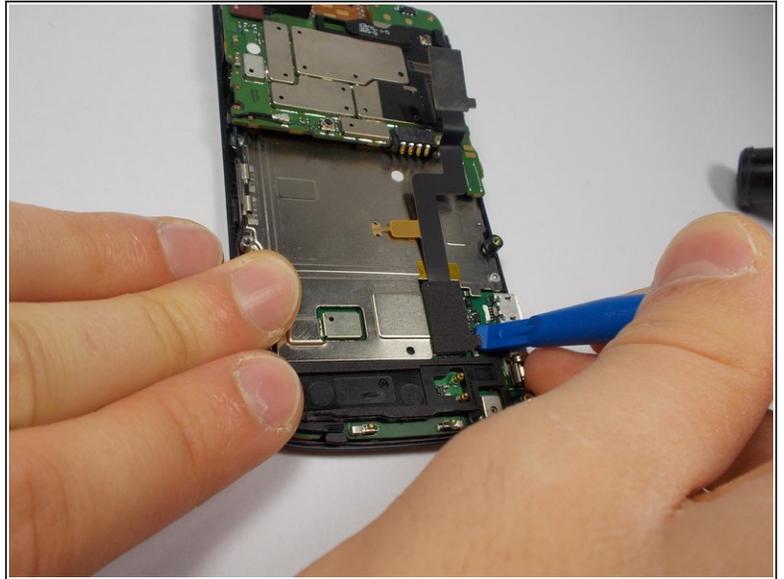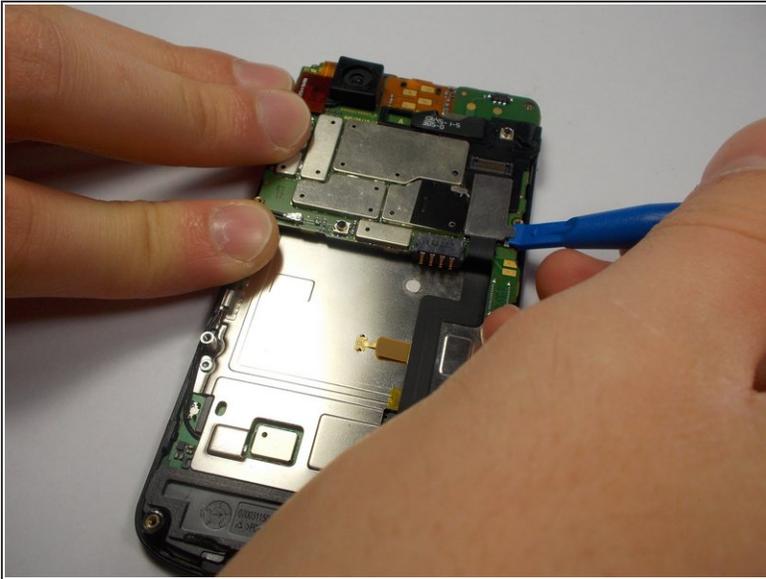

- Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la nappe carte mère/clavier.



**i** Il y a de petites languettes sur le côté des connecteurs pour caler votre outil dessous.

## Étape 7

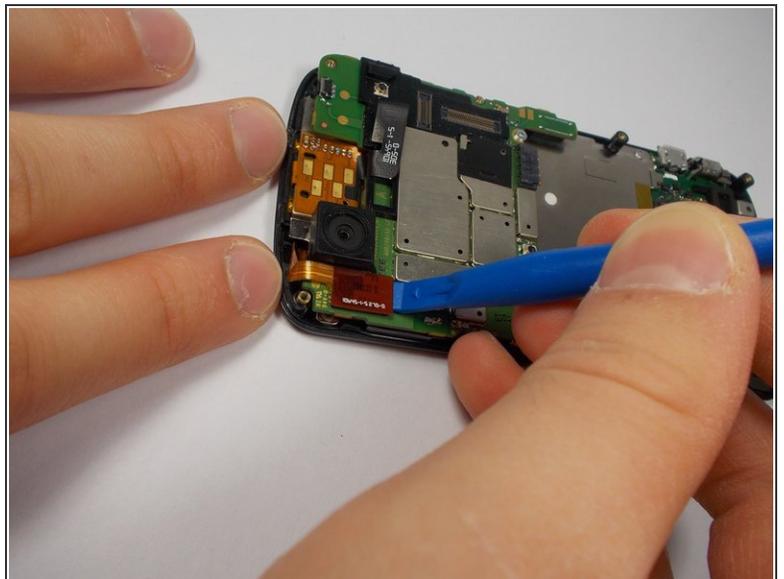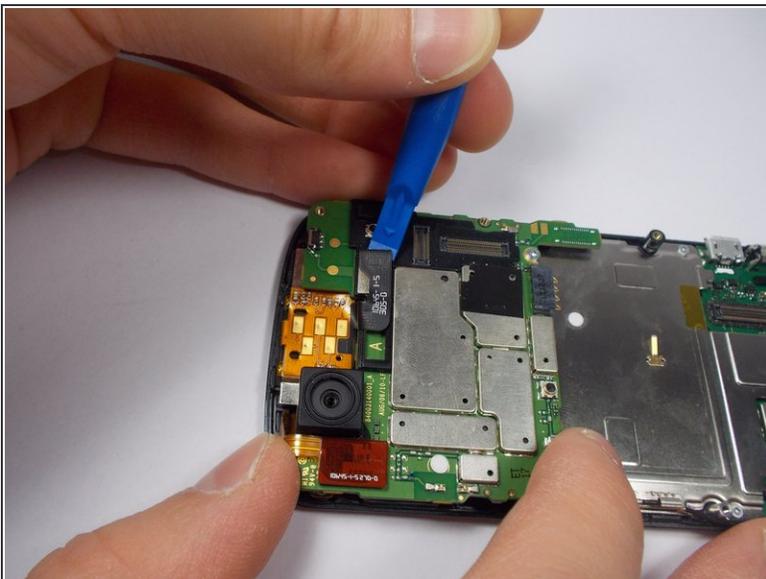

- Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les deux nappes en haut du téléphone.


## Étape 8

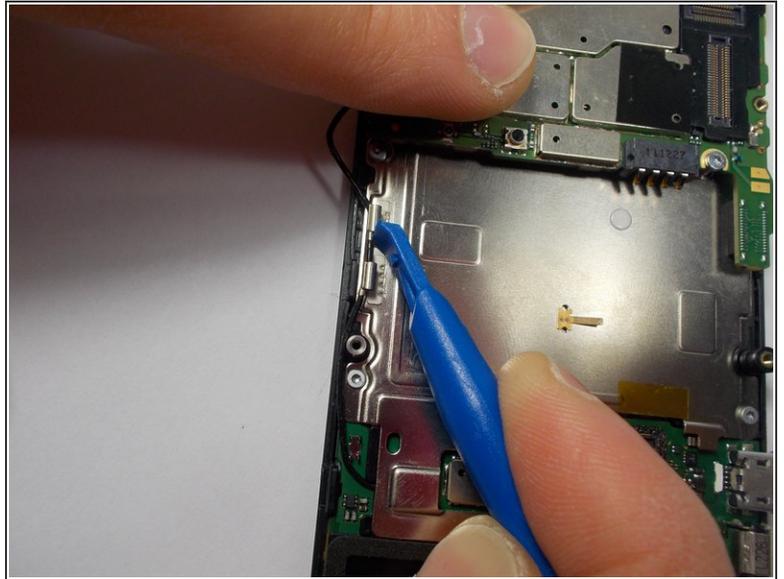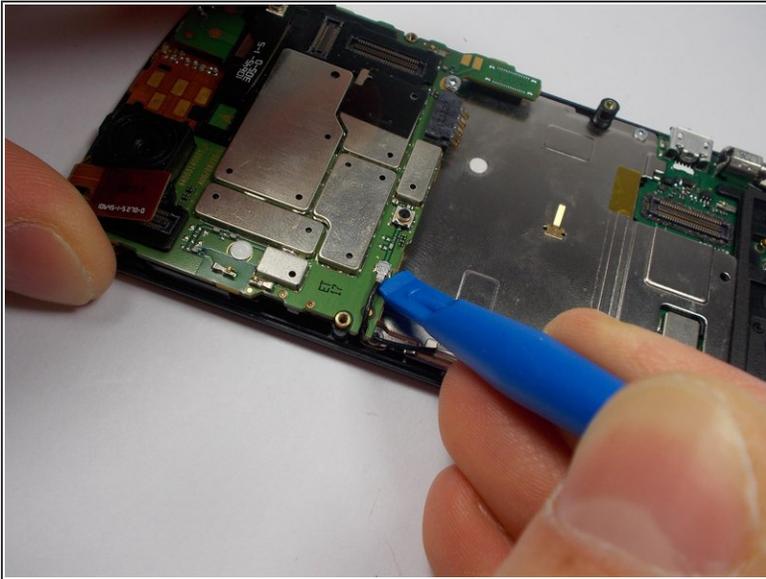

- Débranchez le connecteur du 2e clavier de la carte mère et retirez-le de ses supports latéraux.


⚠ Ce câble est fragile, soyez donc prudent lorsque vous le déconnectez et le déplacez.

## Étape 9

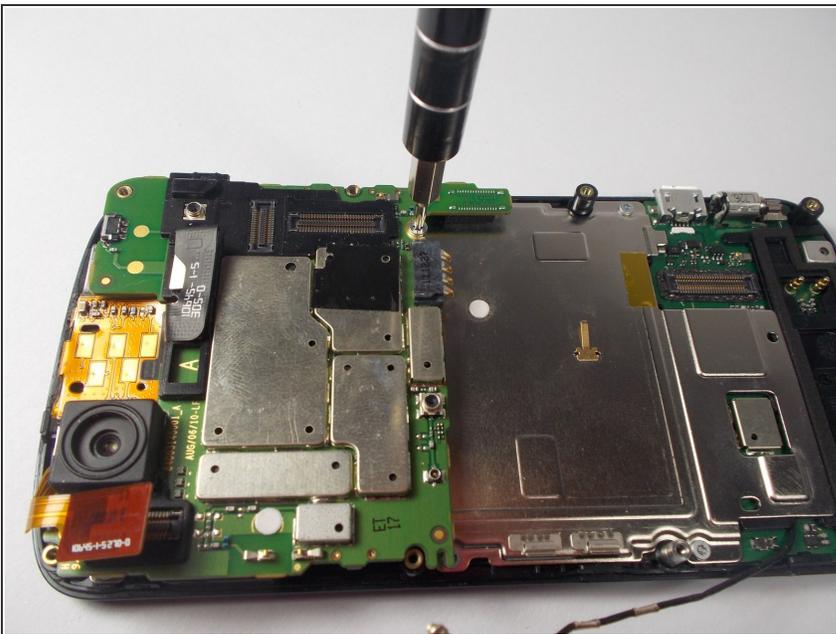


- Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis de 2 mm.

## Étape 10

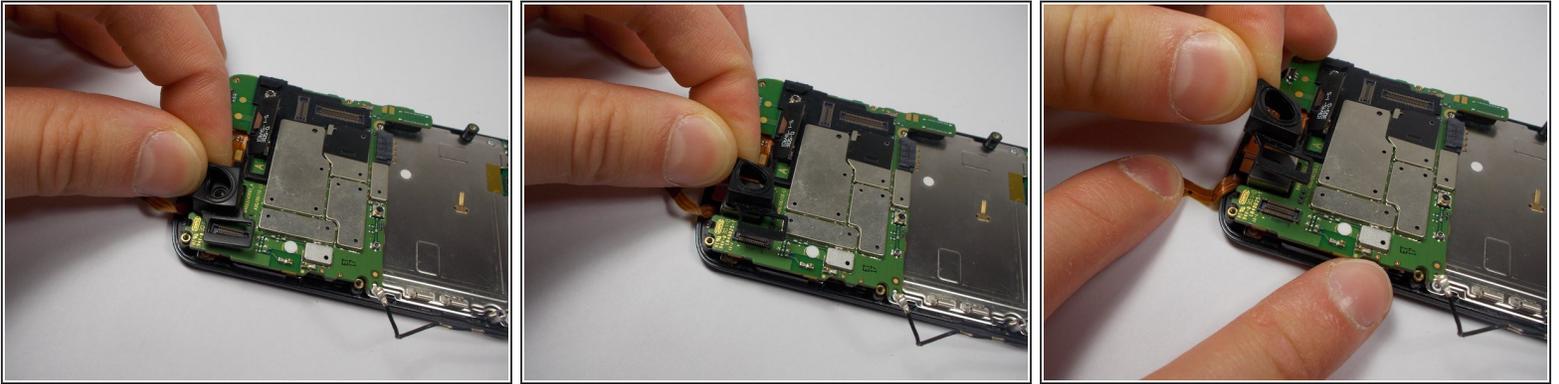


- Retirez le joint en caoutchouc de la caméra en le tirant. Il n'est relié à rien.

## Étape 11

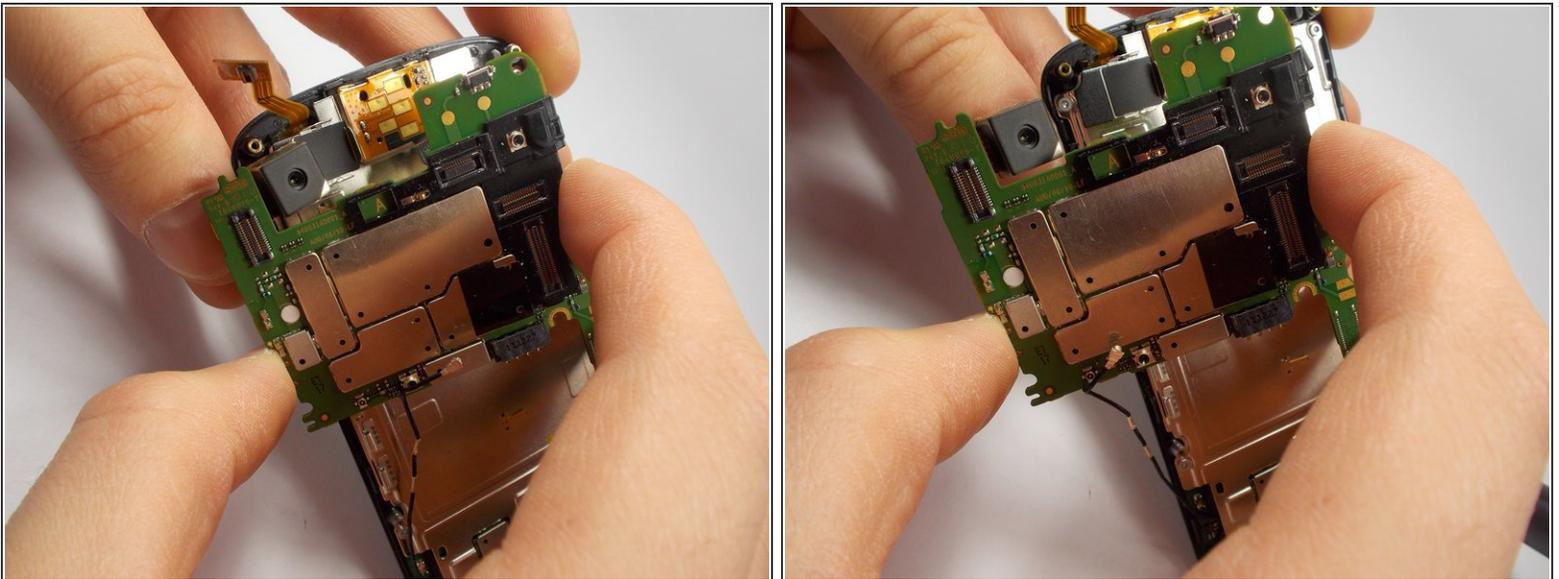

- Pour retirer la carte mère, tirez-la sur le côté. La caméra connectée à la carte mère ne tire pas directement vers le haut et vers l'extérieur de son support.

## Étape 12 — Caméra

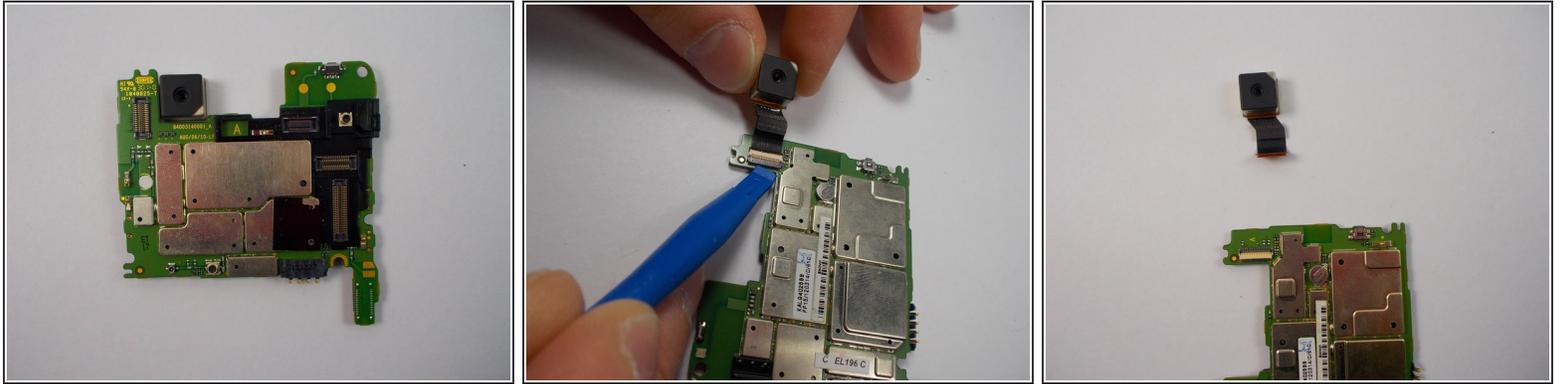

**i** La caméra est située à l'arrière de la carte PCB.

- Retournez la carte et vous verrez que la caméra est connectée par un câble ruban.
- Déverrouillez le câble à l'aide d'un outil de retrait de plastique, puis retirez la caméra.
- Insérez la nouvelle caméra et verrouillez le câble ruban.

**!** N'utilisez pas de force excessive et assurez-vous que le câble plat des caméras est correctement réinstallé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.