




Remplacement du flash du Leica Z2X

Remplacez le diffuseur flash de votre Leica Z2X.

Rédigé par: Kenny

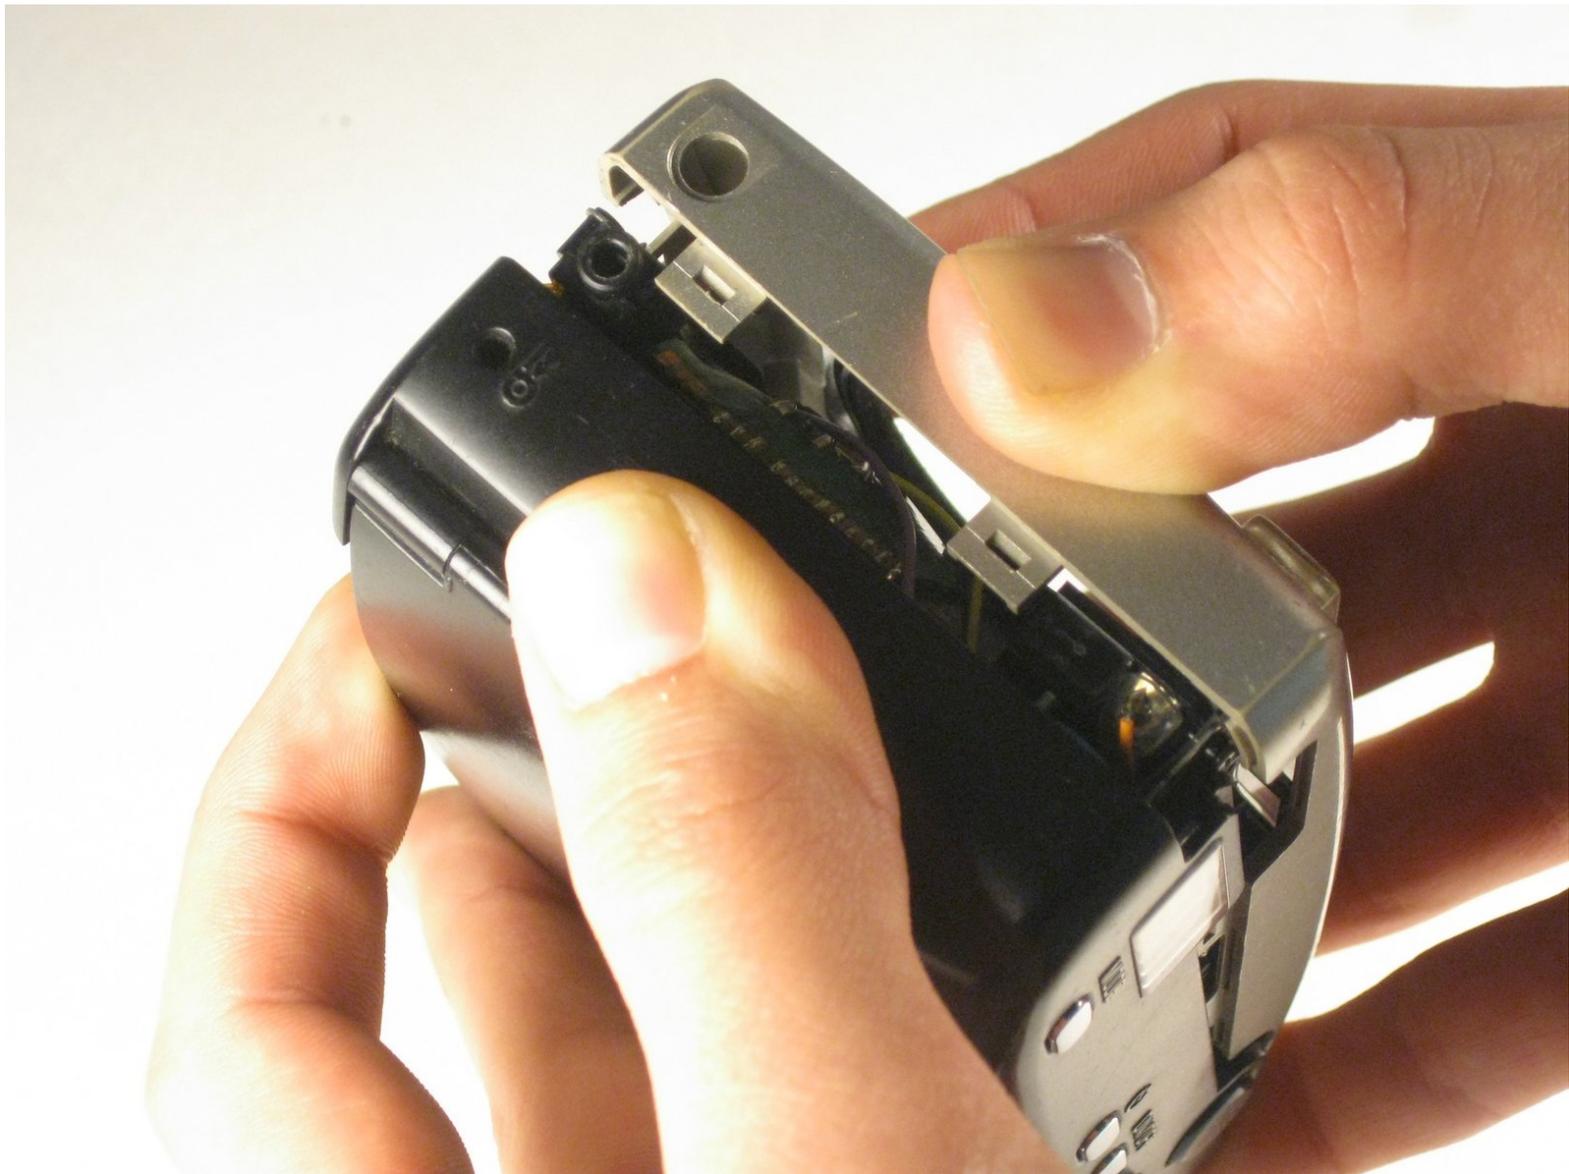

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer le diffuseur flash.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Prise de trépied



- Dévissez soigneusement les quatre vis cruciformes # 0 au bas de la caméra.
- ⓘ Assurez-vous de ne pas manquer celui qui se trouve réellement dans le trou de la prise du trépied.

Étape 2




- Ouvrez la porte arrière de la caméra en appuyant sur le loquet de la porte.

Étape 3




- Appliquez une pression sur la plaque inférieure et elle se détachera.
- À partir d'ici, vous pouvez remplacer la plaque inférieure ou passer à d'autres étapes.

Étape 4 — Flash

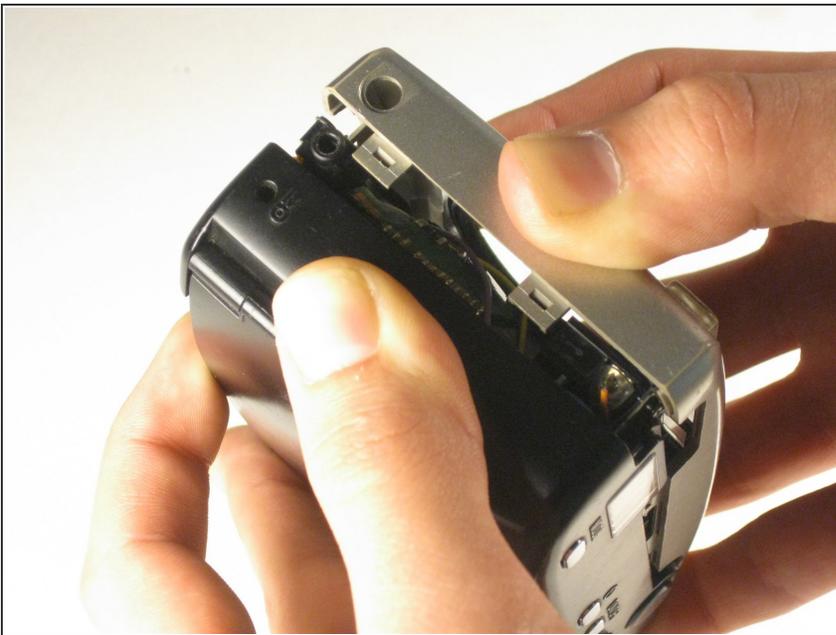

- Maintenant que vous avez retiré la plaque inférieure, vous pouvez séparer les capots avant et arrière.
- Commencez par le capot avant et, en appliquant une pression (peut-être beaucoup de pression), détachez le capot avant.

Étape 5

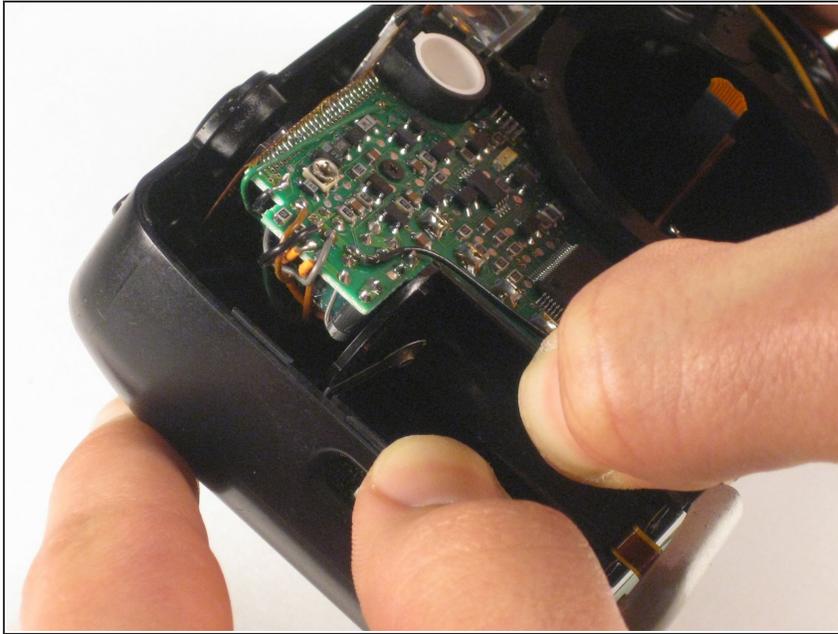


- Ensuite, la couverture arrière.
- Appliquez une pression pour retirer la plaque arrière.
- ⚠ Faites attention aux boutons sur le dessus de l'appareil photo qui tombent, ce sont de petites pièces et PEUVENT se perdre facilement.
- La meilleure façon de retirer le dos est de coller vos pouces de chaque côté de la prise de la batterie et de s'en séparer.

Étape 6



- Vous devriez maintenant avoir retiré les plaques avant et arrière.

Étape 7

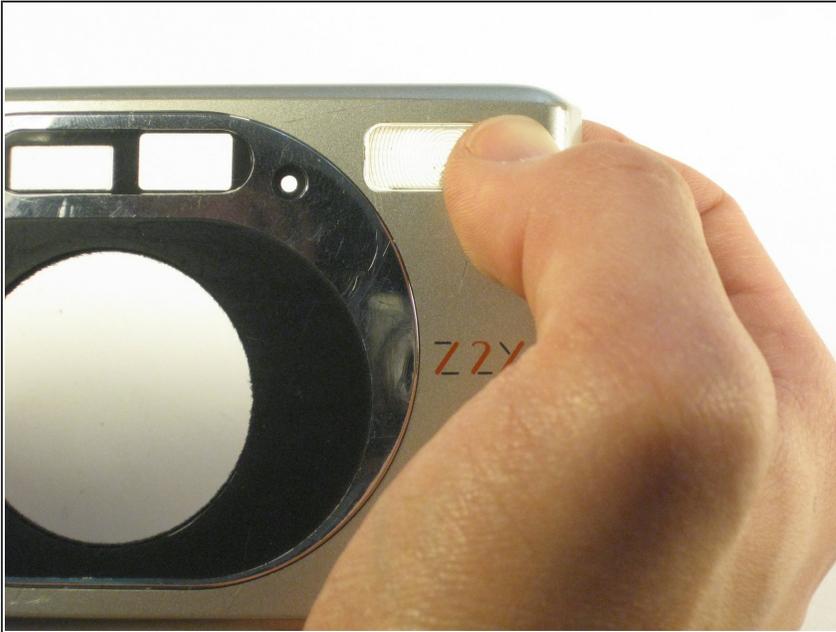

- Le retrait du diffuseur de flash doit être simple à partir d'ici.
- Prenez simplement le couvercle avant et appliquez une pression à l'avant du diffuseur de flash et il devrait ressortir.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.