



Remplacement du cache de l'objectif du Leica Z2X

Rédigé par: Kenny





OUTILS:

- [.8 inch Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Prise de trépied



- Dévissez soigneusement les quatre vis cruciformes # 0 au bas de la caméra.
- ⓘ Assurez-vous de ne pas manquer celui qui se trouve réellement dans le trou de la prise du trépied.

Étape 2




- Ouvrez la porte arrière de la caméra en appuyant sur le loquet de la porte.

Étape 3




- Appliquez une pression sur la plaque inférieure et elle se détachera.
- À partir d'ici, vous pouvez remplacer la plaque inférieure ou passer à d'autres étapes.

Étape 4 — Moteur d'objectif

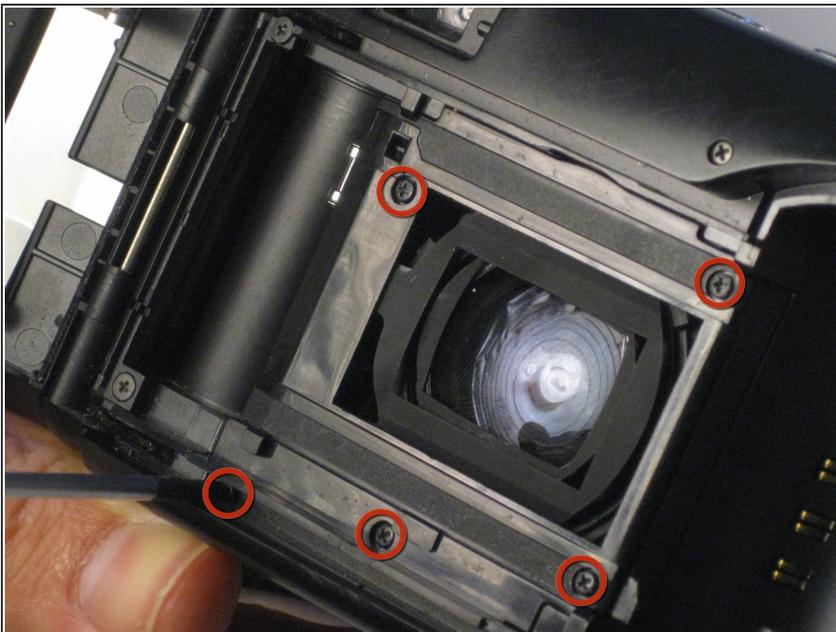


- Après avoir ouvert l'appareil photo et retiré la plaque inférieure, dévissez les cinq vis marquées sur la photo.
- La vis marquée en bleu est un peu plus difficile à trouver car elle se trouve dans une crevasse. Ne le manquez pas!

Étape 5

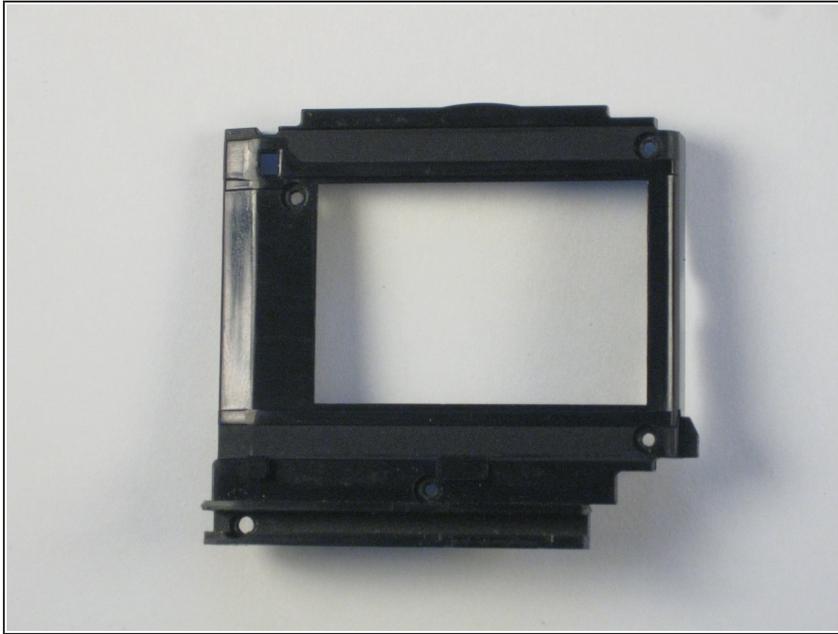


- Appliquez une pression jusqu'à ce que la pièce que vous avez dévissée à la dernière étape se détache.

Étape 6

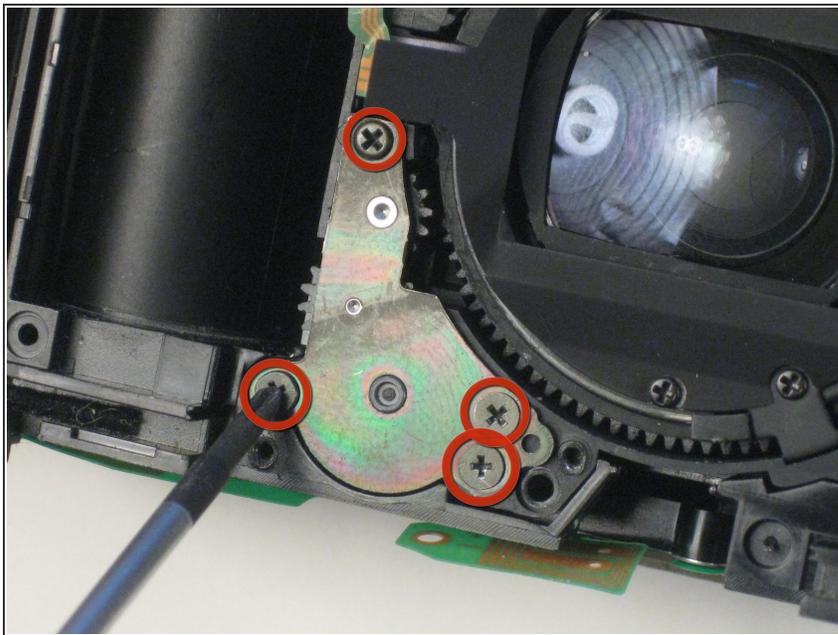


- Dévissez les quatre vis à l'arrière de cette pièce dans le coin inférieur gauche de l'objectif.

Étape 7

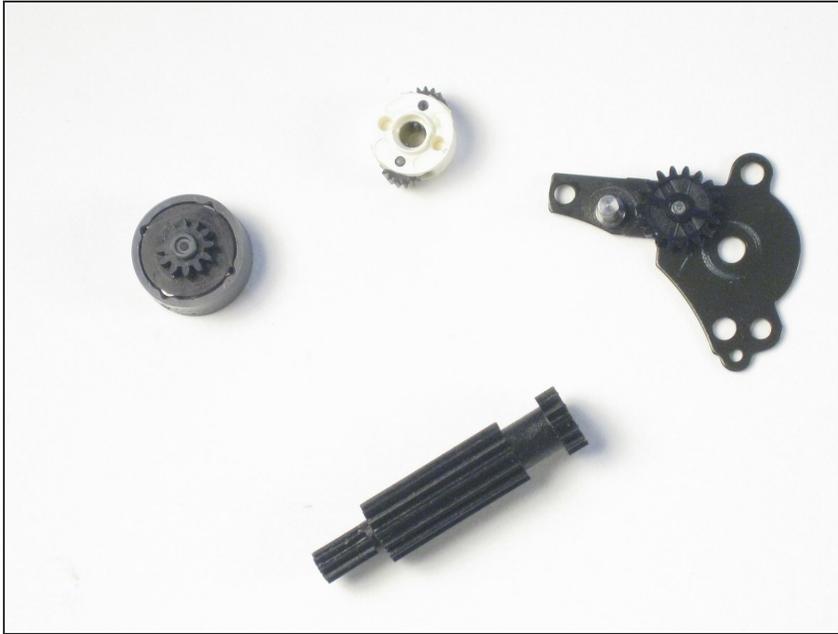

- En retirant le couvercle du moteur de l'objectif, vous devriez vous retrouver avec ces quatre pièces.

Étape 8

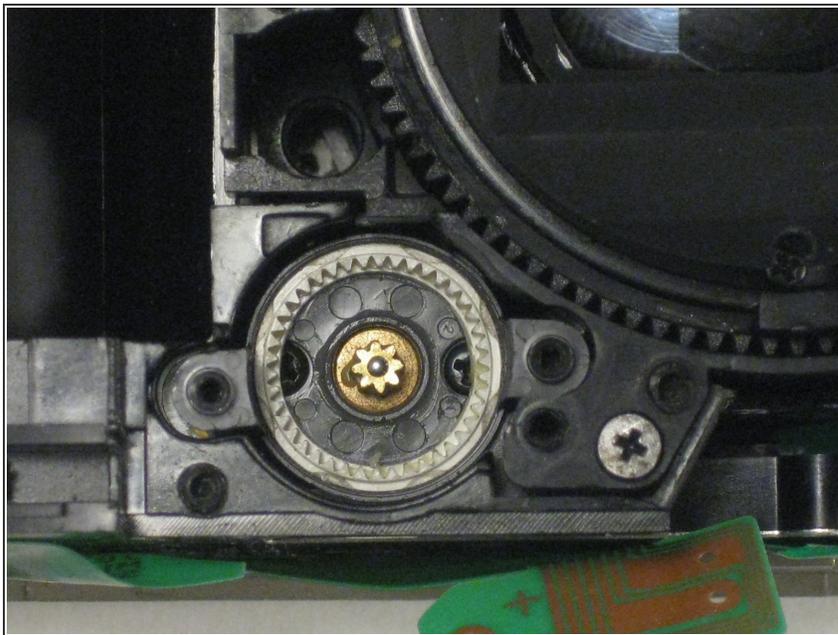


- En dessous de ces quatre pièces se trouve le moteur de l'objectif.

Étape 9



- Maintenant que vous avez retiré la plaque inférieure, vous pouvez séparer les capots avant et arrière.
- Commencez par le capot avant et, en appliquant une pression (peut-être beaucoup de pression), détachez le capot avant.

Étape 10

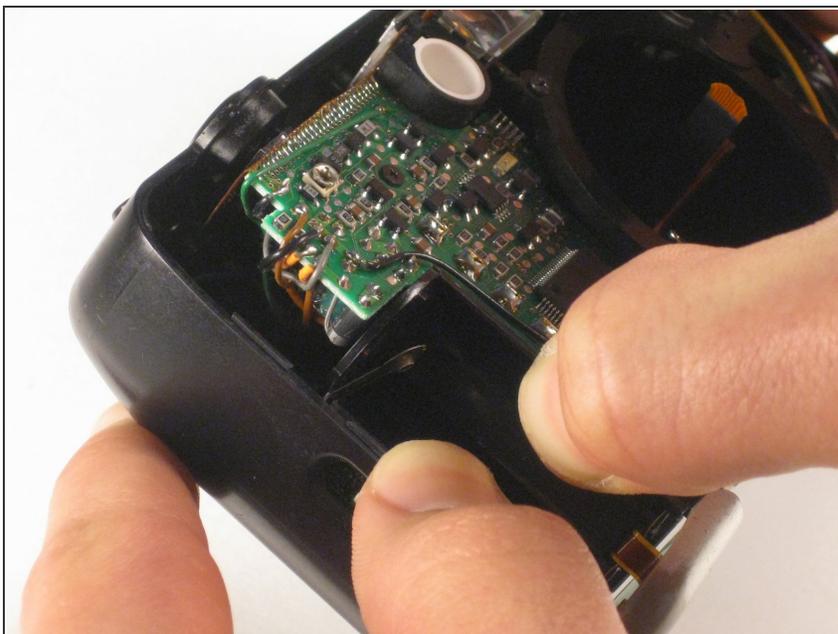


- Ensuite, la couverture arrière.
- Appliquez une pression pour retirer la plaque arrière.
- ⚠ Faites attention aux boutons sur le dessus de l'appareil photo qui tombent, ce sont de petites pièces et PEUVENT se perdre facilement.
- La meilleure façon de retirer le dos est de coller vos pouces de chaque côté de la prise de la batterie et de s'en séparer.

Étape 11




- Vous devriez maintenant avoir retiré les plaques avant et arrière.

Étape 12

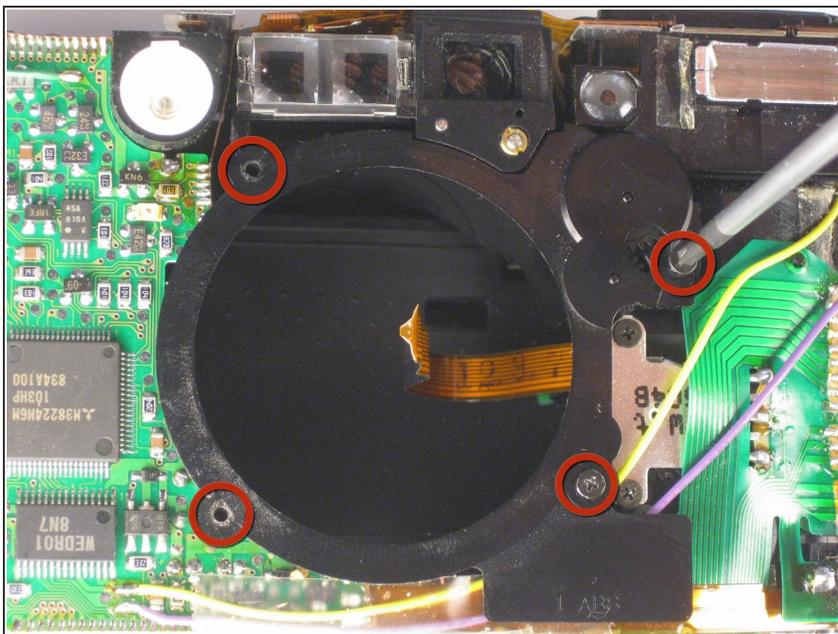

- Retirez les quatre vis retenant le panneau avant entourant l'objectif.

Étape 13

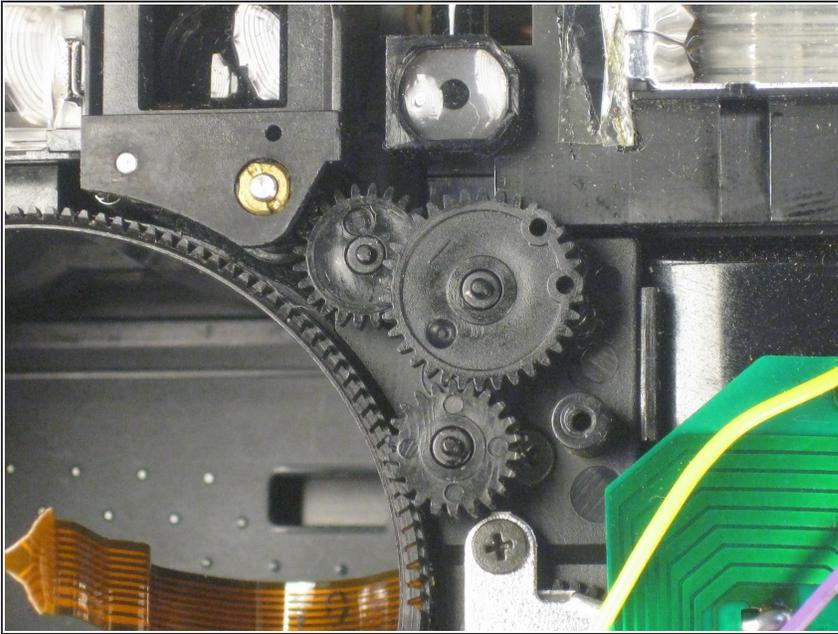


- Retirez les trois engrenages sous le panneau que vous avez retiré à la dernière étape et le moteur de l'objectif devrait pouvoir être retiré.

Étape 14 — Couvercle d'objectif



- Maintenant que le moteur de l'objectif a été retiré, vous pouvez appliquer une pression à l'arrière de l'objectif et le pousser vers l'extérieur.
- À partir d'ici, repérez les trois vis près de l'avant de l'objectif.
- Dévissez ces trois vis.

Étape 15

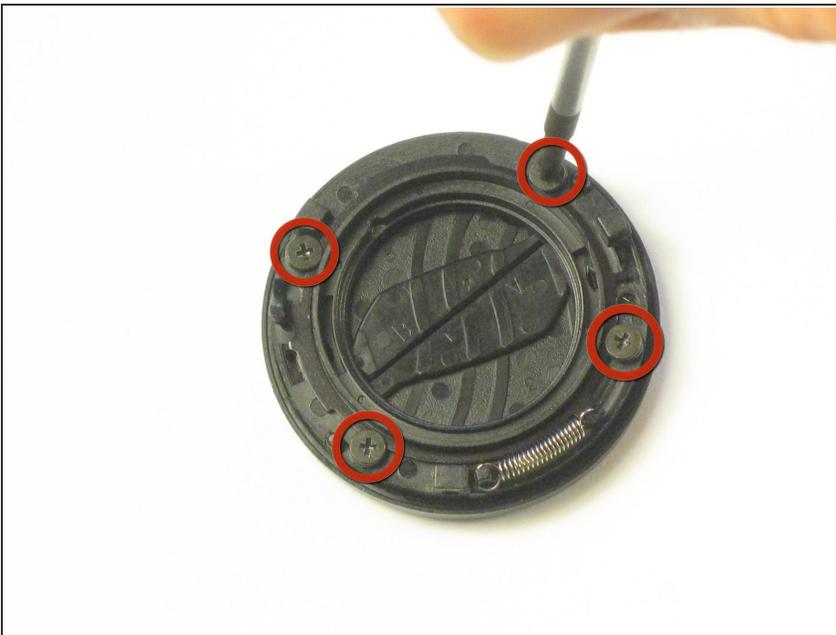

- De là, vous pouvez retirer le petit disque contenant le cache de l'objectif.
- Dévissez les quatre vis à l'arrière et séparez les deux pièces du disque.

Étape 16



- À partir d'ici, vous pouvez remplacer toutes les pièces cassées dans le couvercle de l'objectif.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.