




Remplacement du clavier du Motorola Droid Pro

Ce guide vous montrera comment démonter votre appareil et accéder au clavier afin que vous puissiez le remplacer.

Rédigé par: Kyle Shays

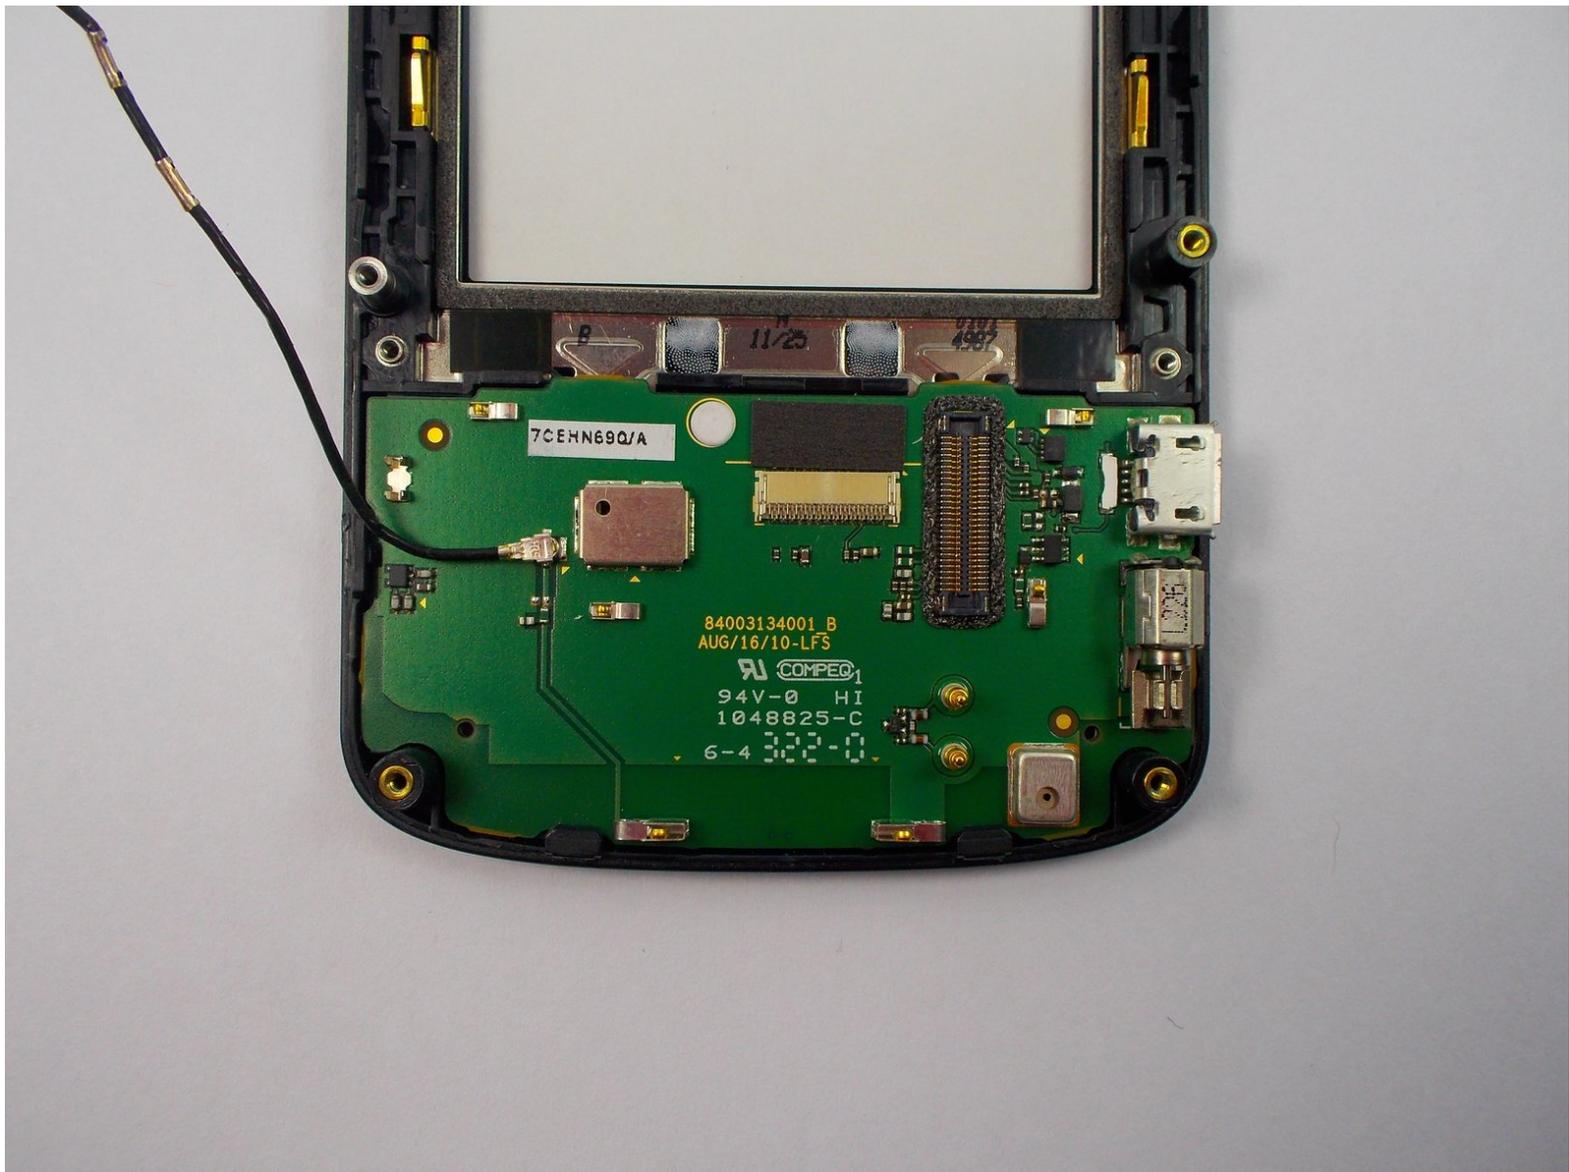

INTRODUCTION

Avant de continuer, assurez-vous d'éteindre votre appareil et de travailler dans une zone propre. Portez également un bracelet antistatique pour éviter d'endommager votre appareil.

OUTILS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)

PIÈCES:

- [Droid Pro Keyboard](#) (1)

Étape 1 — Batterie




- Retirez la coque arrière à l'aide de la languette située sous le téléphone.

Étape 2




- Retirez la batterie à l'aide de la languette du pouce.

Étape 3 — Carte SD/ Carte SIM

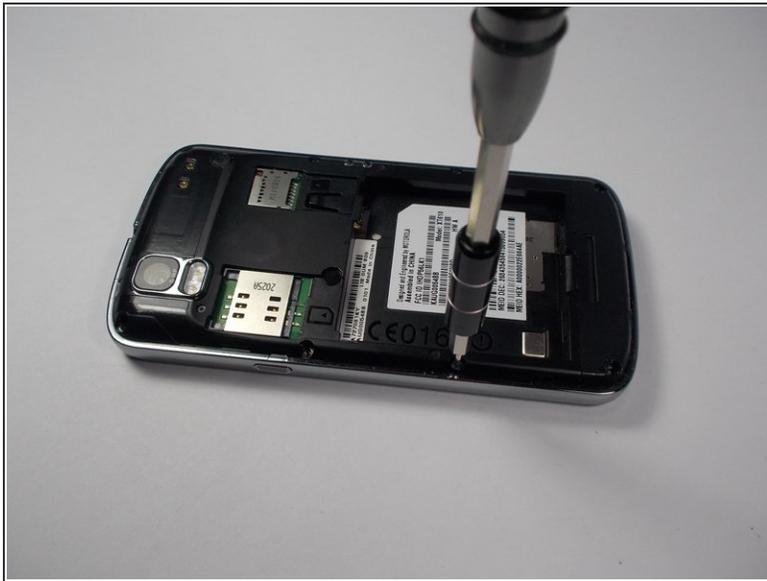



- À l'aide d'un tournevis Torx T4, retirez les huit vis du panneau arrière de 4 mm.

Étape 4

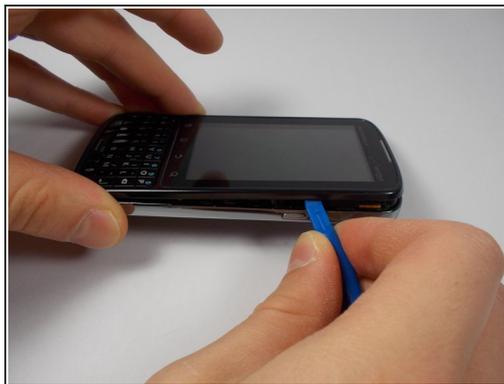

- Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour ouvrir le téléphone le long des côtés entre le panneau avant et la garniture chromée.
- ⓘ Il est maintenu par de petits clips qui se verrouillent. Vous devrez peut-être utiliser une force supplémentaire pour les déverrouiller.
- Faites le tour de tous les côtés du téléphone en déverrouillant les clips. Retirez ensuite le panneau arrière.



Étape 5

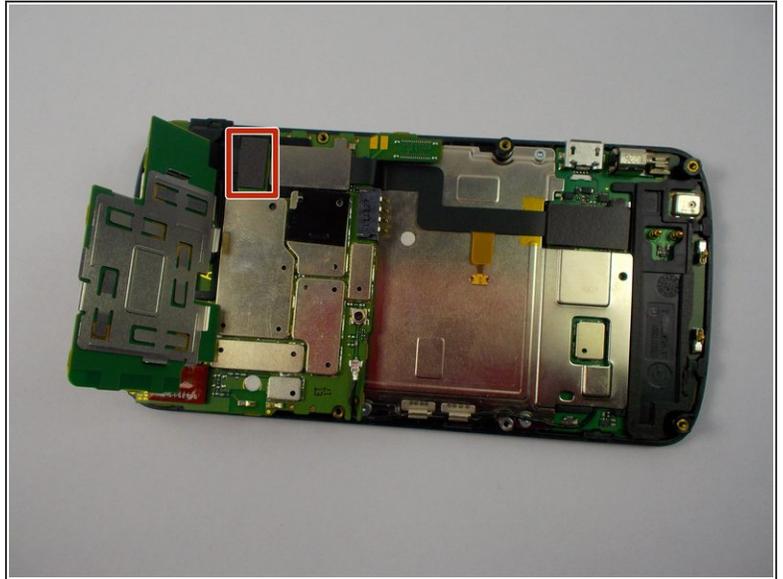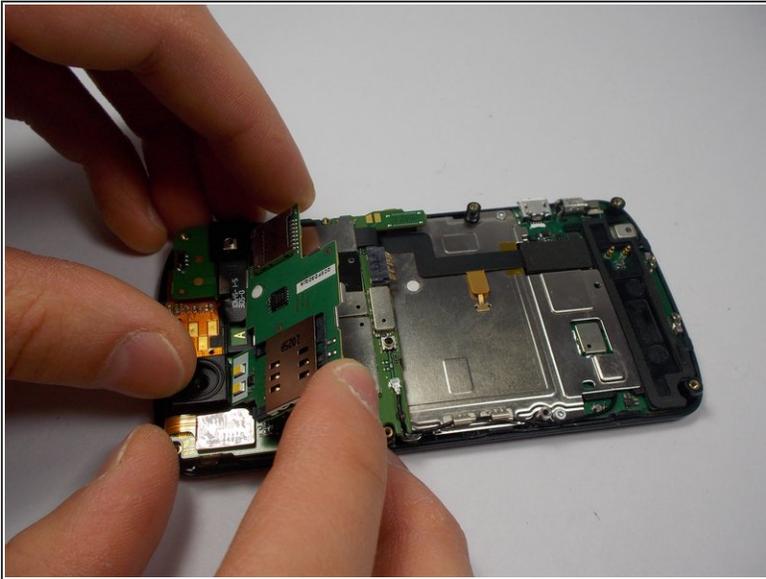

- Soulevez doucement la carte SD et carte SIM (PCB) comme indiqué.

⚠ Il y a un câble ruban attaché en dessous. Retirez doucement la carte PCB du téléphone et elle se détachera facilement.



Étape 6 — Carte mère

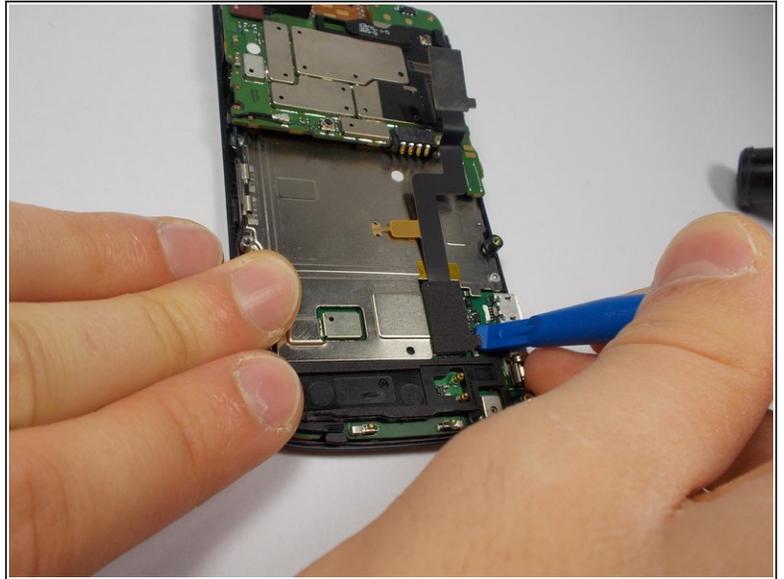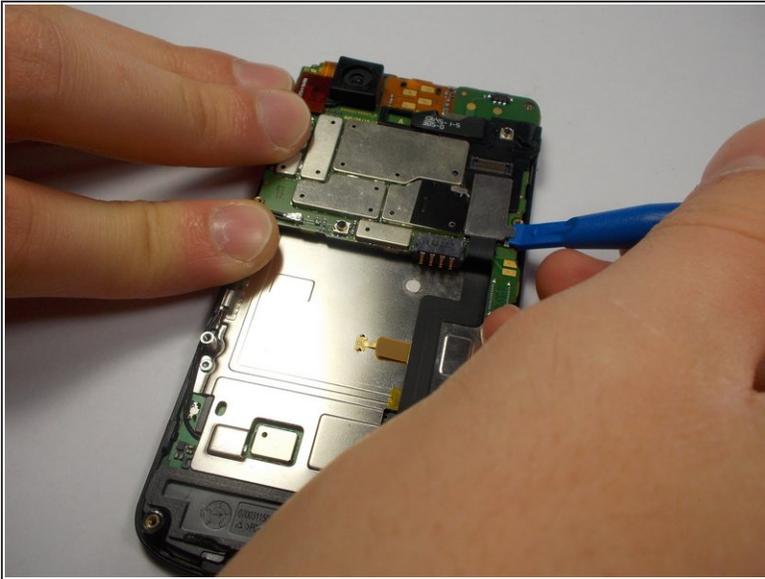

- Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter la nappe carte mère/clavier.



i Il y a de petites languettes sur le côté des connecteurs pour caler votre outil dessous.

Étape 7

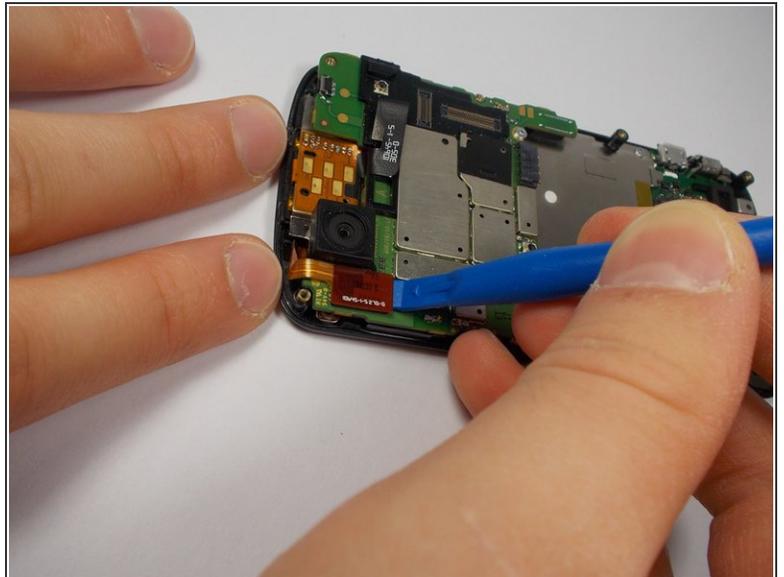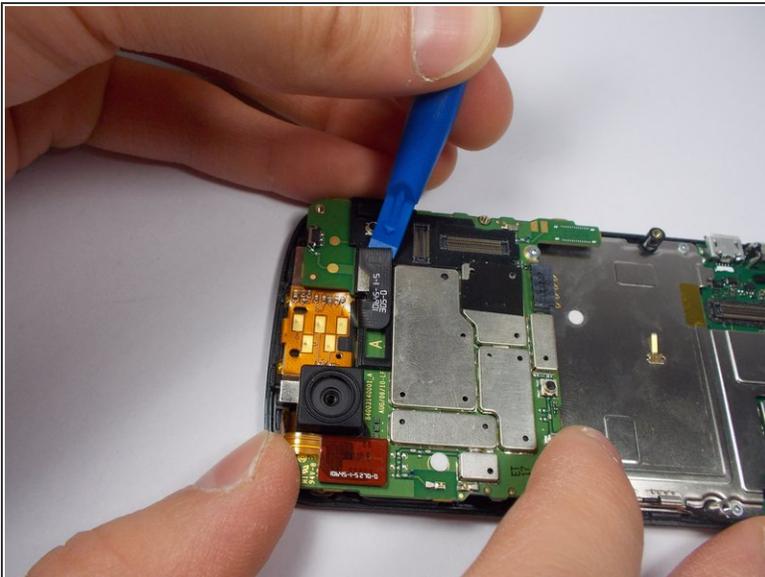

- Utilisez votre outil d'ouverture en plastique pour déconnecter les deux nappes en haut du téléphone.


Étape 8

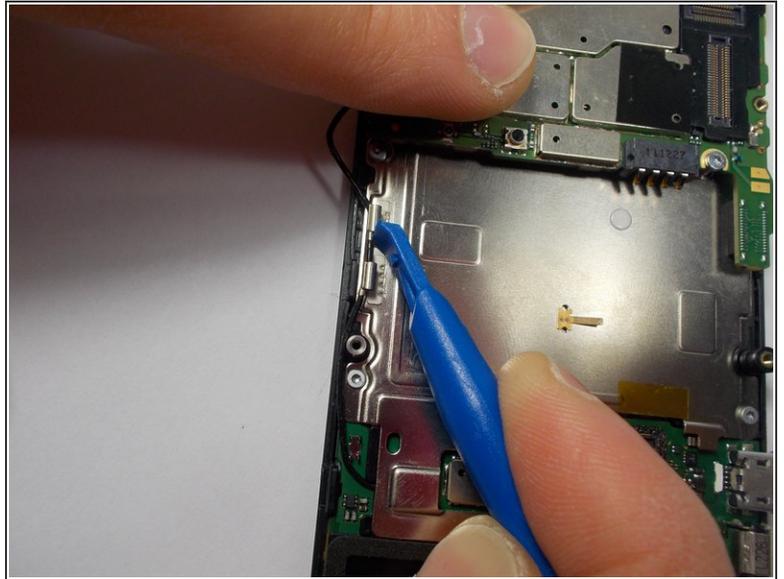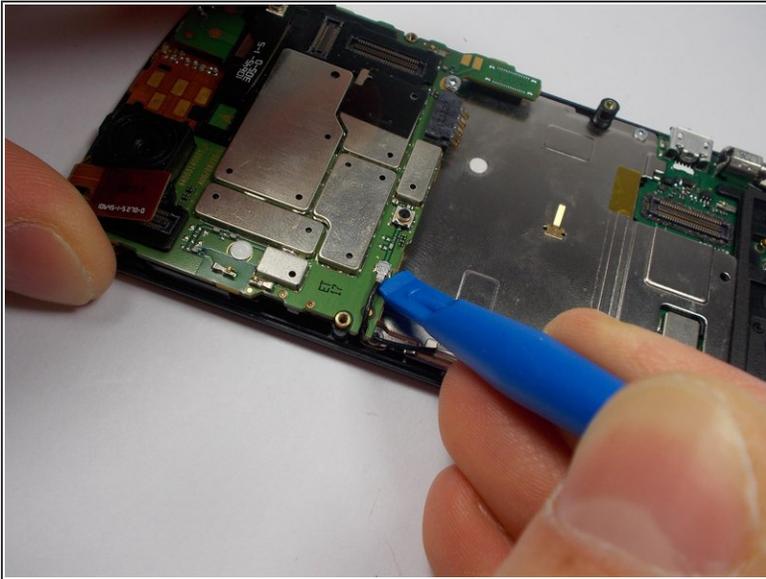

- Débranchez le connecteur du 2e clavier de la carte mère et retirez-le de ses supports latéraux.


⚠ Ce câble est fragile, soyez donc prudent lorsque vous le déconnectez et le déplacez.

Étape 9

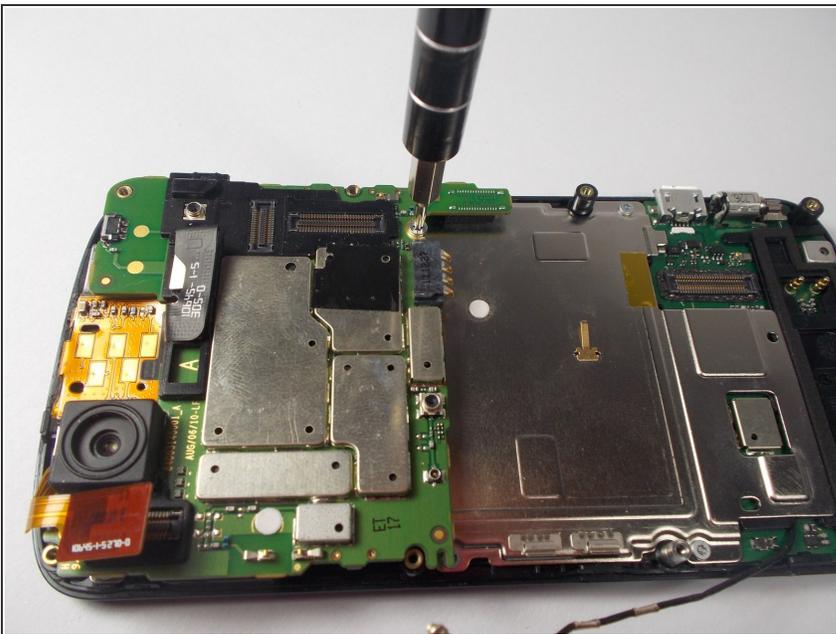


- Utilisez un tournevis Torx T5 pour dévisser la vis de 2 mm.

Étape 10

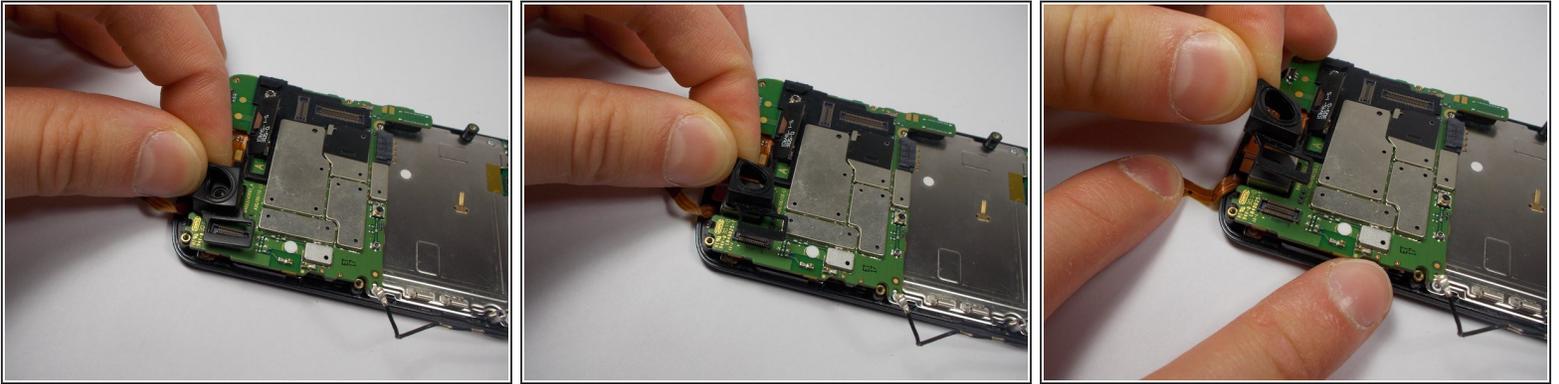


- Retirez le joint en caoutchouc de la caméra en le tirant. Il n'est relié à rien.

Étape 11

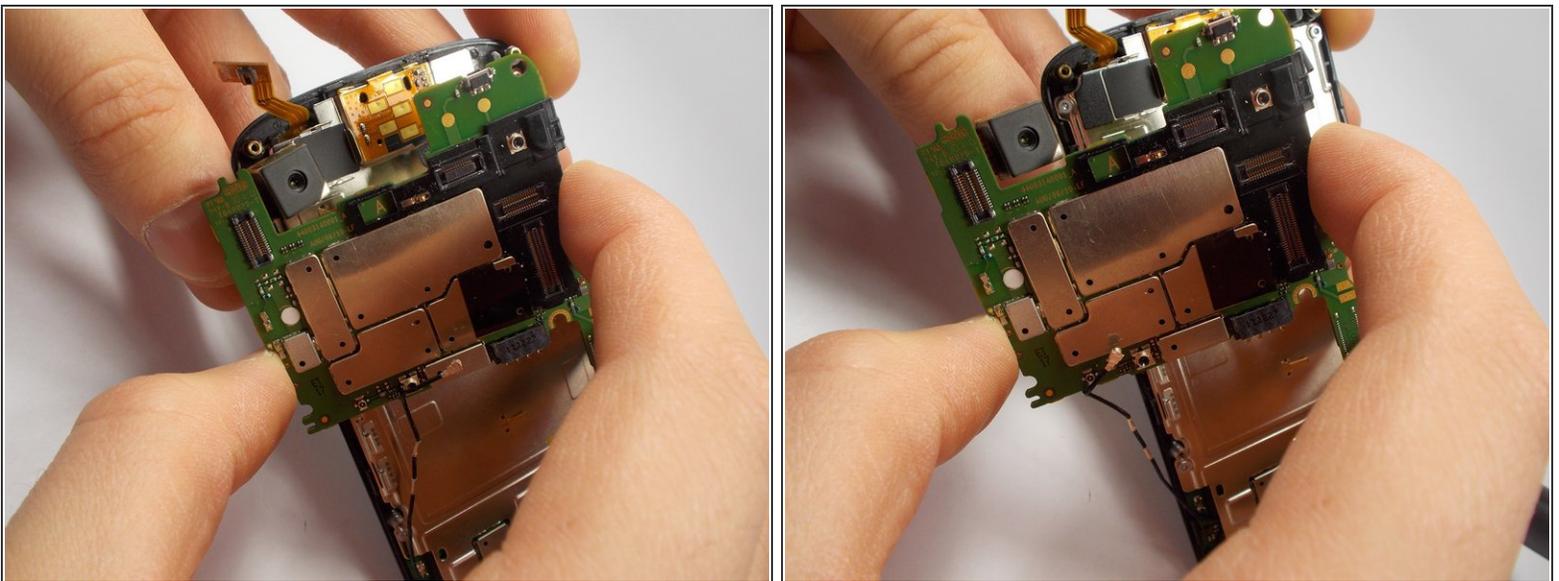


- Pour retirer la carte mère, tirez-la sur le côté. La caméra connectée à la carte mère ne tire pas directement vers le haut et vers l'extérieur de son support.

Étape 12 — Ecran

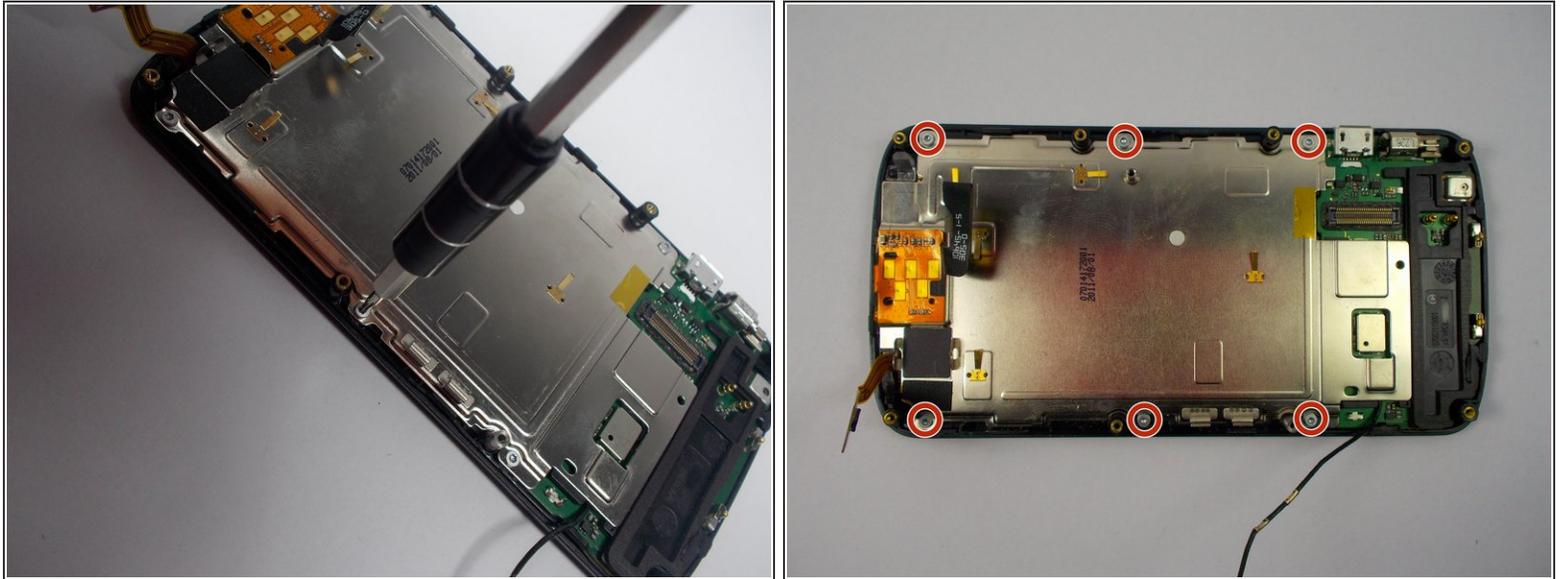

- Utilisez un tournevis Torx T4 pour retirer les (6) vis de 1 mm.

Étape 13

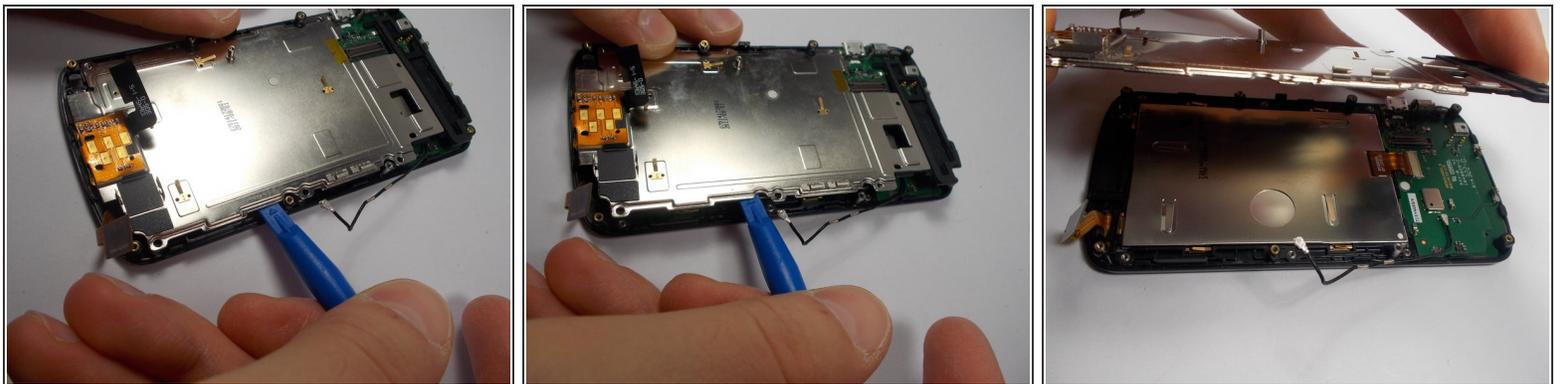

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'une spatule, soulevez la plaque de la lunette arrière et retirez-la.

Étape 14





- Déverrouillez la nappe de l'écran.

⚠ Le mécanisme qui verrouille le câble ruban en place pour l'écran est très faible, alors soyez prudent.

- Pour retirer l'écran, vous devez retourner le téléphone et le laisser tomber lentement dans votre main. Veillez à ne pas mettre de tension sur le câble ruban.
- Retirez ensuite l'écran du connecteur du câble ruban et il glissera facilement. N'utilisez pas de force excessive.

Étape 15 — Clavier

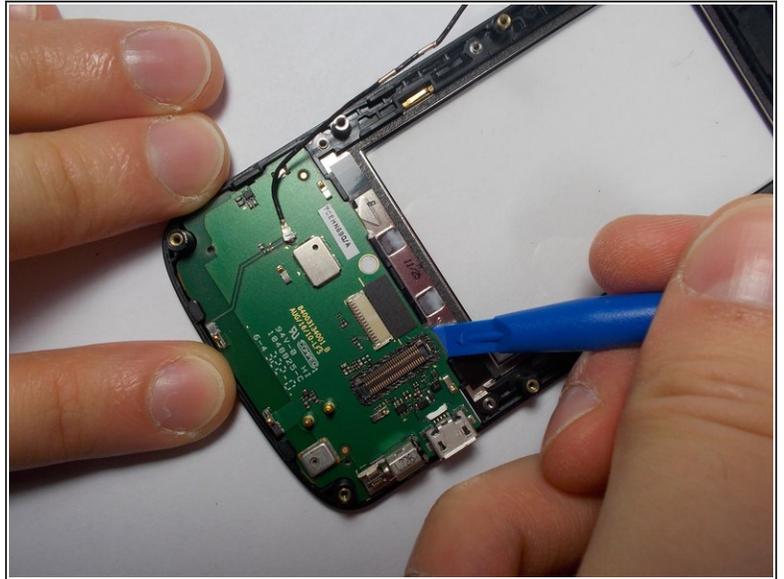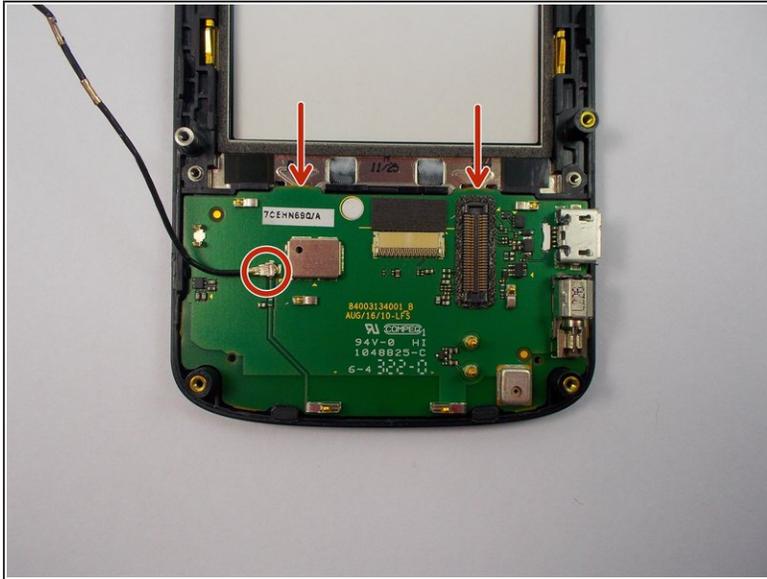

- Débranchez le dernier câble.
- Utilisez ensuite un outil d'ouverture en plastique pour faire sortir le clavier.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.