




Remplacement de la batterie du Sanyo VPC-T850

Ceci est un guide pour remplacer la batterie amovible incluse dans le Sanyo VPC-T850.

Rédigé par: James Robinson



Étape 1 — Batterie

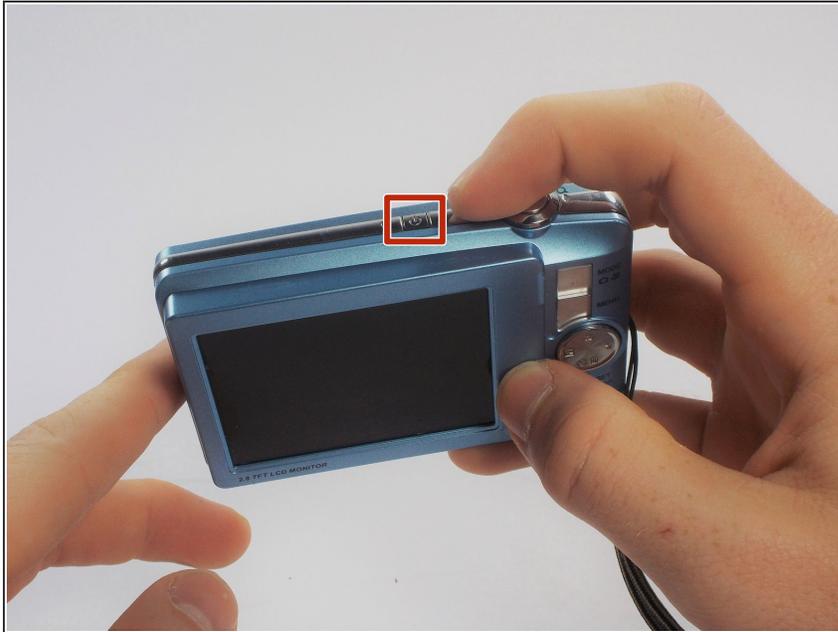

- Assurez-vous que la caméra est mise hors tension en appuyant sur le petit bouton carré intégré dans le bord supérieur de la caméra et en le maintenant enfoncé.

Étape 2



- Localisez la trappe située sous la caméra.
- Ouvrez la trappe en saisissant la petite encoche et en la faisant glisser vers l'extérieur.

Étape 3



- Poussez le petit bras en plastique pour libérer la batterie.
- ⓘ La batterie est à ressort et sort légèrement lorsque le bras est déplacé.

Étape 4



- Retirez la batterie de l'appareil photo et fermez la trappe.
- ★ Pour la réinsérer, il y a un triangle sur la batterie indiquant dans quelle direction la faire glisser.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.