



Remplacement de la carte mère du Samsung SPH-M360

Ce guide explique comment remplacer correctement la carte logique sur le Samsung SPH-M360.

Rédigé par: Ashraf Nasser





OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Localisez la flèche sur le panneau de la face arrière du téléphone.
- Utilisez un ou deux doigts pour appliquer une légère pression vers le bas sur le panneau arrière et poussez ou tirez dans le sens de la flèche.

Étape 2



- Placez le doigt à l'intérieur de la petite fente semi-sphérique près du haut de la batterie.
- Tirez légèrement la batterie loin du téléphone. Cela ne devrait pas demander beaucoup d'effort.

Étape 3 — Boîtier



- Retirez les quatre vis sur les coins du boîtier.

⚠ Le volume et les boutons de l'appareil photo peuvent tomber

Étape 4




- En commençant près du haut du boîtier, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le boîtier ouvert.
- ❗ L'étui doit nécessiter quelques efforts pour forcer l'ouverture, mais ne pas utiliser une force excessive pour risquer de casser le panneau arrière.
- Lentement, passer l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du boîtier, en le soulevant doucement de tous les côtés.

Étape 5



- Une fois que le boîtier a été complètement retiré du téléphone, il devrait être facilement retiré à la main.
- ⚠ Les boutons de l'appareil photo et le volume peuvent tomber lors du retrait du boîtier. Veillez à ne pas perdre les petits morceaux.

Étape 6 — Carte mère

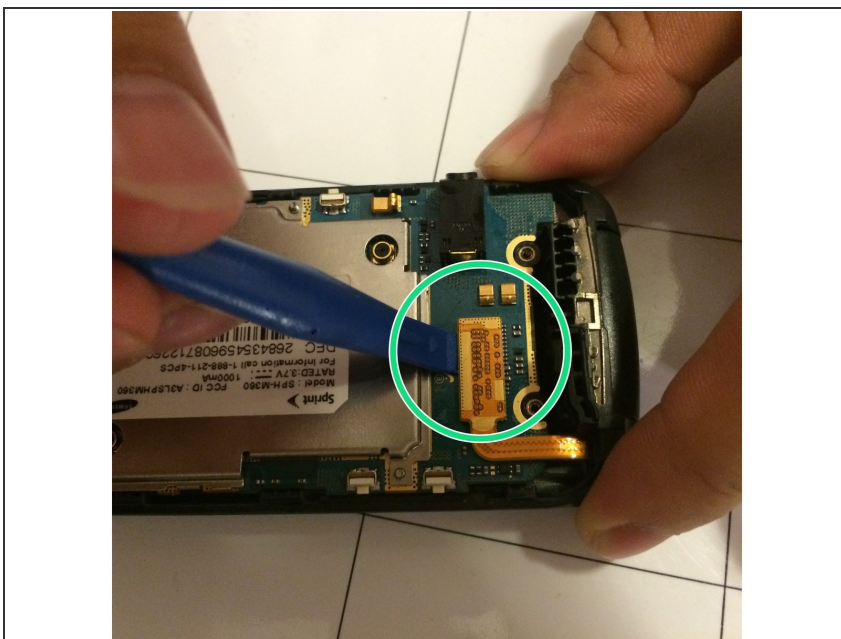



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher délicatement la bande dorée de la carte logique.
- La bande devrait se détacher facilement avec peu de force requise.

Étape 7



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour extraire la carte logique de l'étui du téléphone à partir de la partie inférieure du téléphone.

Étape 8

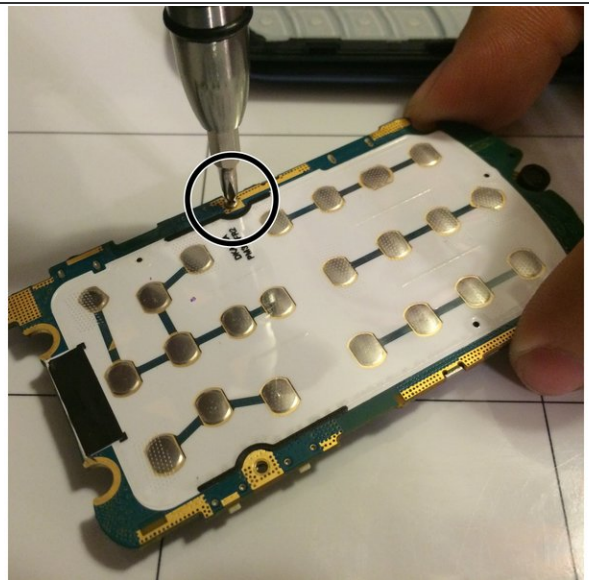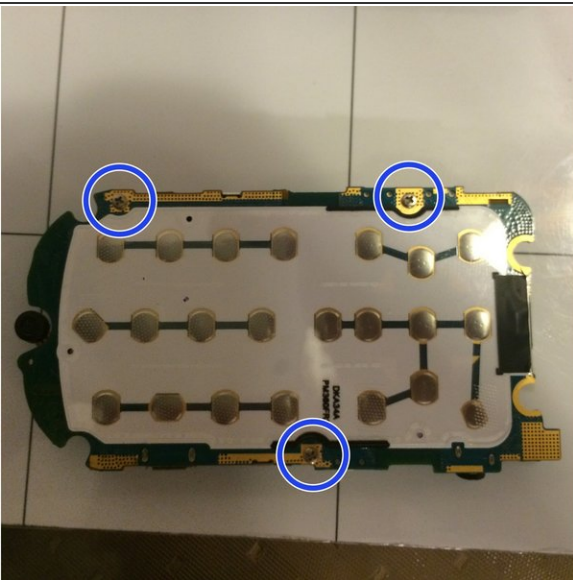

- Retournez la carte logique et repérez les trois vis le long des bords.
- Dévissez soigneusement les trois vis pour retirer le panneau recouvrant la carte mère.
- ⚠️ Faites attention aux vis après les avoir dévissées car elles sont petites et faciles à perdre.

Étape 9



- Retournez la carte logique et utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle métallique de la carte mère.
- Cela ne demandera pas beaucoup de force, alors soyez gentil.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.