



Remplacement du clavier du Samsung SPH-M360

Ce guide montrera à l'utilisateur comment retirer le clavier d'un Samsung SPH-M60.

Rédigé par: Hunter Parker



INTRODUCTION

L'exécution de ce guide ne nécessitera pas plus d'un doigt.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Localisez la flèche sur le panneau de la face arrière du téléphone.
- Utilisez un ou deux doigts pour appliquer une légère pression vers le bas sur le panneau arrière et poussez ou tirez dans le sens de la flèche.

Étape 2



- Placez le doigt à l'intérieur de la petite fente semi-sphérique près du haut de la batterie.
- Tirez légèrement la batterie loin du téléphone. Cela ne devrait pas demander beaucoup d'effort.

Étape 3 — Boîtier



- Retirez les quatre vis sur les coins du boîtier.

⚠ Le volume et les boutons de l'appareil photo peuvent tomber

Étape 4



- En commençant près du haut du boîtier, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le boîtier ouvert.
- ❗ L'étui doit nécessiter quelques efforts pour forcer l'ouverture, mais ne pas utiliser une force excessive pour risquer de casser le panneau arrière.
- Lentement, passer l'outil d'ouverture en plastique autour du bord du boîtier, en le soulevant doucement de tous les côtés.


Étape 5



- Une fois que le boîtier a été complètement retiré du téléphone, il devrait être facilement retiré à la main.

⚠ Les boutons de l'appareil photo et le volume peuvent tomber lors du retrait du boîtier. Veillez à ne pas perdre les petits morceaux.

Étape 6 — Carte mère

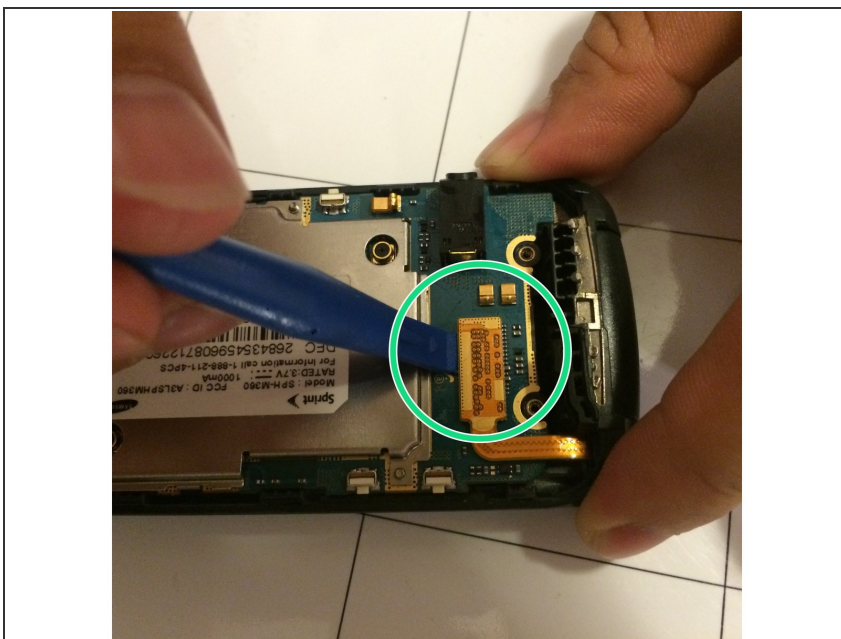



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher délicatement la bande dorée de la carte logique.
- La bande devrait se détacher facilement avec peu de force requise.

Étape 7



- Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour extraire la carte logique de l'étui du téléphone à partir de la partie inférieure du téléphone.

Étape 8

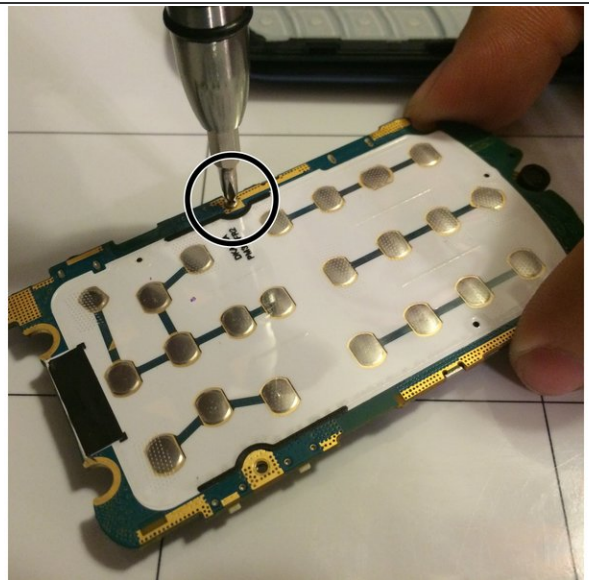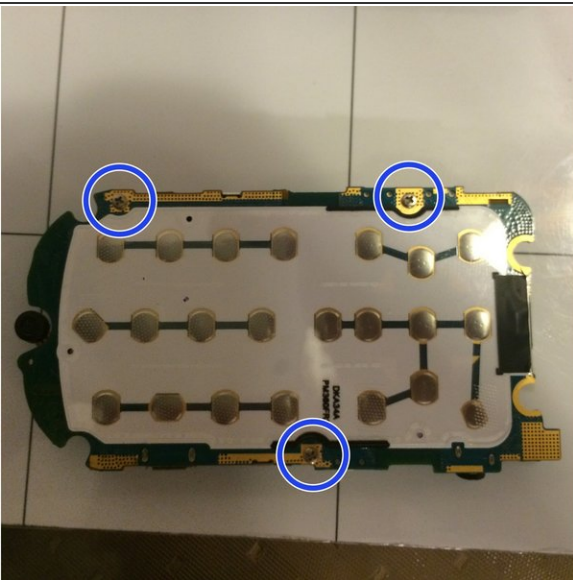

- Retournez la carte logique et repérez les trois vis le long des bords.
 - Dévissez soigneusement les trois vis pour retirer le panneau recouvrant la carte mère.
- ⚠️ **Faites attention aux vis après les avoir dévissées car elles sont petites et faciles à perdre.**

Étape 9



- Retournez la carte logique et utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer le couvercle métallique de la carte mère.
- Cela ne demandera pas beaucoup de force, alors soyez gentil.

Étape 10 — Clavier



- Retournez le téléphone pour afficher le texte sur le clavier.
- Placez un ou deux doigts sur le côté du clavier et appliquez une pression jusqu'à ce que le clavier soit complètement détaché du boîtier du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, replacez le clavier dans le boîtier du téléphone et appliquez une légère pression pour vous assurer qu'il est de nouveau en place.