



Remplacement de l'écran LCD de l'iPad 2 Wi-Fi EMC 2415

Retirez et remplacez l'écran LCD avec le panneau frontal. Pré-requis interne.

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Retirez et remplacez l'écran LCD avec le panneau frontal. Pré-requis interne.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Écran LCD




- Retirez les quatre vis cruciformes de 2,0 mm fixant l'écran LCD à la coque arrière.

Étape 2

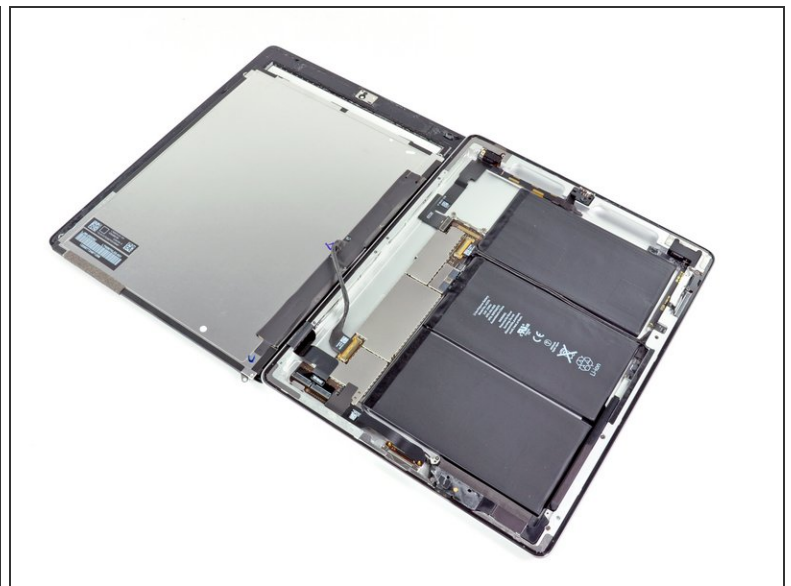

- Soulevez l'écran LCD par son bord long le plus proche des boutons de volume et faites-le pivoter pour l'enlever de la coque arrière.
- Placez l'écran LCD sur le panneau frontal comme illustré dans la deuxième image.

Étape 3

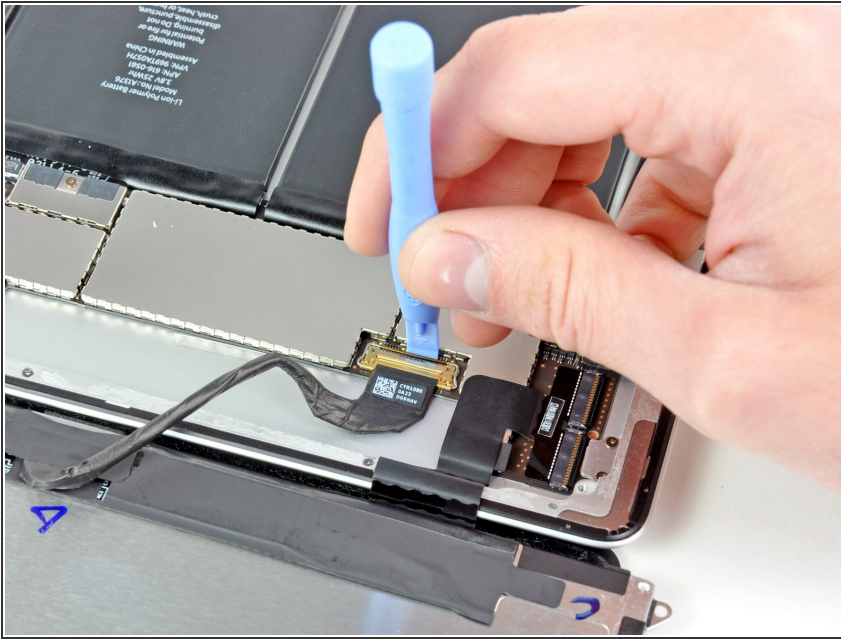

- Utilisez le bord d'un outil d'ouverture en plastique pour retourner la clip métallique de fixation maintenant le câble de données de l'écran dans sa prise sur la carte mère.

Étape 4



- Retirez le câble de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
- ⚠ Ne soulevez pas le connecteur du câble de données de l'écran vers le haut lorsque vous le débranchez.

Étape 5



- Retirez l'ensemble LCD de l'iPad 2.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.