



Remplacement du port USB du Apple Cinema Display M8149

Ce résumé servira de référence pour le remplacement des ports USB d'un Apple Cinema Display M8149.

Rédigé par: Kyle Suguitan



Ce document a été créé le 2021-02-20 10:55:45 PM (MST).

INTRODUCTION

Si les ports USB à l'arrière de votre écran n'enregistrent pas les périphériques connectés ou s'ils ne sont pas alimentés, vous devrez peut-être remplacer le port USB lui-même. C'est une solution relativement facile. Les outils nécessaires pour cette section sont le spudger et le tournevis PH 2.



OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [New USB Port for Apple Cinema Display M8149](#) (1)

Étape 1 — Port USB




- Avant de commencer, assurez-vous que l'écran est **DECONNECTE**. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.
- Retournez le Cinéma pour qu'il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
- A l'aide du tournevis PH 2, dévisser les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
- Retirez le pied arrière du support de charnière en le tirant doucement vers le haut.

Étape 2




- Retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
- Une fois les vis retirées, soulevez la plaque arrière de l'écran.
- Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.

Étape 3

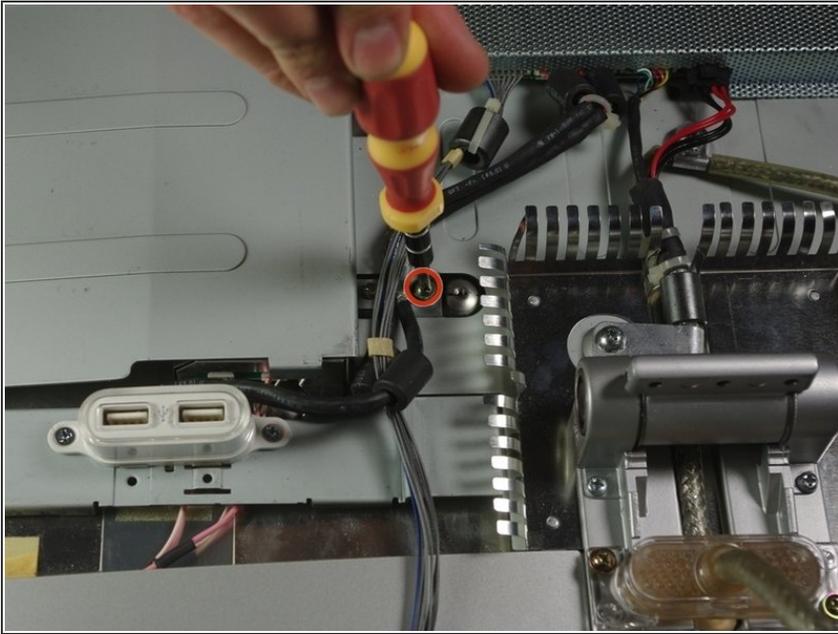


- Dévissez la vis d'acheminement du câble USB (8 x 2,72 mm) à l'aide du tournevis PH 2.

Étape 4

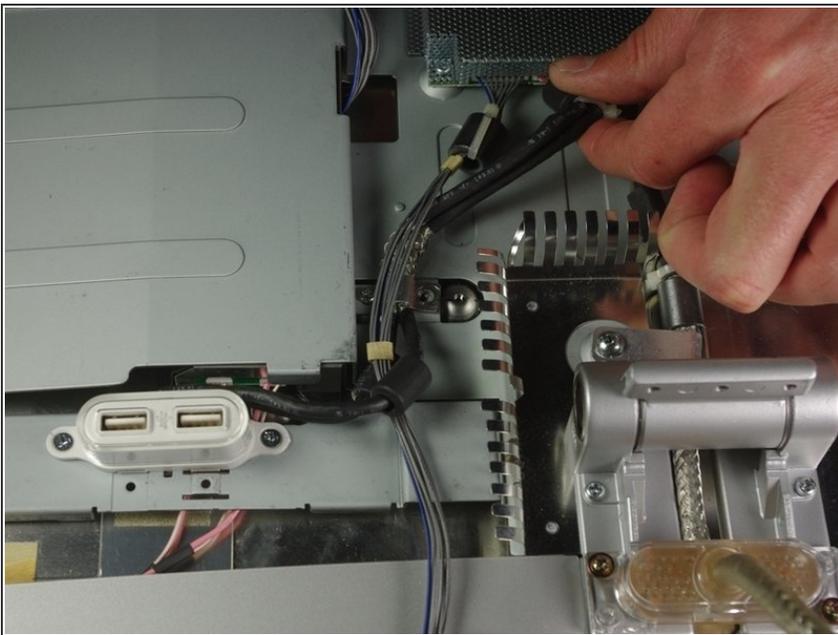

- Débranchez le connecteur du câble USB de la boîte d'écran.

Étape 5

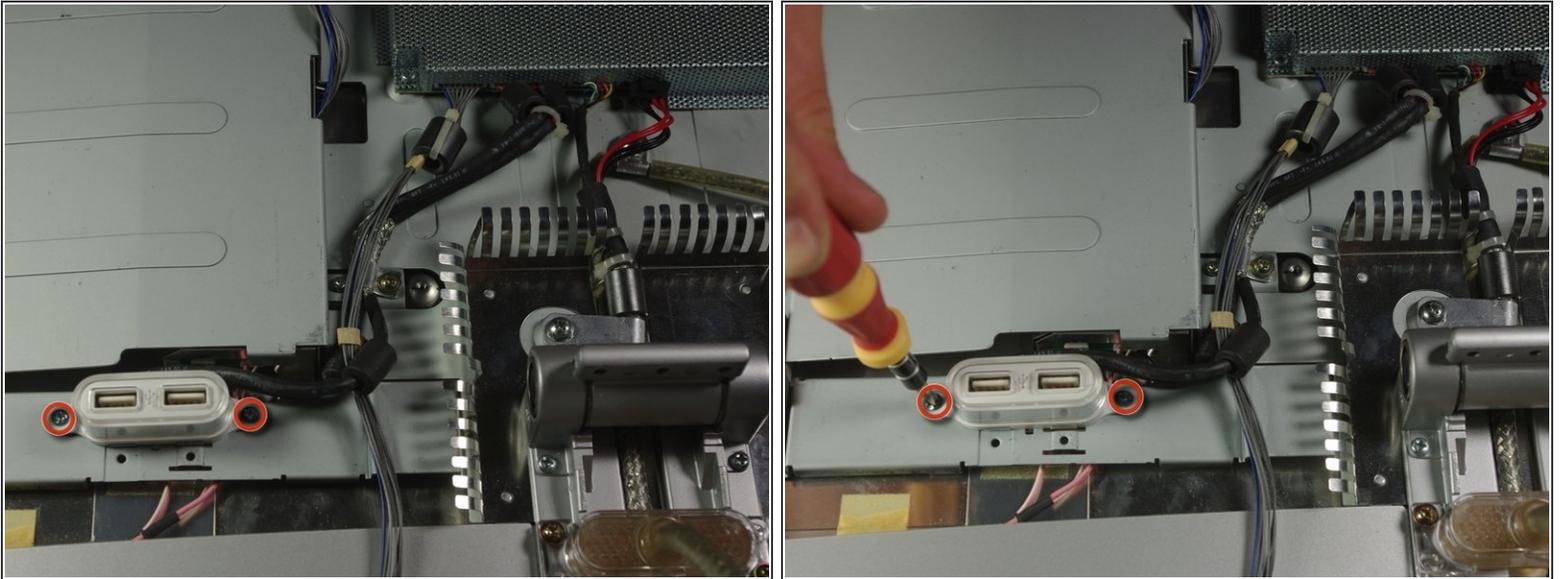

- À l'aide du tournevis PH 2, dévissez les deux vis (4,85 x 2,94 mm) des ports USB.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.