



# Accéder aux panneaux de contrôle du Apple Cinema Display M8149

Accéder aux panneaux de contrôle.

Rédigé par: Brett Murphy



## INTRODUCTION


Ce guide vous montrera comment accéder à la carte de contrôle LCD et à la carte de contrôle de rétroéclairage sur un moniteur Apple Cinema Display M8149. Les outils nécessaires pour cette section sont le spudger et le tournevis PH 2.

---

### OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Accéder aux panneaux de contrôle

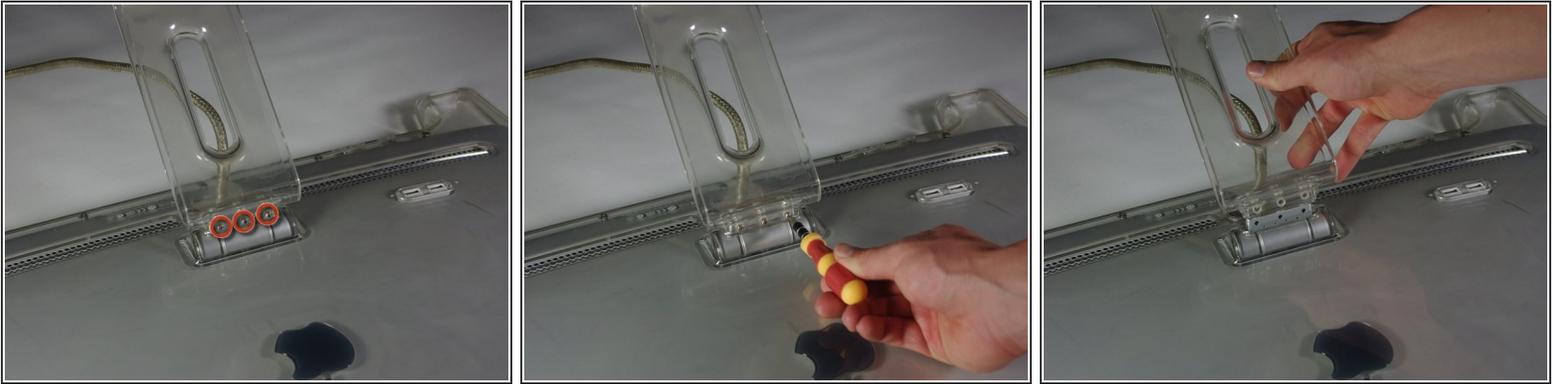

**⚠** Avant de commencer, assurez-vous que l'écran est UNPLUGGED. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.



- Retournez le Cinéma pour qu'il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
- À l'aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
- Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.

## Étape 2






- Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
- Soulevez la plaque arrière de l'écran.
- Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.

### Étape 3

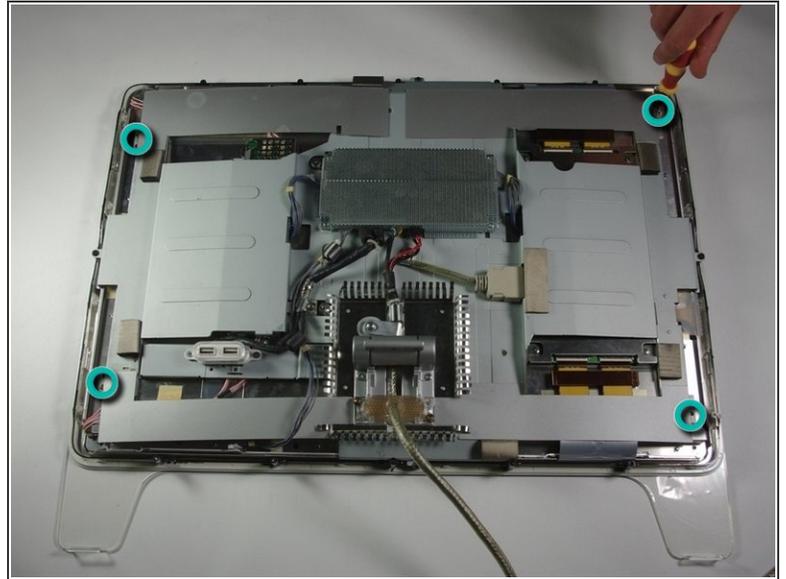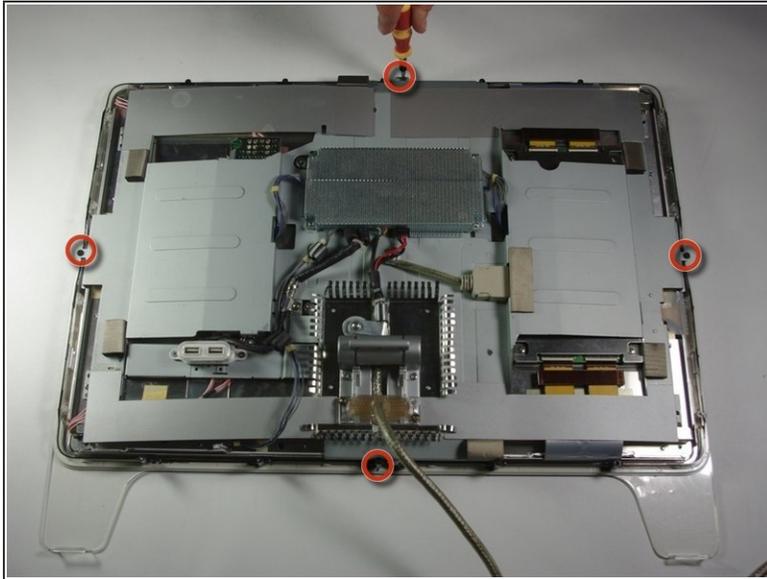



- À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
- Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l'aide du tournevis PH 2.

### Étape 4

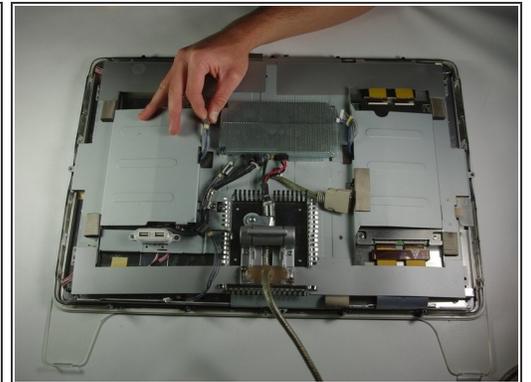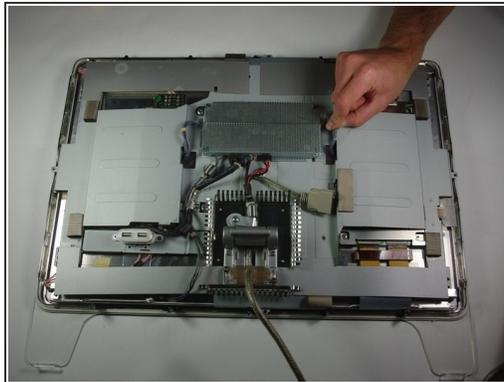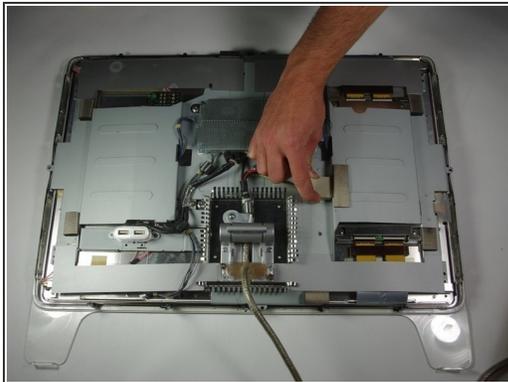

- Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
- Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
- Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.

## Étape 5

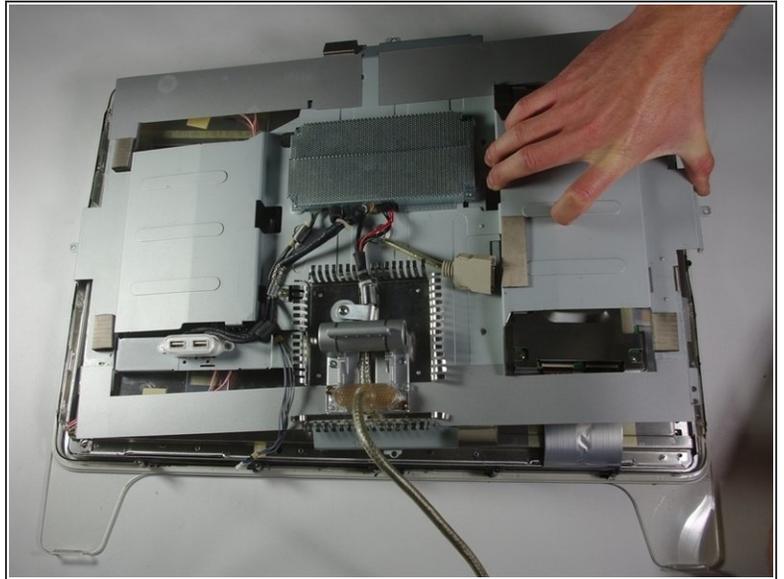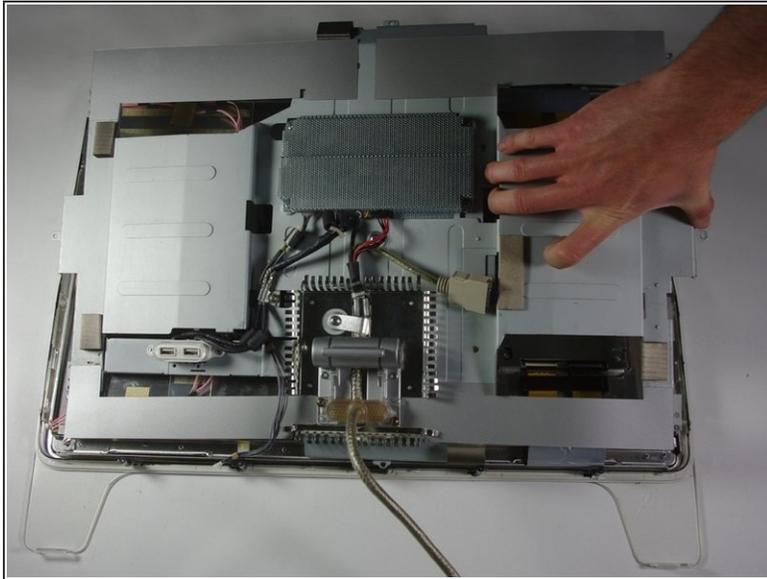

- Soulevez le grand couvercle en métal qui recouvre tout l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.