



Remplacement du onduleur de tension du Apple Cinema Display M8149

Remplacez l'inverseur de tension.

Rédigé par: Brett Murphy



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment remplacer la carte onduleur de tension. Les outils nécessaires pour cette section sont le supurger et le tournevis PH 2.

OUTILS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Accéder aux panneaux de contrôle



⚠ Avant de commencer, assurez-vous que l'écran est UNPLUGGED. Dans le cas contraire, vous risquez de vous électrocuter et de vous blesser gravement.



- Retournez le Cinéma pour qu'il soit face visible et que les pieds ne soient pas dirigés vers vous.
- À l'aide du tournevis PH 2, dévissez les vis à trois pieds (9,52 x 4,43 mm).
- Retirez le pied arrière du support de charnière en le saisissant et en le tirant vers le haut.

Étape 2






- Localisez et retirez les vis de la plaque arrière (5,25 x 4,43 mm) à l'aide du tournevis PH 2.
- Soulevez la plaque arrière de l'écran.
- Retirez complètement la plaque arrière et mettez-la de côté.

Étape 3

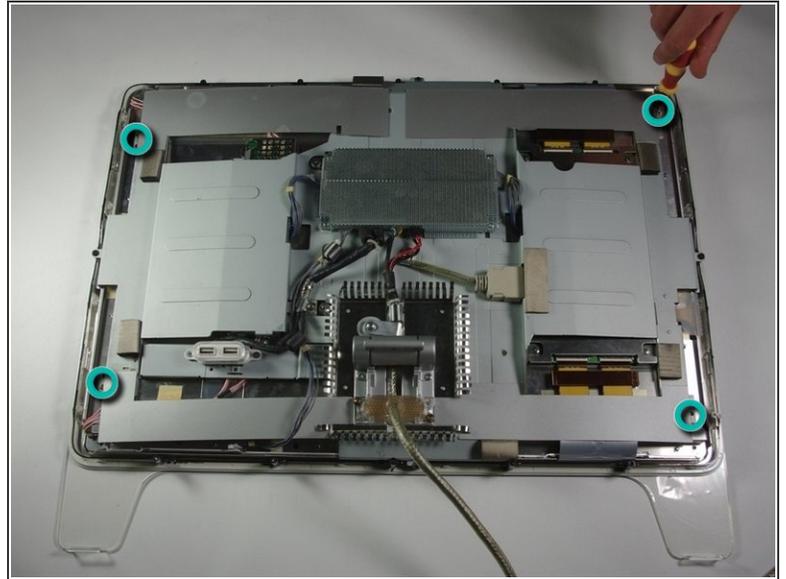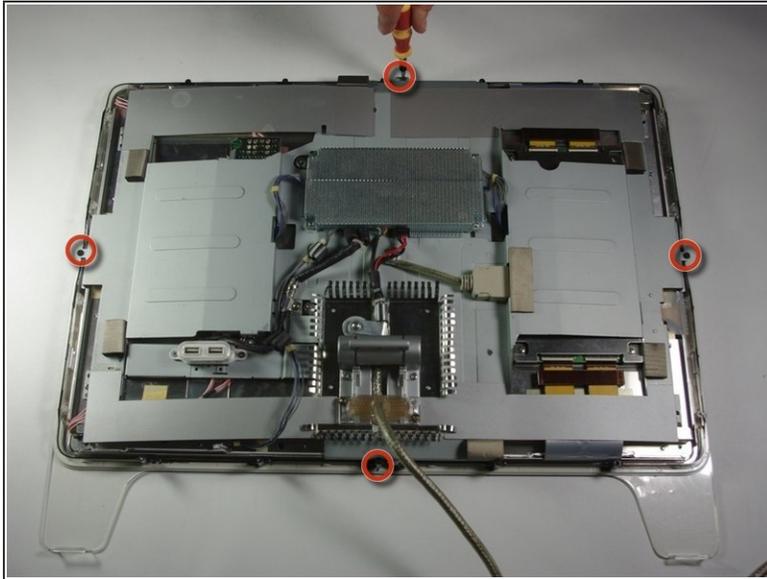


- À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis de rebord (9,52 x 3,43 mm) situées sur le rebord extérieur du couvercle en métal.
- Ensuite, dévisser les quatre vis du couvercle (11,91 x 2,89 mm) à l'aide du tournevis PH 2.

Étape 4

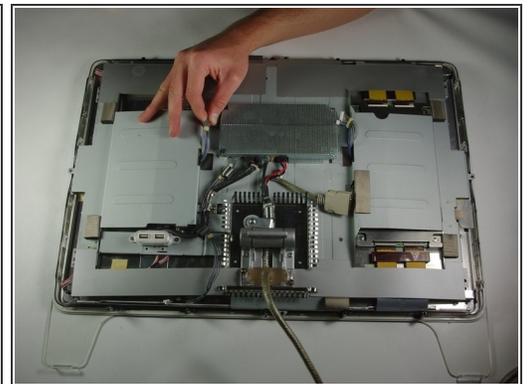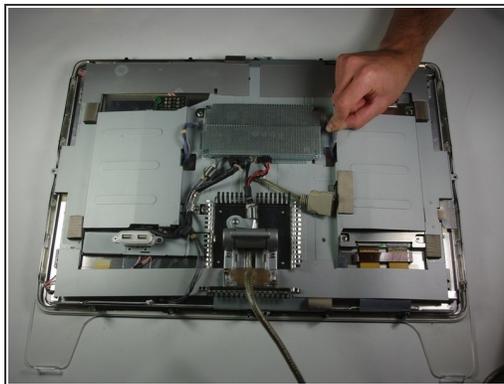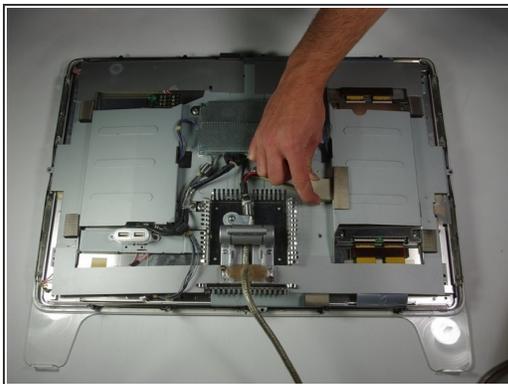


- Débranchez la grande fiche qui connecte la carte de contrôle au reste de l'écran.
- Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté droit de la carte de commande.
- Débranchez les connecteurs bleu et gris sur le côté gauche de la carte de contrôle.

Étape 5

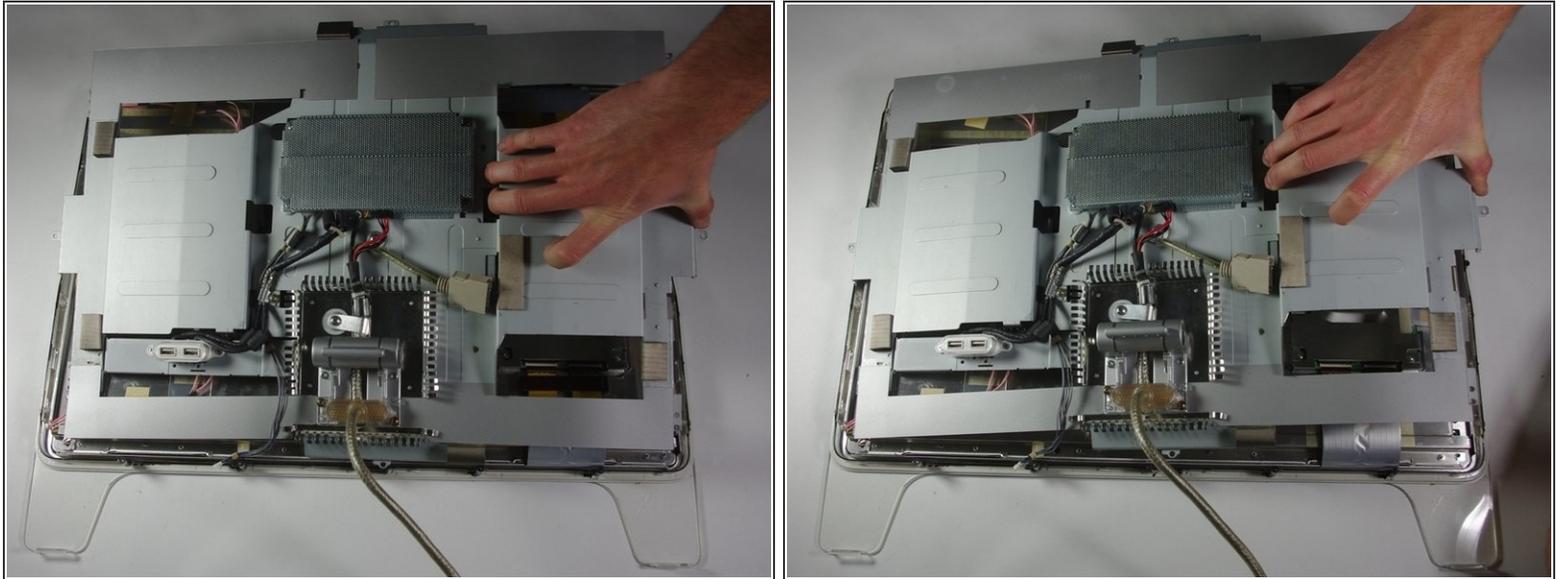

- Soulevez le grand couvercle en métal qui recouvre tout l'écran.

Étape 6 — Onduleur de tension

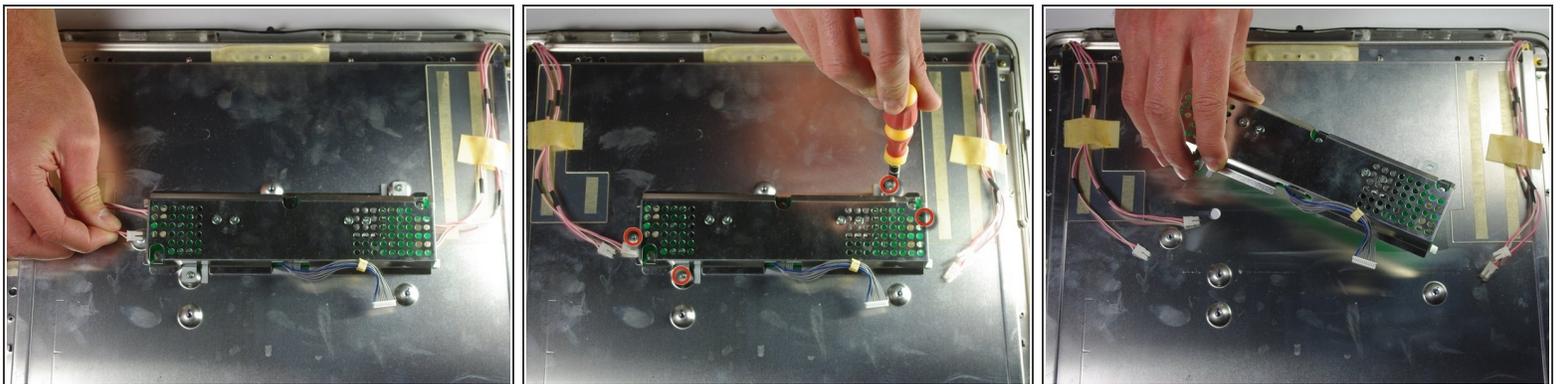

- Portez votre attention sur le côté gauche de l'écran du cinéma.
- À l'aide de vos doigts, débranchez les petites fiches blanches avec les fils roses du haut et du bas du circuit imprimé.
- À l'aide du tournevis PH 2, retirez les quatre vis (6,9 x 2,55 mm) maintenant le circuit imprimé.
- Retirez le circuit imprimé en le soulevant doucement de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.