



Remplacement du haut-parleur du Samsung Alias 2

Rédigé par: Chris



 **OUTILS:**

Phillips #00 Screwdriver (1)

iFixit Opening Tool (1)

Soldering Iron 60w Hakko 503F (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Batterie



- appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.

Étape 2




- Retirez la batterie.

Étape 3 — Haut-parleur



- Retirez les deux vis (4,1 mm) sur l'écran.

Étape 4

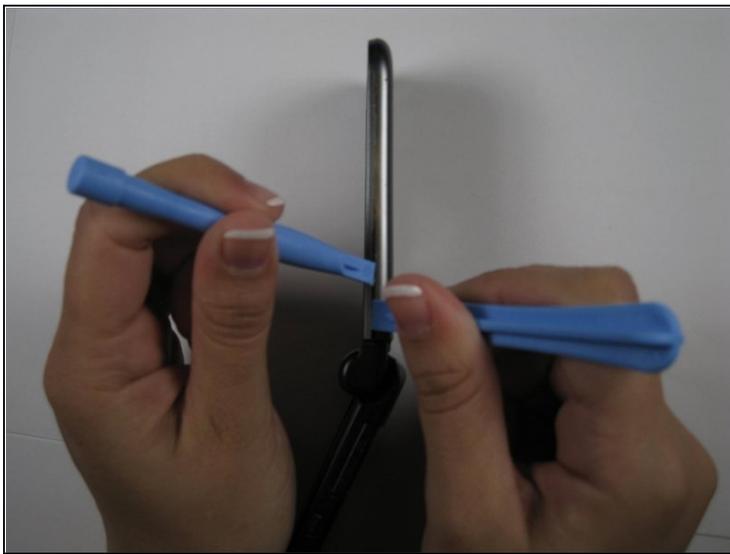



- Retirez le boîtier supérieur avec un outils d'ouverture en plastique.

Étape 5




- Utilisez du fer à souder pour fondre et retirez les joints de soudure du haut-parleur.

Étape 6

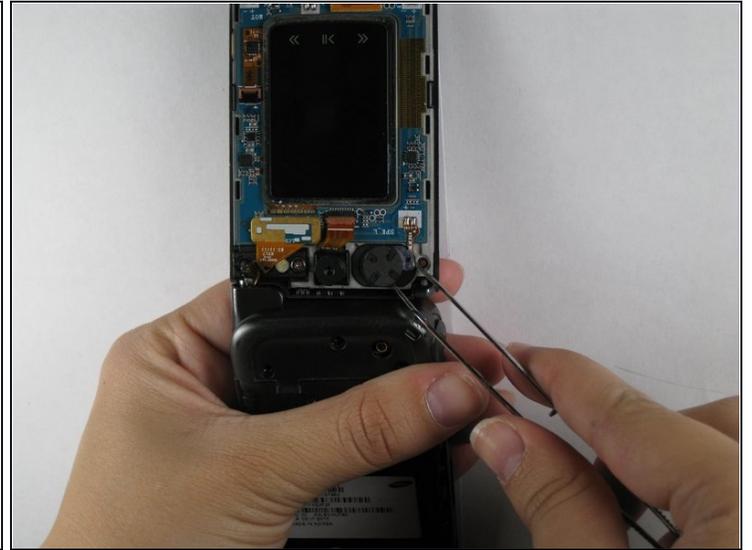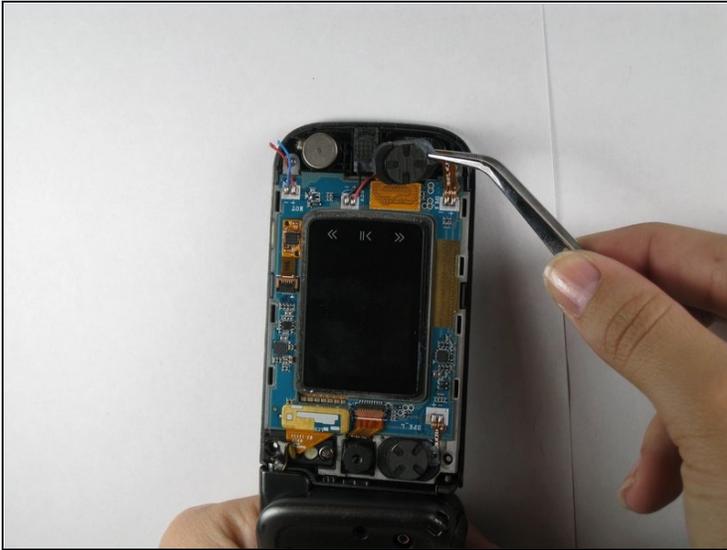


- Utilisez une pince à épiler pour retirer l'enceinte de sa place.
- ⓘ Remarque: Il y a deux haut-parleurs. Assurez-vous de savoir lequel est cassé avant de le retirer.

Étape 7

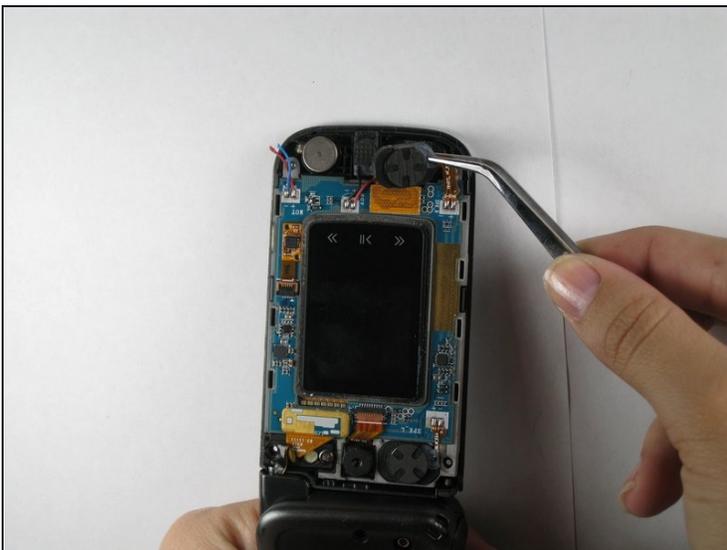

- Utilisez une pince à épiler pour insérer le nouveau haut-parleur dans la fente des haut-parleurs.

Étape 8

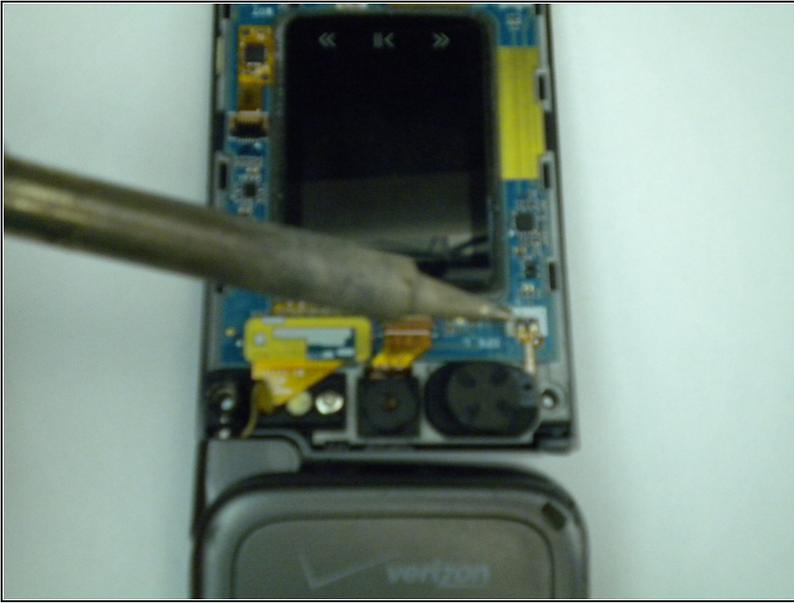

- Souder un ruban de haut-parleur à la carte logique.
- ⓘ Remarque: veillez à faire correspondre la bonne polarité avant de souder.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.