


Remplacement de la charnière du Samsung Alias 2

D'abord, vous séparez le devant et ensuite vous...

Rédigé par: Chris

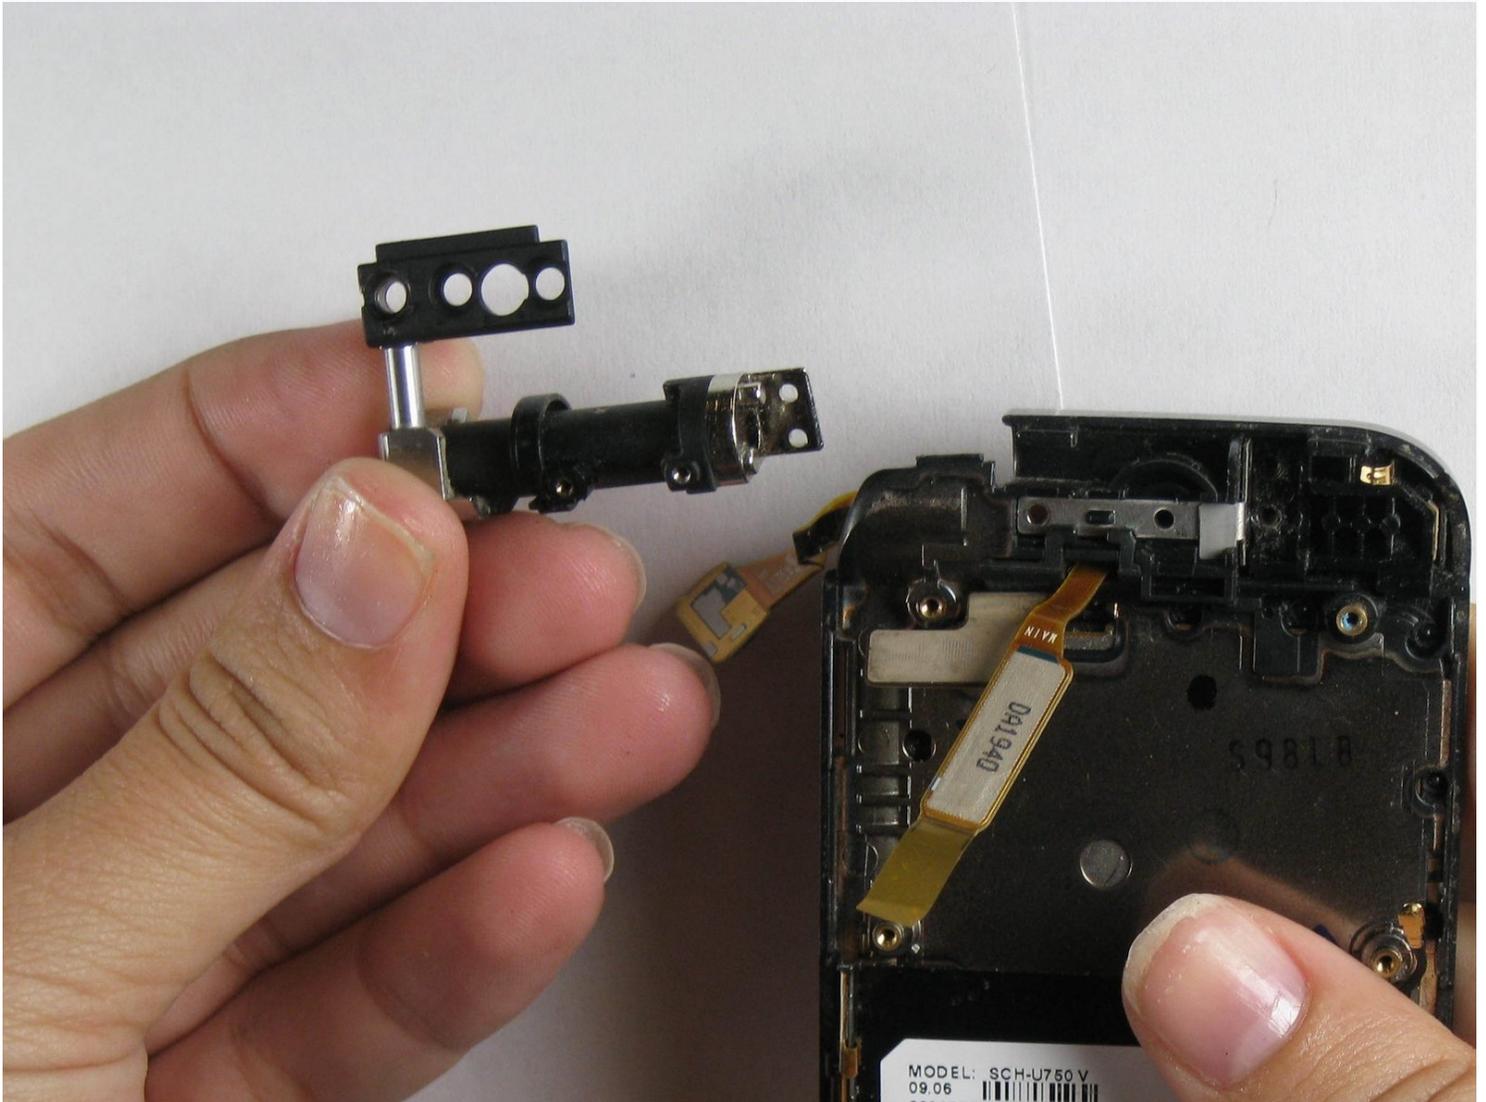

INTRODUCTION

D'abord, vous séparez le devant et ensuite vous enlevez le dos pour atteindre la charnière.

Outils:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.

Étape 2




- Retirez la batterie.

Étape 3 — Charnière




- Retirez les deux vis de 4 mm à l'écran.

Étape 4

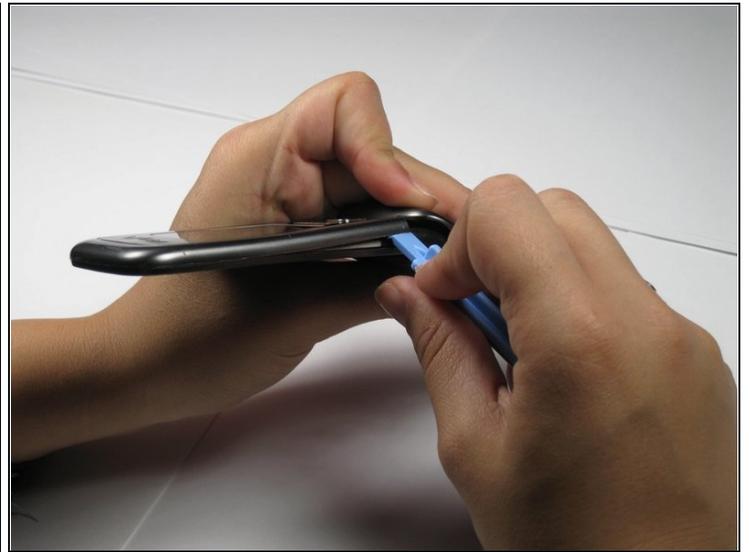

- Retirer le boîtier extérieur avant avec des outils d'ouverture en plastique.

Étape 5

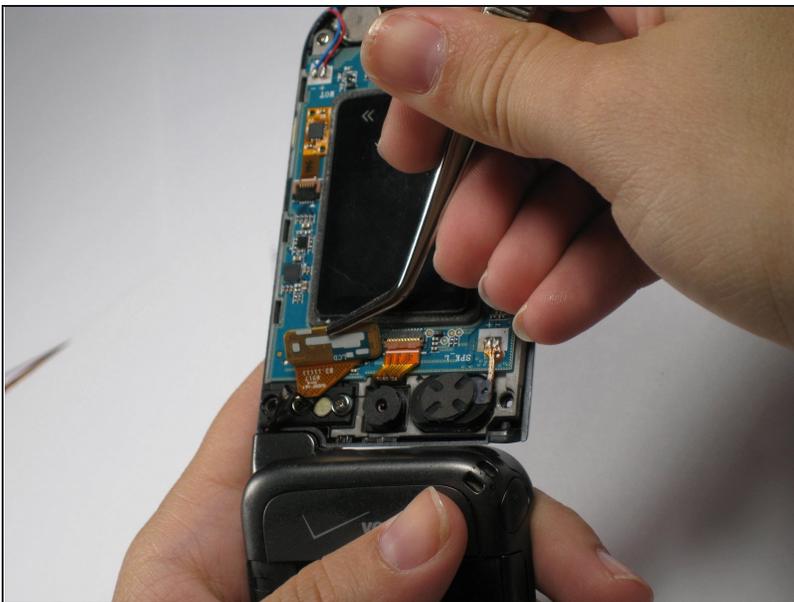


- Retirez le connecteur ruban à côté de la caméra en utilisant une pince à épiler.

Étape 6




- Dévissez et retirez les deux vis de 3,95 mm situées sous ce connecteur à ruban.
- ⓘ Veillez à ne pas perdre les rondelles en plastique qui les accompagnent.

Étape 7

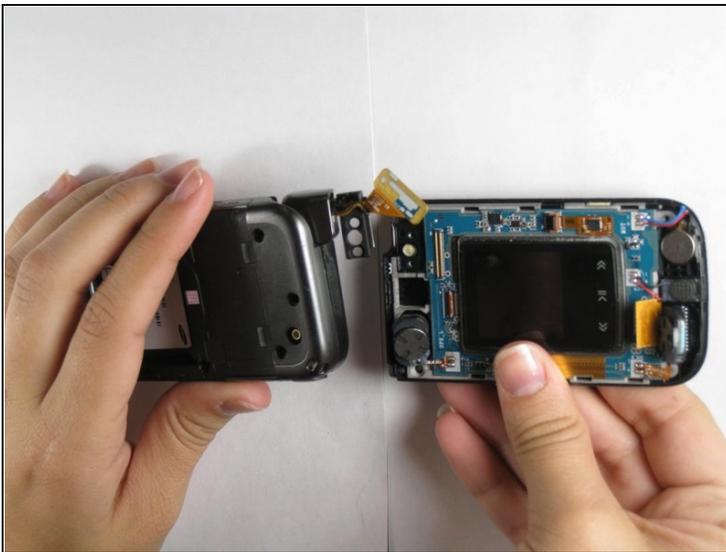

- Tirez les deux moitiés du téléphone à part.
- Le téléphone ne glissera pas directement. Vous devez incliner la moitié du dos un peu vers le haut.
- Ne forcez pas. Secouez-le un peu s'il ne se sépare pas.

Étape 8

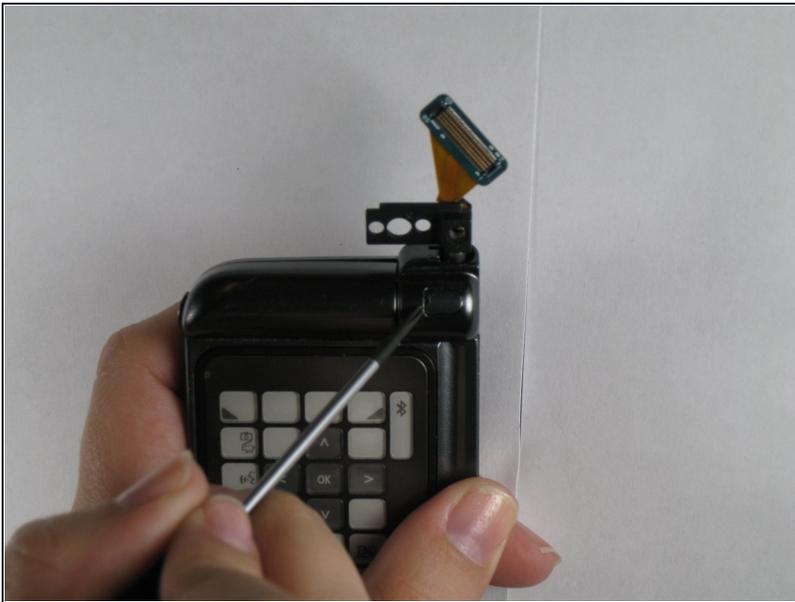


- Retirez le couvercle du panneau en plastique de la charnière.

Étape 9



- Retirez la vis de 3,41 mm sous le couvercle en plastique.

Étape 10

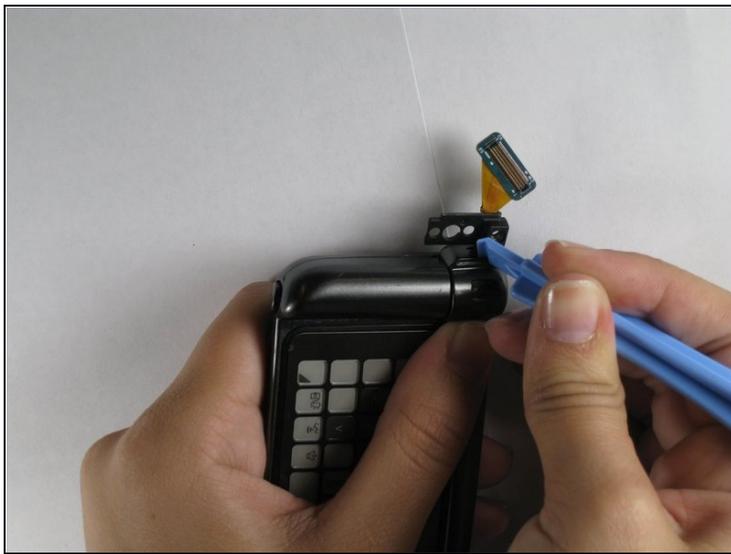


- Déplacez la moitié supérieure de la charnière avec l'outil d'ouverture en plastique. Cela libèrera le couvercle de charnière pour le retrait.

Étape 11



- Retirez le couvercle de la charnière.

Étape 12

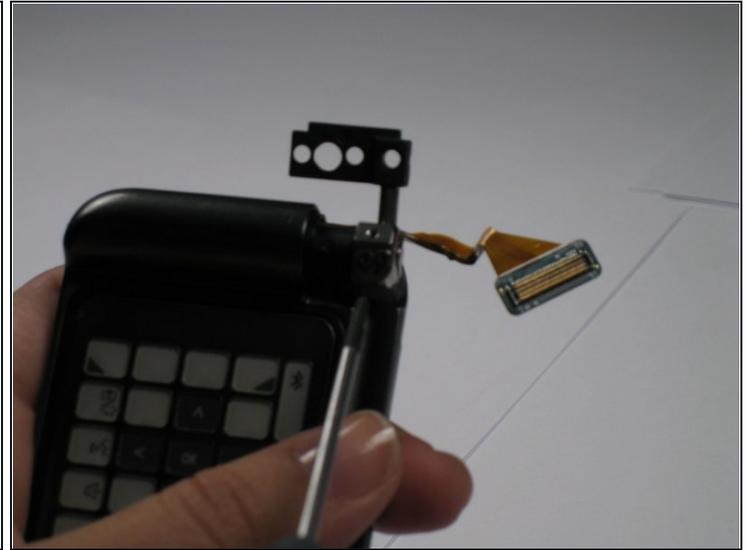

- Retirez les deux vis de 2,71 mm sur la charnière à l'aide d'un tournevis.
- ☑ Sous ces vis sera une rondelle, un ressort, et un petit disque métallique. Assurez-vous de ne pas les perdre.

Étape 13



- Retirez le logo Verizon à l'arrière du téléphone en utilisant un outil d'ouverture en plastique
- ⓘ Le logo est attaché avec de la colle. Ce sera collant mais ça se dégage juste.

Étape 14




- Retirez les quatre vis de 4,44 mm à l'arrière.
- Retirez les trois vis de 4.35mm sous le logo Verizon.
- ☑ Assurez-vous de ne pas mélanger les vis ensemble.

Étape 15




- Retirer à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique
- ⓘ Ne pas perdre les boutons sur le côté du téléphone, car ils vont se détacher du téléphone lorsque vous retirez le dos du boîtier extérieur.

Étape 16

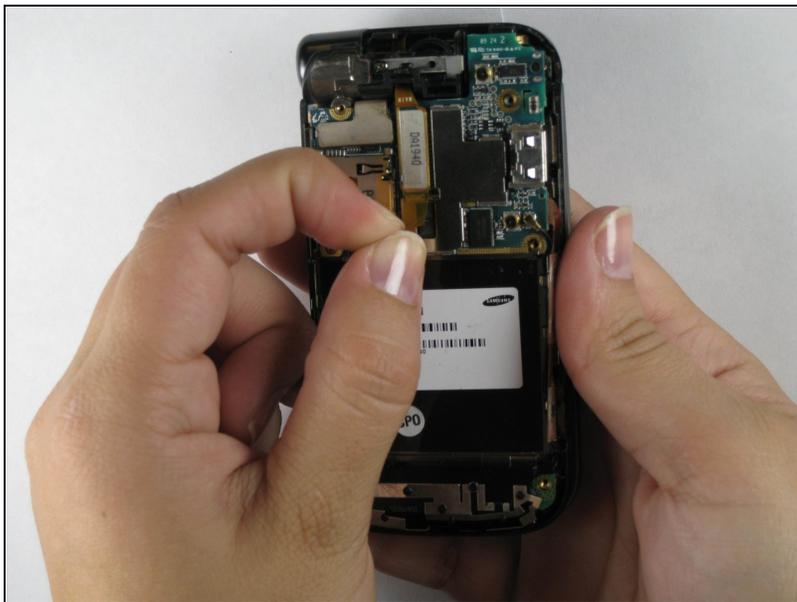


- Tirez sur l'onglet jaune.

Étape 17

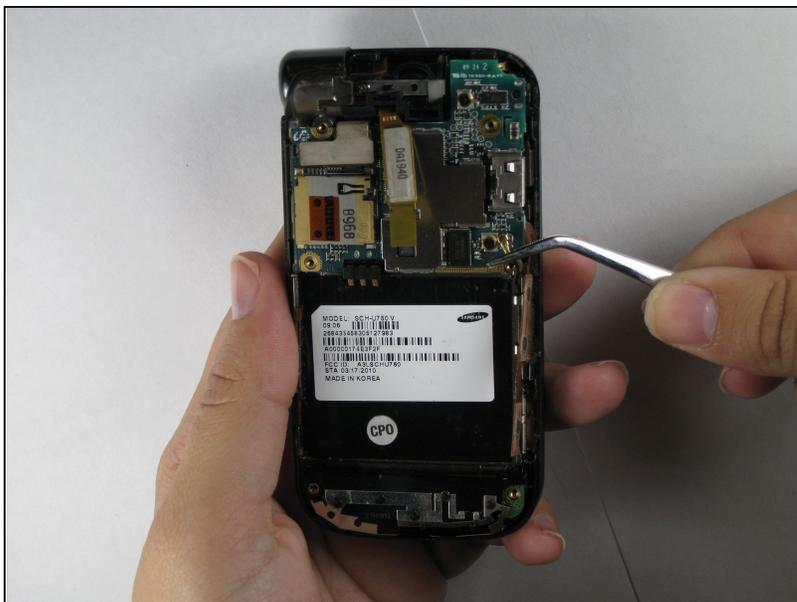


- Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 18

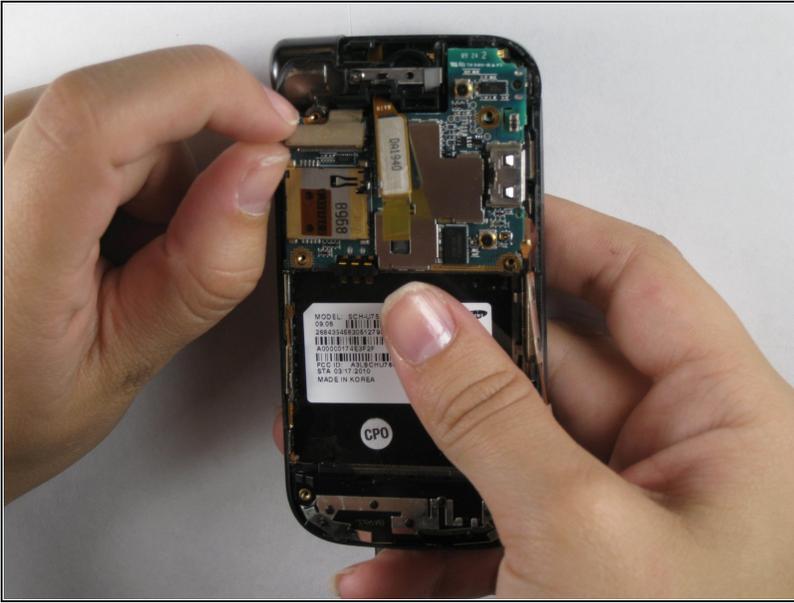


- Débrancher le ruban rectangulaire.

Étape 19

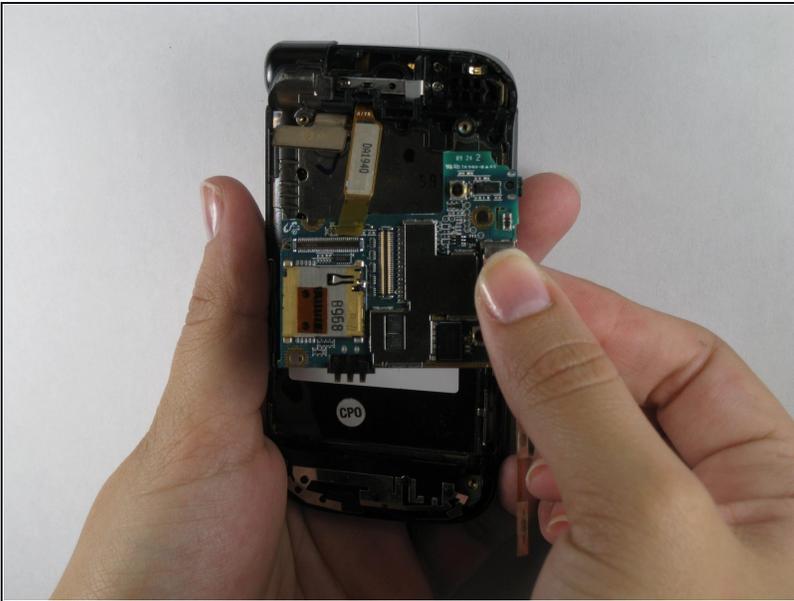

- Sortez la carte logique.

Étape 20

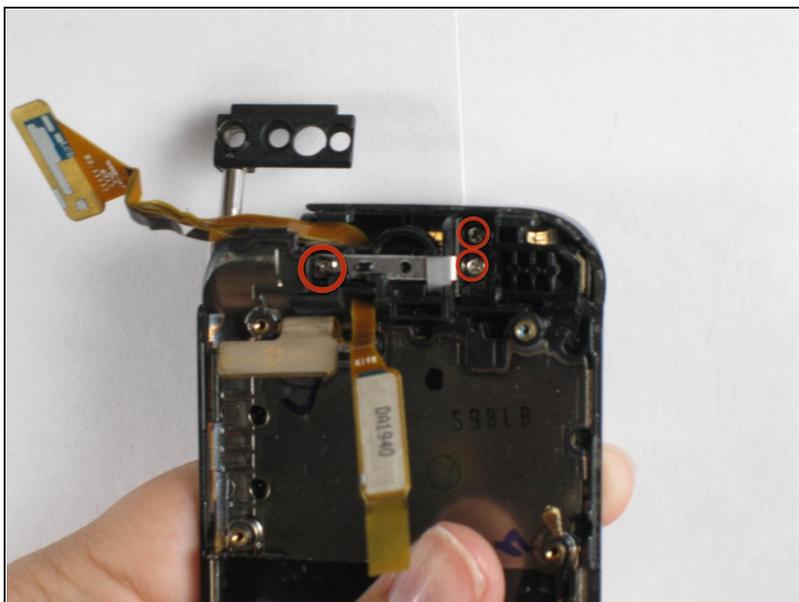

- Retirez les trois vis de 3,95 mm.
- ⓘ Les deux vis les plus à droite doivent être retirées avec une pince à épiler après le dévissage.

Étape 21



- Retirez la charnière.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.