



Remplacement des plaques de couverture du New Nintendo 3DS

Vous pouvez remplacer les plaques de recouvrement sur la console New Nintendo 3DS.

Rédigé par: ethan2226



INTRODUCTION

Ce guide vous expliquera comment remplacer les plaques de recouvrement sur la New Nintendo 3DS.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Stylus](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

PIÈCES:

- [New Nintendo 3DS Cover Plate #050 - Glow in the Dark Boo](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Cover Plate - Kanji](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Cover Plate #067 - Super Mario Maker](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Cover Plate #056 - Legend of Zelda: Majora's Mask](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Cover Plate #055 - The Legend of Zelda](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Cover Plate #063 - Pokemon Super Mystery Dungeon](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Cover Plate EU028 - Colorful Yoshis](#) (1)
- [New Nintendo 3DS Cover Plate - Style Savvy](#) (1)


Étape 1 — Placer le système sur une table plate.



⚠ Assurez-vous que votre appareil est éteint avant de continuer. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique ou endommager l'appareil.

- Placez le système sur une surface plane et stable.
- Les plaques de recouvrement fonctionneront **UNIQUEMENT** avec la New Nintendo 3DS. Ils ne sont pas compatibles avec la New Nintendo 3DS XL ou toute autre console Nintendo.

Étape 2 — Dévisser la plaque de protection arrière.

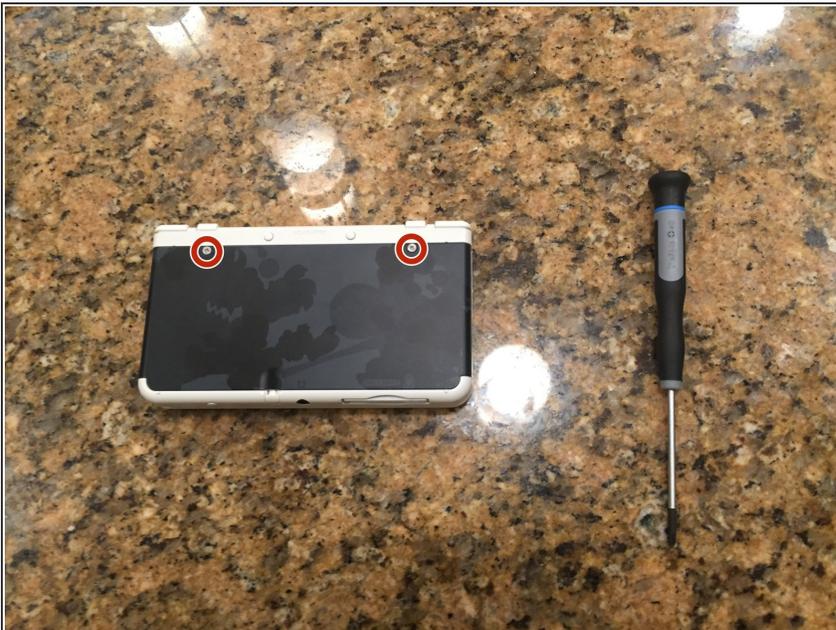

- Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour desserrer les vis du couvercle arrière. Les vis sont fixées au couvercle, elles ne sortiront donc pas complètement.

Étape 3 — Soulever la plaque de couverture arrière avec le stylet.



- Utilisez la pointe à l'extrémité du stylet ou un outil d'ouverture en plastique pour faire doucement levier sur les petites fentes de chaque côté près des boutons L et R. Une fois que le couvercle commence à se séparer du système, retirez-le doucement.

Étape 4 — Soulever le couvercle avant avec le stylet.




- Utilisez la pointe à l'extrémité du stylet ou un outil d'ouverture en plastique pour faire doucement levier sur les petites fentes de chaque côté près des boutons L et R. Une fois que le couvercle commence à se séparer du système, retirez-le doucement.

Étape 5 — Fixation de la plaque de couverture avant.



- Fixez la nouvelle plaque de couverture avant.

Étape 6 — Fixation de la plaque de couverture arrière.

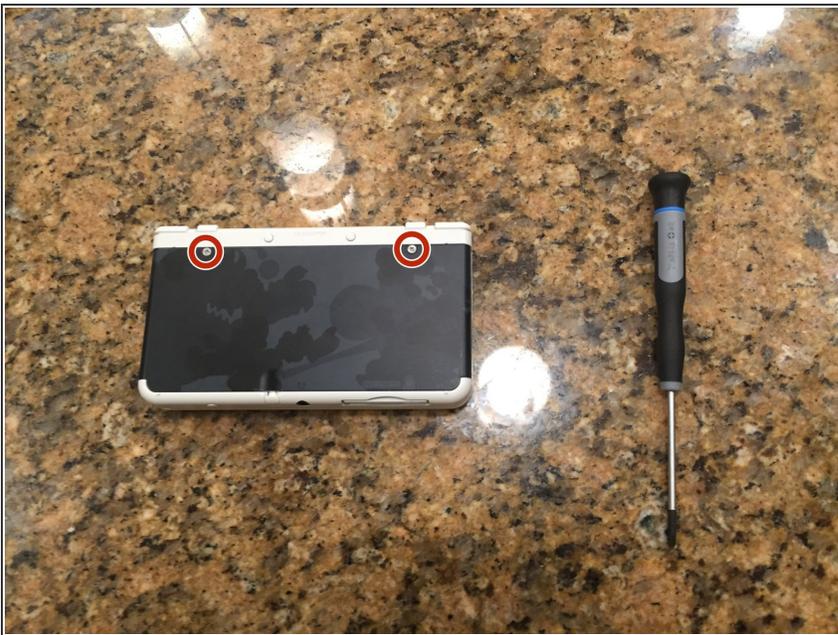

- Fixez la nouvelle plaque de couverture arrière et serrez les deux vis cruciformes #0.

Vous avez changé les caches de votre console New Nintendo 3DS.