

Remplacement du boîtier externe APS Tech 101629

C'est l'un des guides de démontage les plus...

Rédigé par: Patrick Meyer



INTRODUCTION

C'est l'un des guides de démontage les plus faciles pour cet appareil. Le boîtier se retire facilement, mais annulera toute garantie encore existante sur l'appareil. Le retrait du boîtier est nécessaire pour accéder à n'importe quel composant interne.

OUTILS:

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe



- Retirez les quatre pieds en plastique du bas du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture pour iPod.

Étape 2




- Dévissez les quatre vis précédemment recouvertes par les pieds avec un tournevis cruciforme n°1.

Étape 3



- Retournez l'appareil à l'endroit.
- Faites glisser doucement le boîtier vers le haut et hors du disque dur.

Étape 4

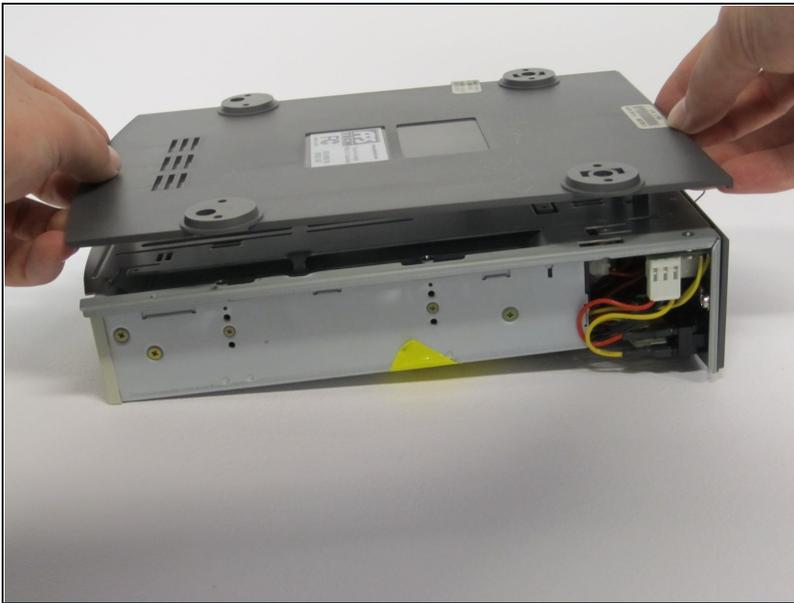

- Retournez à nouveau l'appareil.
- Soulevez doucement le boîtier gris inférieur de l'appareil.

Étape 5



- Faites-le pivoter de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
- Soulevez doucement le boîtier arrière.
- Lorsque le boîtier arrière est retiré, le ventilateur se desserre.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

