




APS Tech 101629 Remplacement du ventilateur d'extraction

Ce guide de réparation vous guidera à travers...

Rédigé par: Patrick Meyer

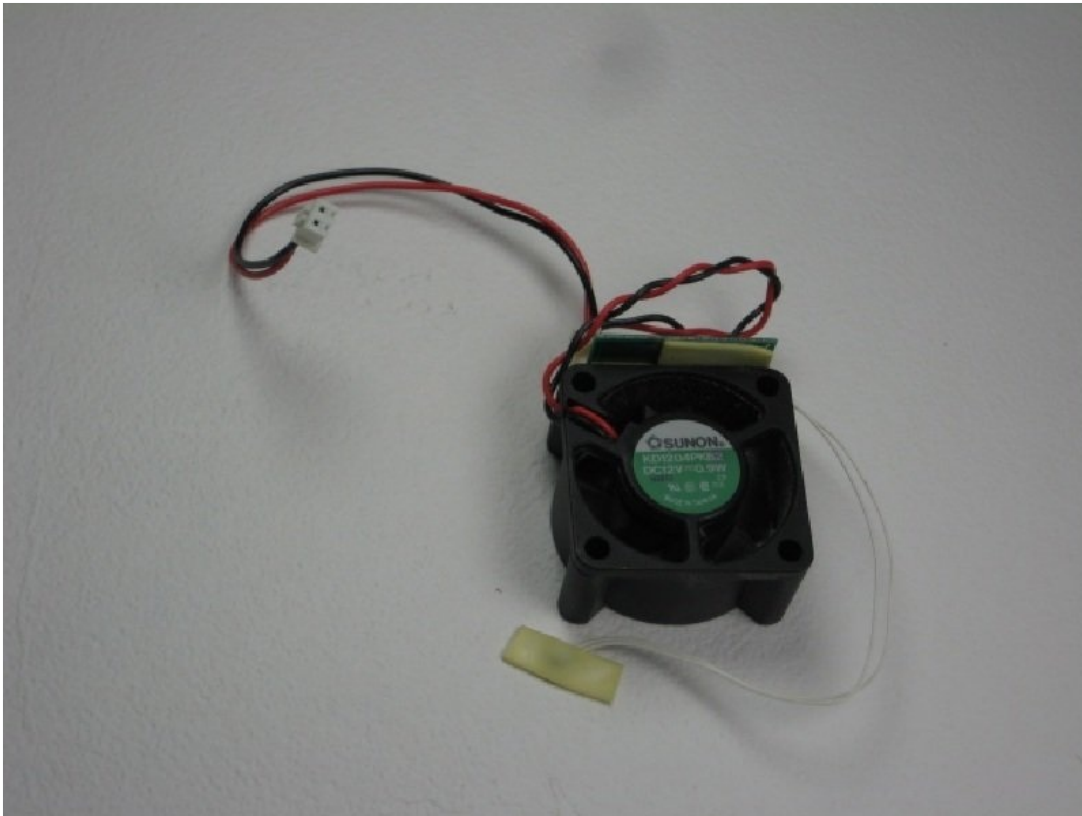

INTRODUCTION

Ce guide de réparation vous guidera à travers les étapes de retrait et de remplacement du ventilateur de votre lecteur de CD APS Tech 101629. Les ventilateurs sont facilement remplacés et le processus de retrait de ce ventilateur est assez simple.

Tout d'abord, le boîtier, le commutateur de canal et le commutateur d'alimentation devront être retirés.

OUTILS:


Phillips #1 Screwdriver (1)

Spudger (1)

Tweezers (1)

iFixit Opening Tool (1)

Étape 1 — Boîtier externe

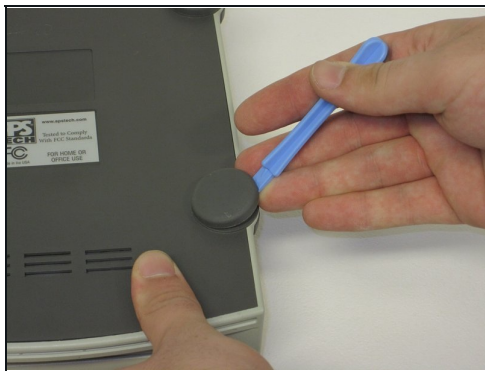


- Retirez les quatre pieds en plastique du bas du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture pour iPod.

Étape 2




- Dévissez les quatre vis précédemment recouvertes par les pieds avec un tournevis cruciforme n°1.

Étape 3

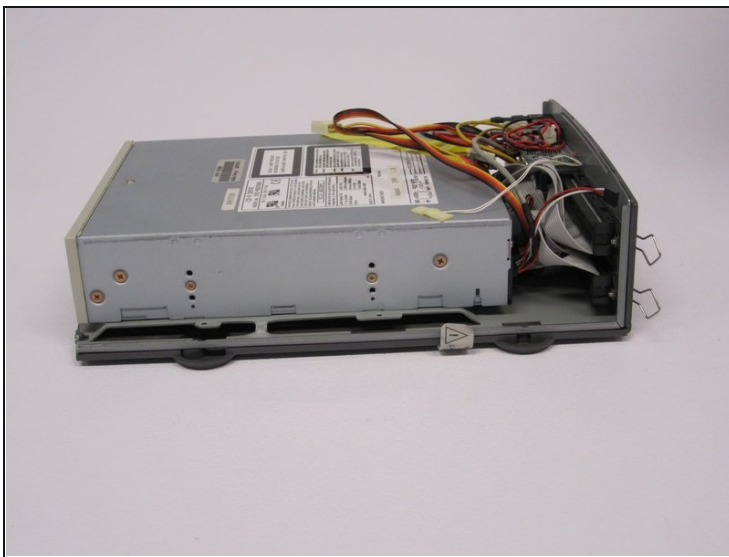

- Retournez l'appareil à l'endroit.
- Faites glisser doucement le boîtier vers le haut et hors du disque dur.

Étape 4

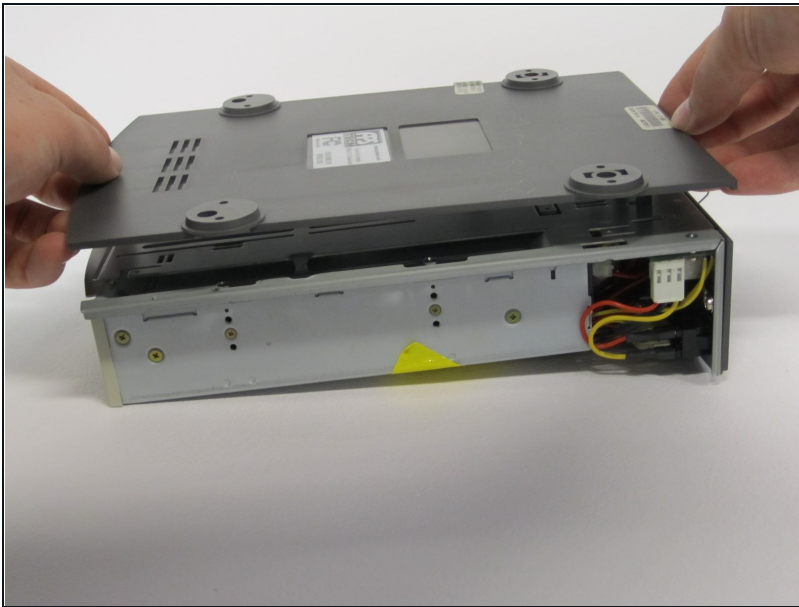


- Retournez à nouveau l'appareil.
- Soulevez doucement le boîtier gris inférieur de l'appareil.

Étape 5




- Faites-le pivoter de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
- Soulevez doucement le boîtier arrière.
- Lorsque le boîtier arrière est retiré, le ventilateur se desserre.

Étape 6 — Commutateur de canal

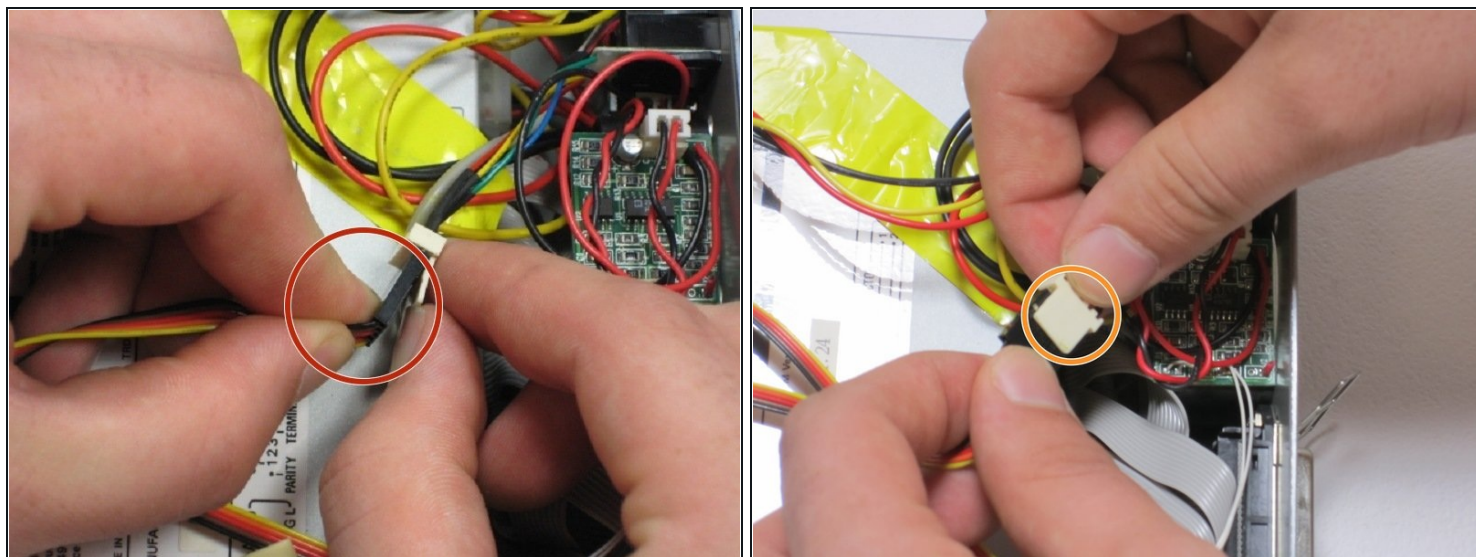



- Trouvez les fils de câble d'identification conjoints qui sont de couleur noire, orange et jaune.
- Soulevez la partie blanche des fils du câble pour la déconnecter.

Étape 7

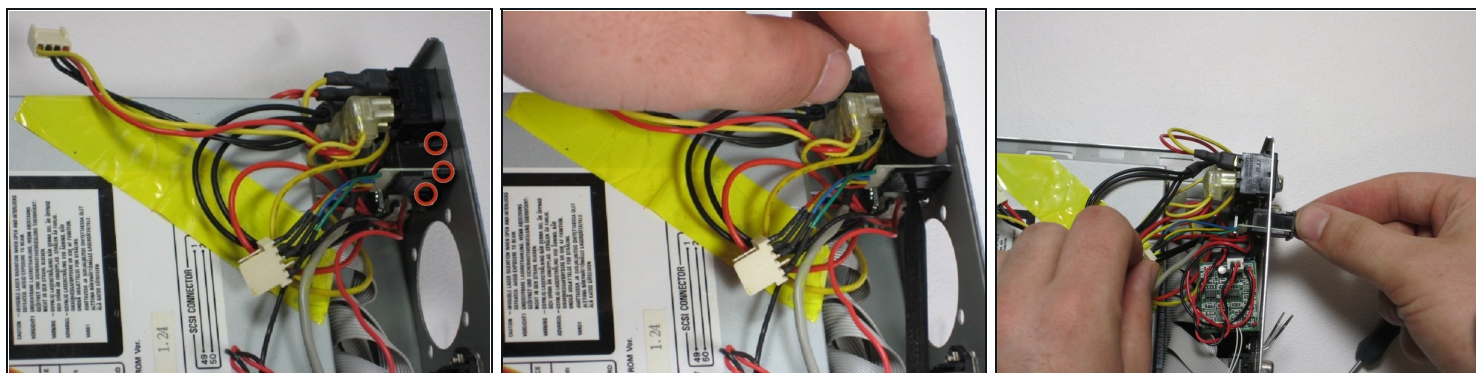



- ❗ À ce stade, le ventilateur est desserré et peut être facilement déplacé mais pas déconnecté.
- À l'aide de la spatule, appuyez sur les supports de pression aux quatre coins du ventilateur.
- Sortez le ventilateur et ses cordons en le tirant vers l'extérieur de sa cavité à l'intérieur de l'appareil.

Étape 8 — Interrupteur

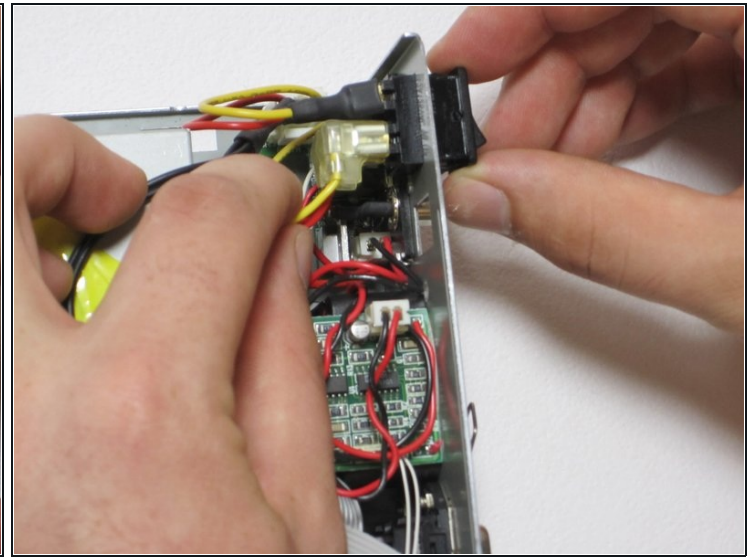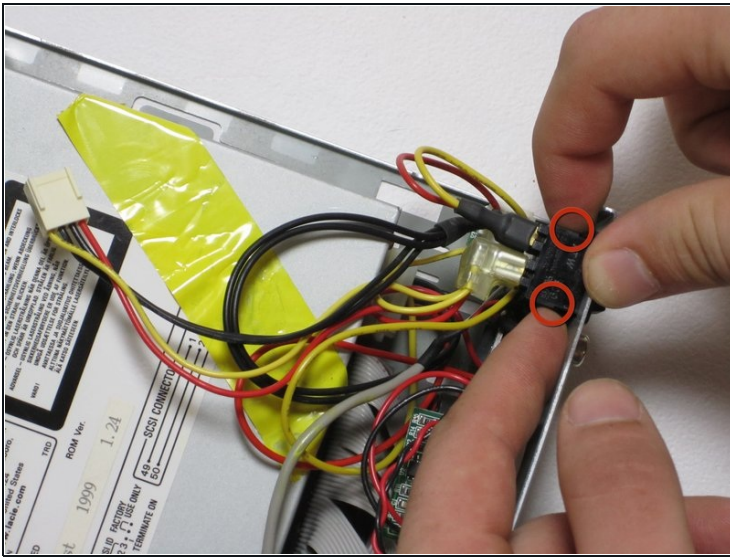

- Appuyez sur 2 prises de pression de chaque côté de l'interrupteur d'alimentation.
- Appuyez sur le dos de l'appareil.


Étape 9

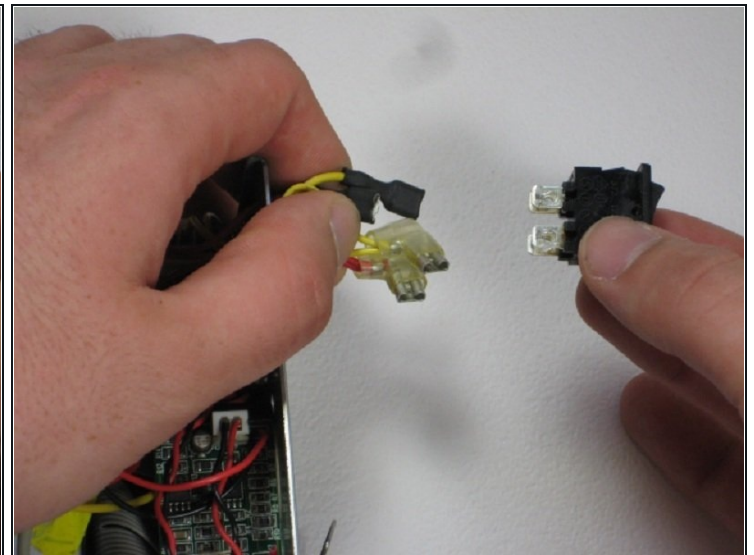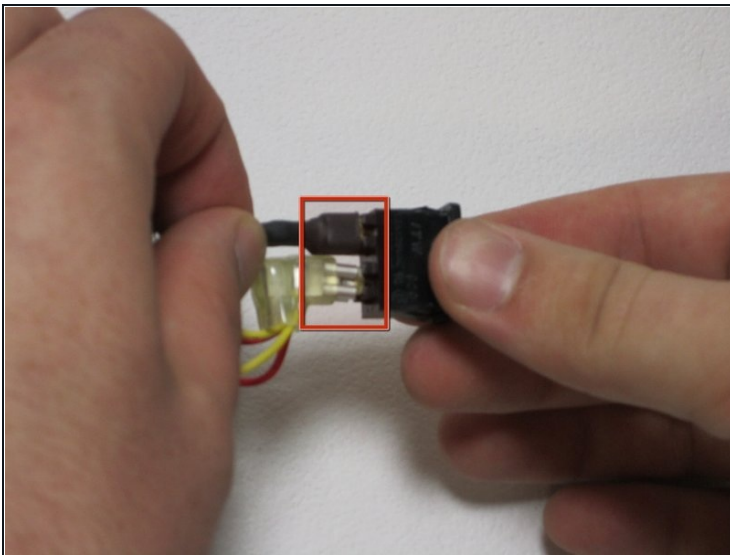

- Retirez les quatre 4 connexions de l'interrupteur d'alimentation.
- N'oubliez pas que les connexions droites sont du côté éloigné, tandis que les connexions en forme de L sont du côté proche et que les deux connexions jaunes sont sur le dessus. C'est utile pour le remontage.




❗ Ceux-ci sont très difficiles à enlever, faites preuve de patience et remuez.

Étape 10 — Ventilateur d'extraction

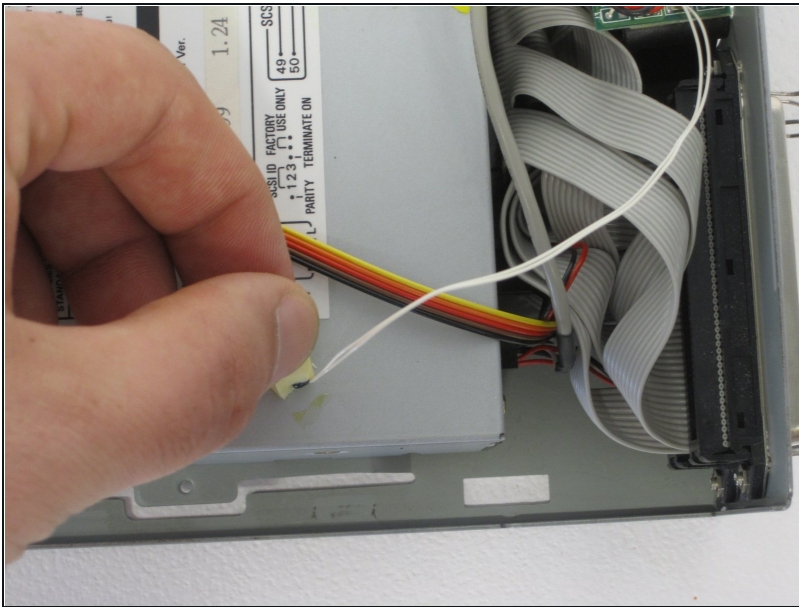

- Retirer la jauge de température.

Étape 11

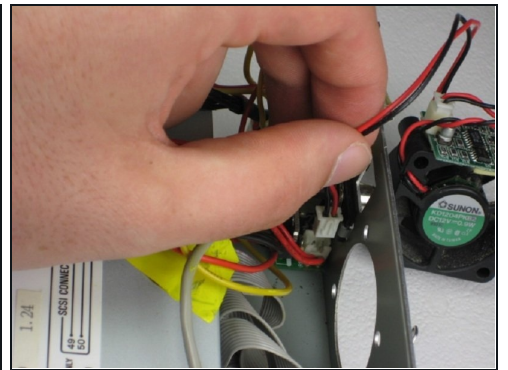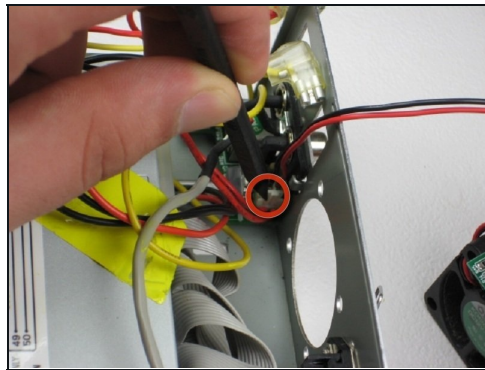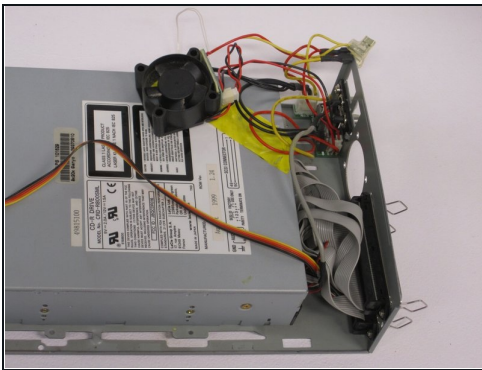

- Déplacez le ventilateur d'extraction à l'écart afin de pouvoir accéder à son cordon de commande.
- Utilisez le spudger pour appuyer sur la prise du cordon du ventilateur.
- Retirez doucement le cordon du ventilateur de la connexion et retirez complètement le ventilateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.