


Remplacement du flash du Nikon Coolpix P4

Reportez-vous au guide de remplacement de...

Rédigé par: Luke Baumann

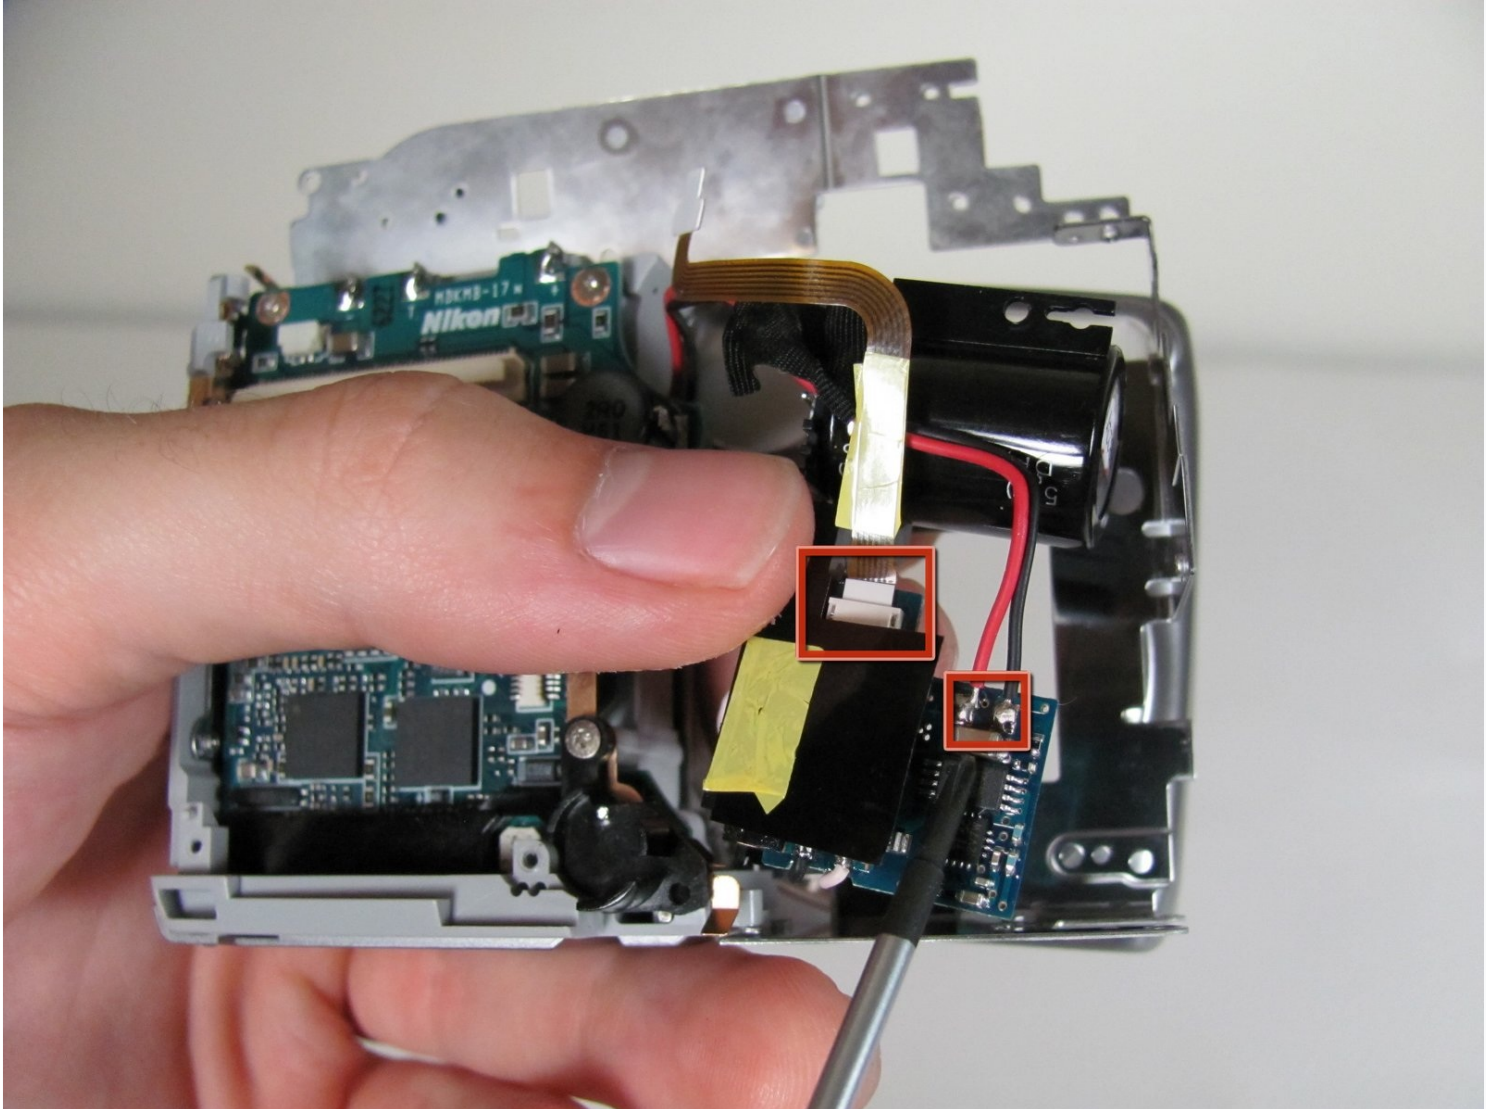

INTRODUCTION

Reportez-vous au guide de remplacement de l'objectif pour obtenir des instructions sur le démontage.

OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Anti-Static Project Tray](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- «Cliquez» sur le couvercle de la batterie sur le côté.

Étape 2



- Ouvrez le couvercle de la batterie. À l'intérieur se trouve la carte mémoire et la batterie.
- Cliquez sur l'onglet orange et retirez la batterie.
- Fermez le couvercle de la batterie en le poussant vers le bas et en le faisant glisser vers l'arrière.

Étape 3 — Ecran LCD



- Retirez les quatre vis situées en bas de la caméra. (Vis de 0,086in)

Étape 4



- Retirez les deux vis, puis retirez le panneau. (Vis .113 pouces)

Étape 5



- Retirez le panneau du côté droit (vue de face) en retirant ces deux vis. (Vis .196 pouces)
- Retirez le jeu de vis unique sous le panneau. (Vis de 0,083 pouces)

Étape 6





- Retirez les deux vis fixant le panneau arrière au corps sur le côté gauche. (Vis .188 pouces)

Étape 7




- Retirez doucement le couvercle arrière

Étape 8

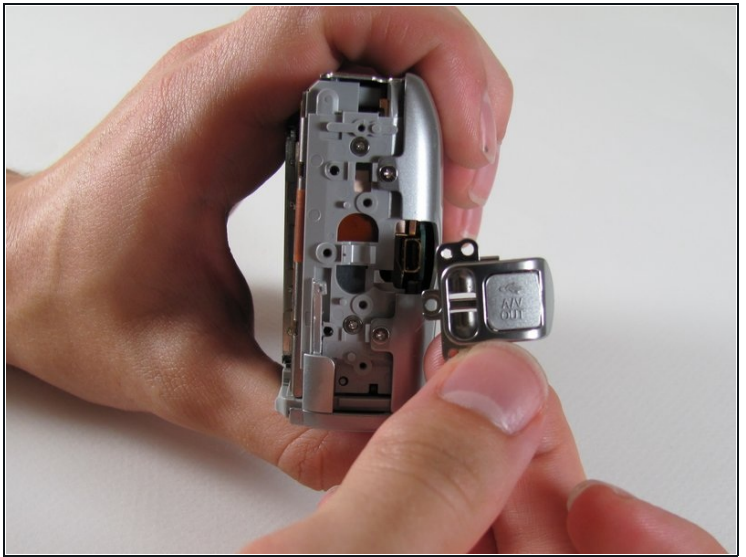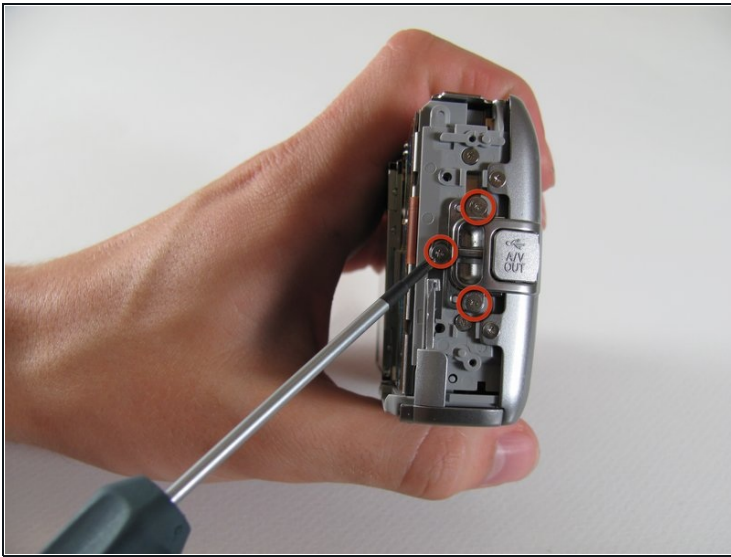


- Retirez les deux vis retenant le panneau arrière. Retirez ensuite les trois vis de la languette de sortie A / V (côté gauche). (Vis .188 pouces)
- Supprimer l'onglet.

Étape 9

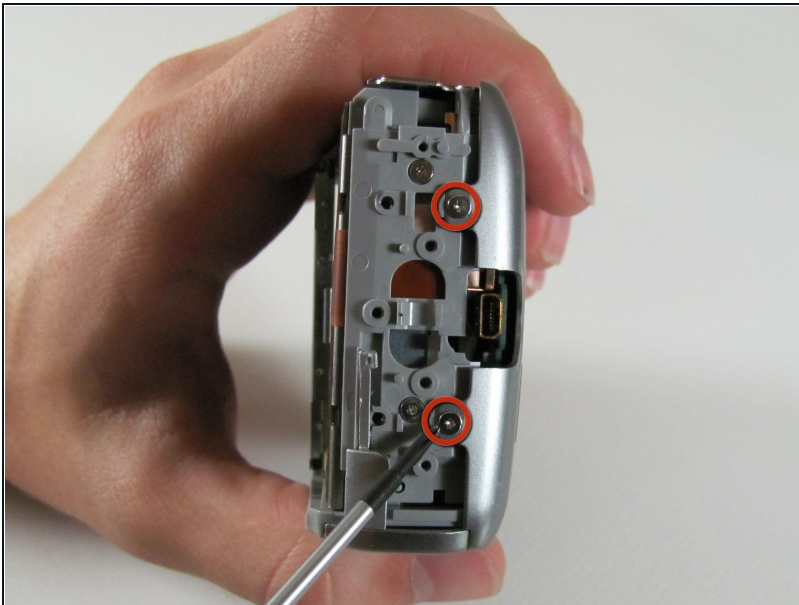

- Retirez les deux vis fixant le panneau avant au corps sur le côté gauche. (Vis de 0,18 po)


Étape 10

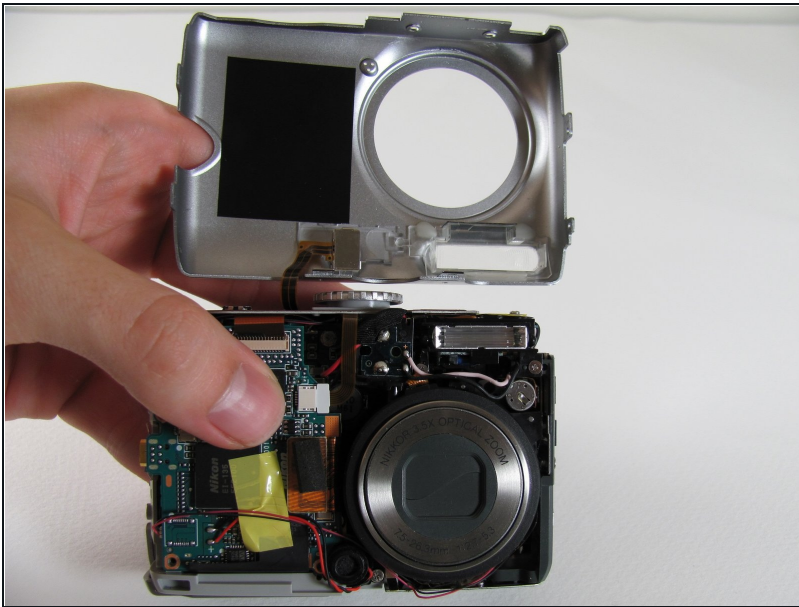

- Relevez le panneau avant.


⚠ Il devrait y avoir des fils fixant toujours le panneau au corps.
N'ESSAYEZ PAS DE RETIRER COMPLÈTEMENT

Étape 11

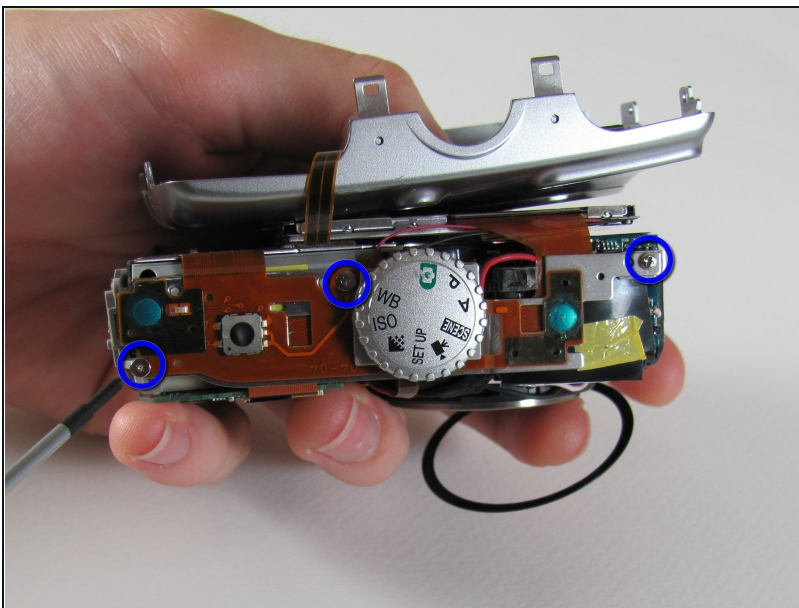

- Retirez les trois vis comme indiqué. (Vis droite: 0,084 pouces, vis gauche: 0,088 pouces, vis centrale: 0,114 pouces)

Étape 12

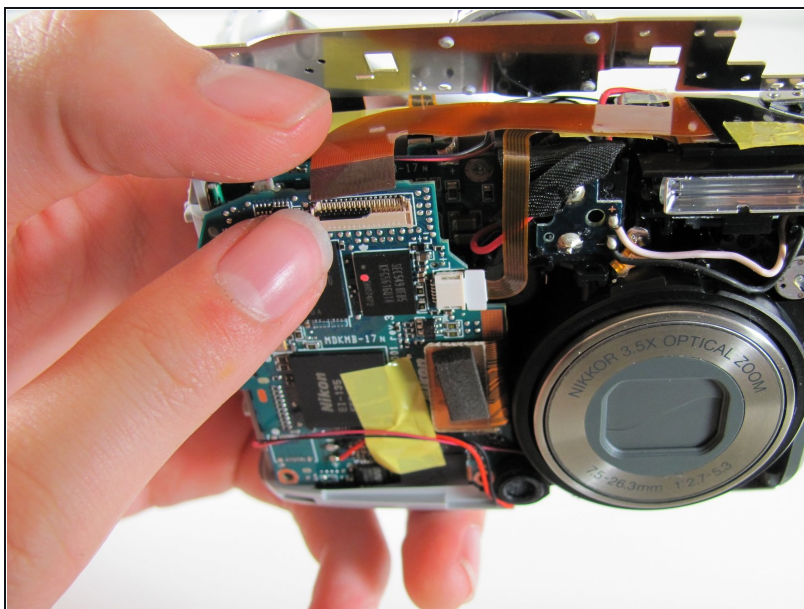

- Tirez délicatement le connecteur LCD orange vers le haut et hors du port.


⚠ Attention à tirer verticalement en poussant la languette noire vers le haut

Étape 13




- Retirez la vis sous l'écran LCD (.124in)

Étape 14

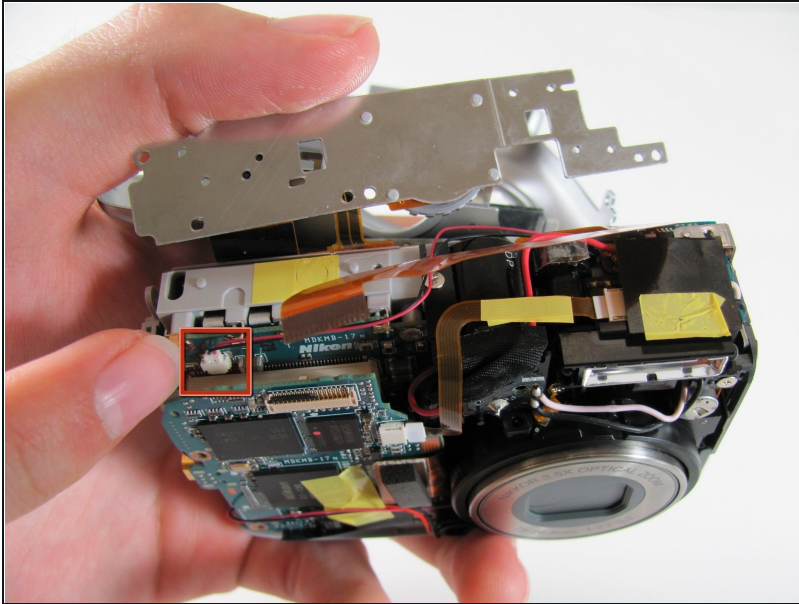


- Retirez délicatement la fiche reliant l'écran LCD à la carte mère.

Étape 15

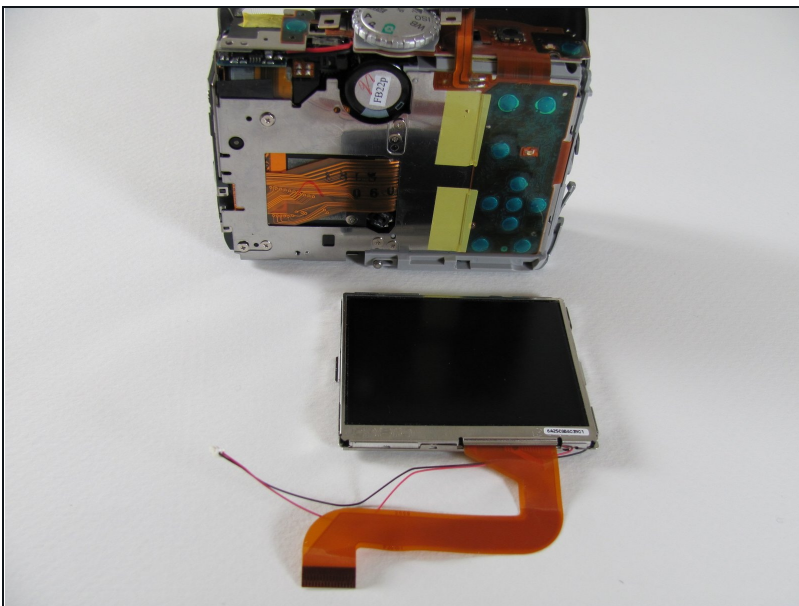


- Vous pouvez maintenant retirer l'écran LCD du boîtier de l'appareil photo.
- Insérez un nouvel écran LCD et réassemblez en suivant les étapes dans l'ordre inverse.

Étape 16 — Carte mère

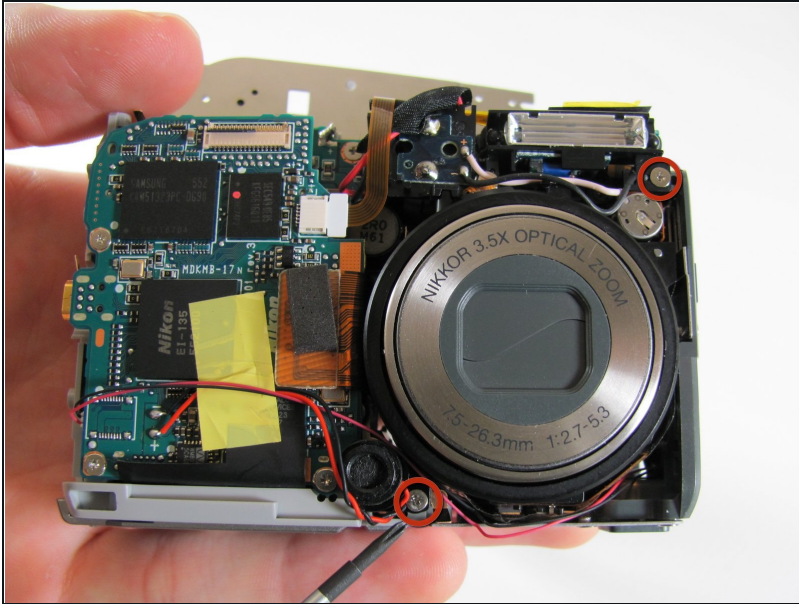


- Retirez la vis à droite du flash.
- Retirez la vis à droite du microphone en bas. (0.124in)

Étape 17

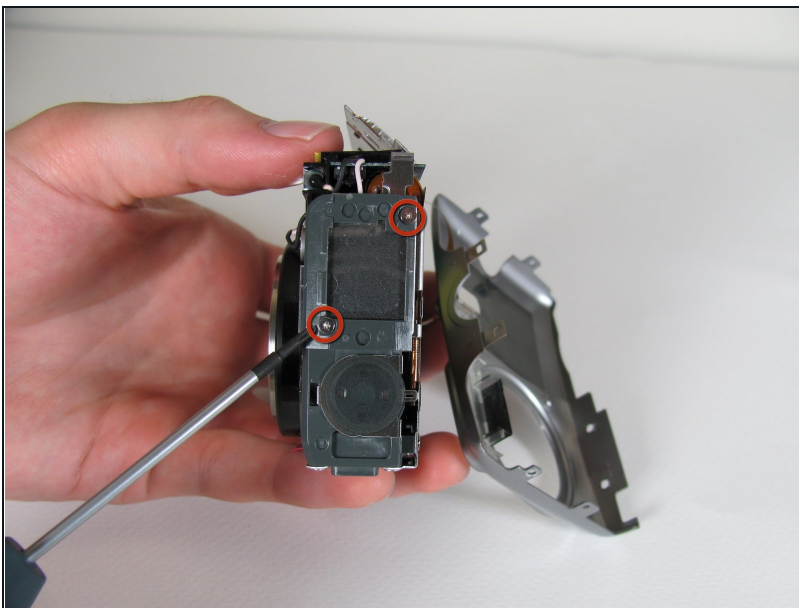


- Retirez les deux vis sur le côté droit de la caméra. (0,115 pouces de taille de vis)

Étape 18

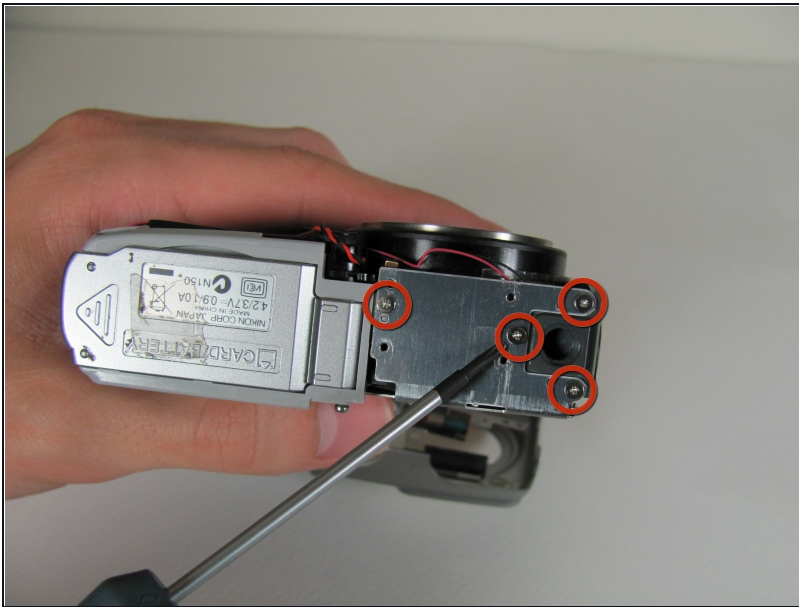


- Retirez les quatre vis inférieures. (0,116 (tête grasse) - vis centrale, 0,112 (Petite tête de vis) - autres vis)

Étape 19

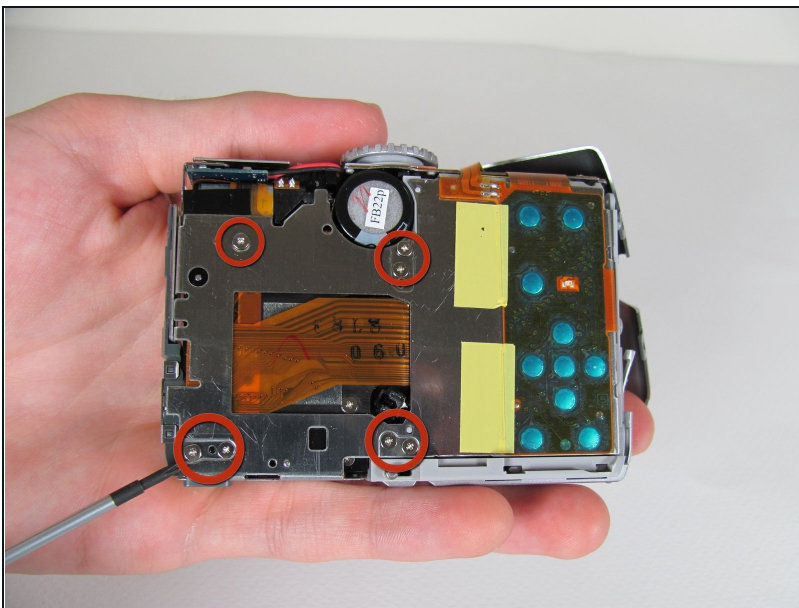


- Retirez les 7 vis à l'arrière de la caméra. (0,111 dans les vis)

Étape 20

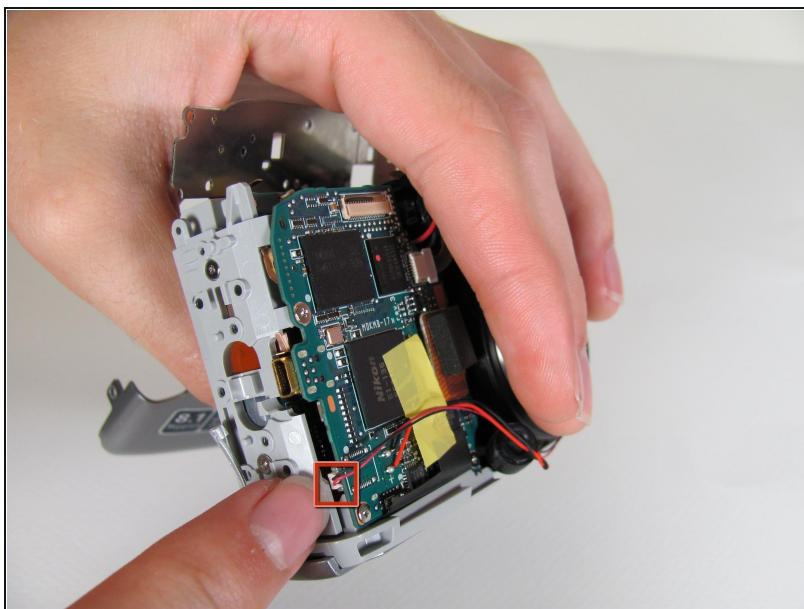


- Retirez la fiche qui relie l'objectif au côté gauche de la carte mère en saisissant fermement la base de la fiche et en tirant doucement latéralement loin de l'appareil photo.

Étape 21

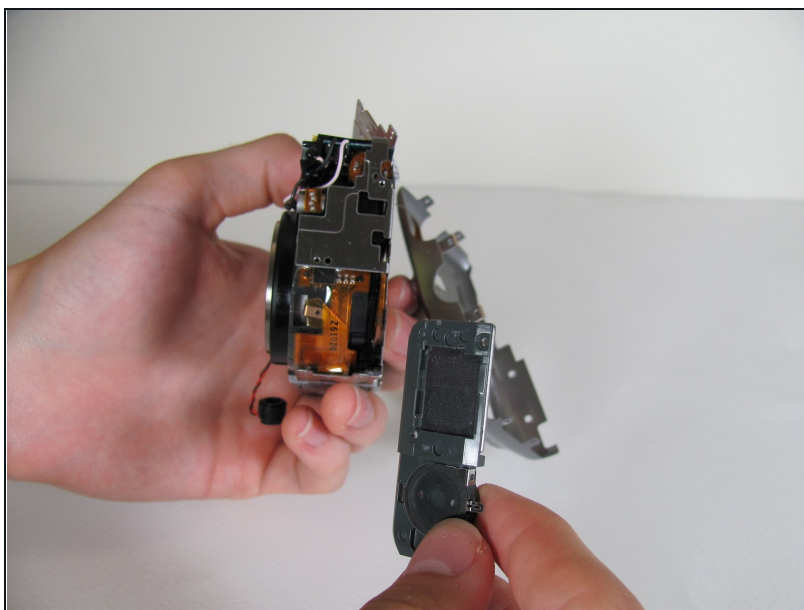


- Retirez le panneau de droite.

Étape 22

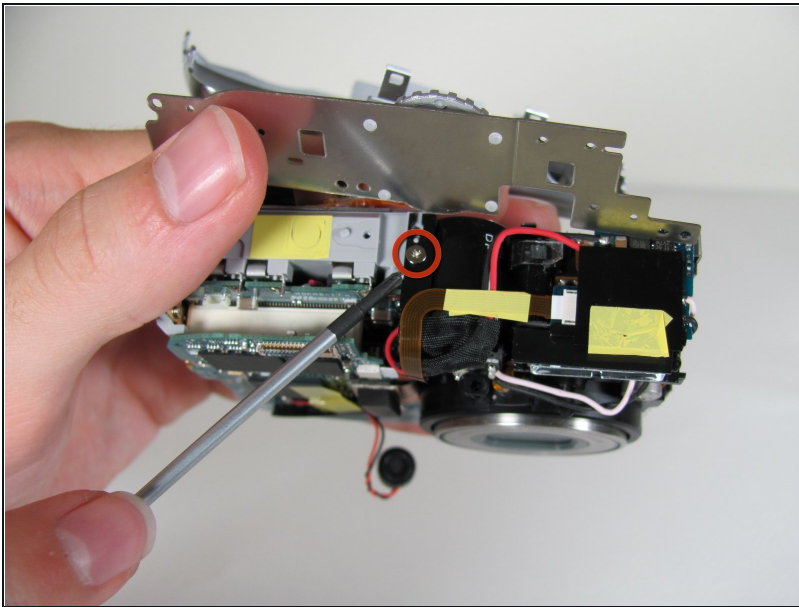


- Retirez la vis du haut de la caméra. (Vis de 0,112 po)

Étape 23

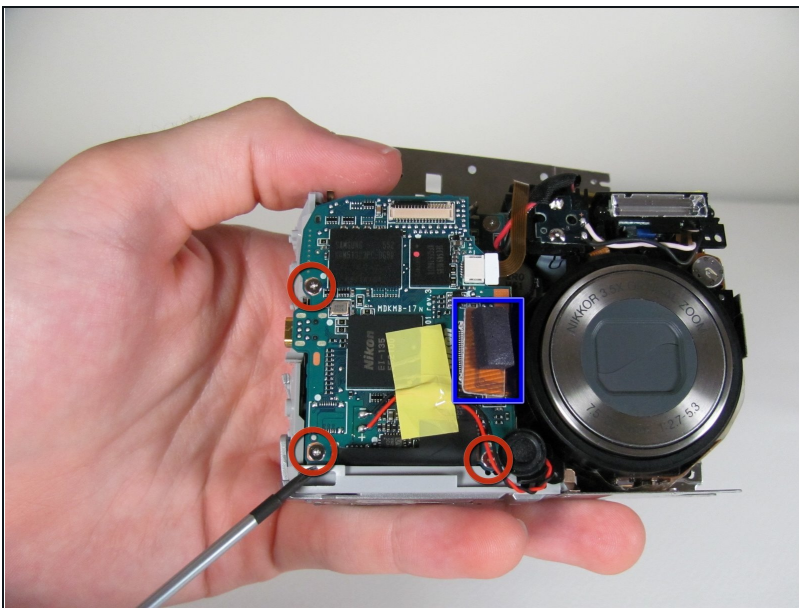


- Retirez les trois vis de la carte mère. (Vis de 0,112 po)
- Détachez la languette orange avec la mousse sur le dessus. Il cliquera à sa place.

Étape 24

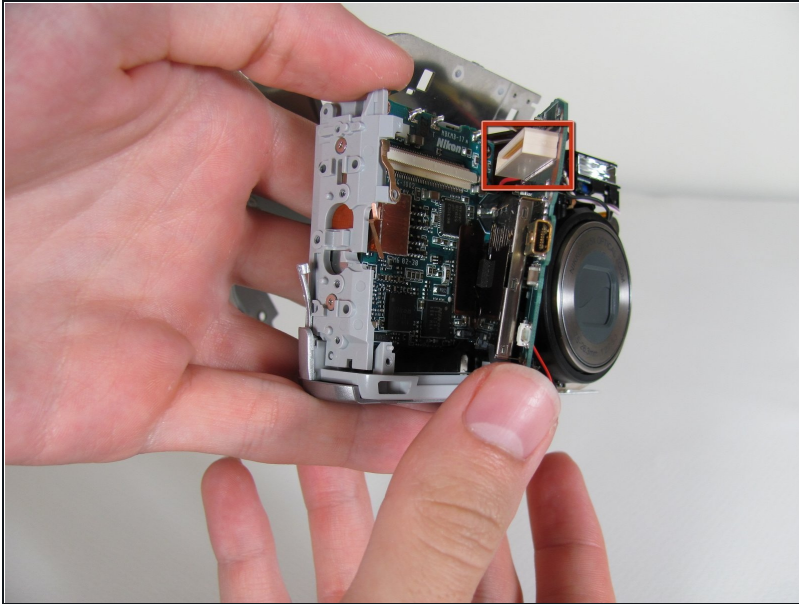

- Retirez la carte mère en la tirant vers le haut, hors du port.


Étape 25

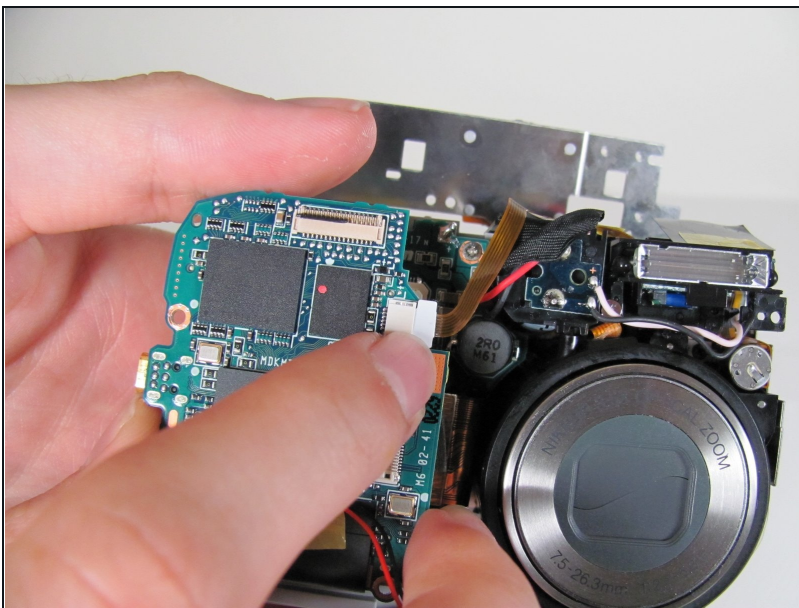

- Retirez délicatement la languette qui relie le flash à la carte mère du port en tirant doucement le connecteur vers la droite, hors de son port.


⚠ Soyez prudent lorsque vous retirez le connecteur.

Étape 26

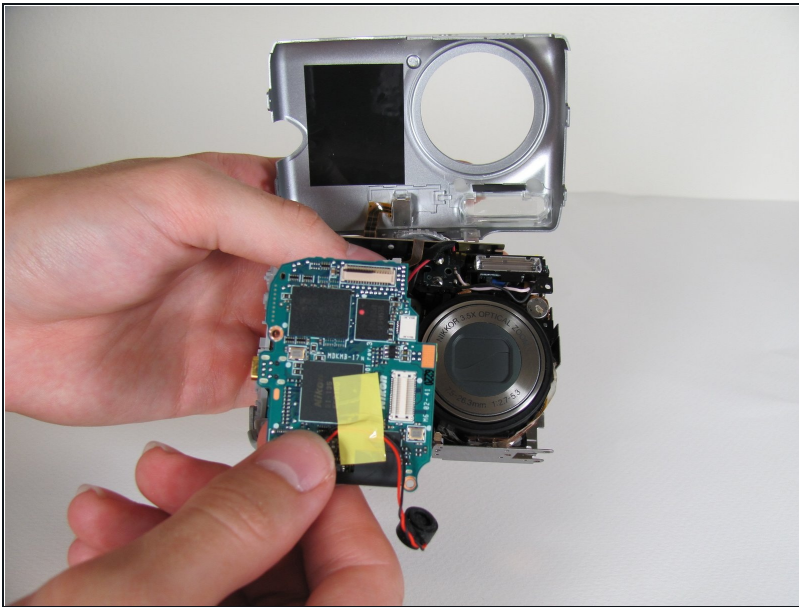


- Retirez la carte mère du boîtier de l'appareil photo.
- Remplacez-la par une nouvelle carte mère et suivez les étapes dans l'ordre inverse pour remonter.

Étape 27 — Lentille

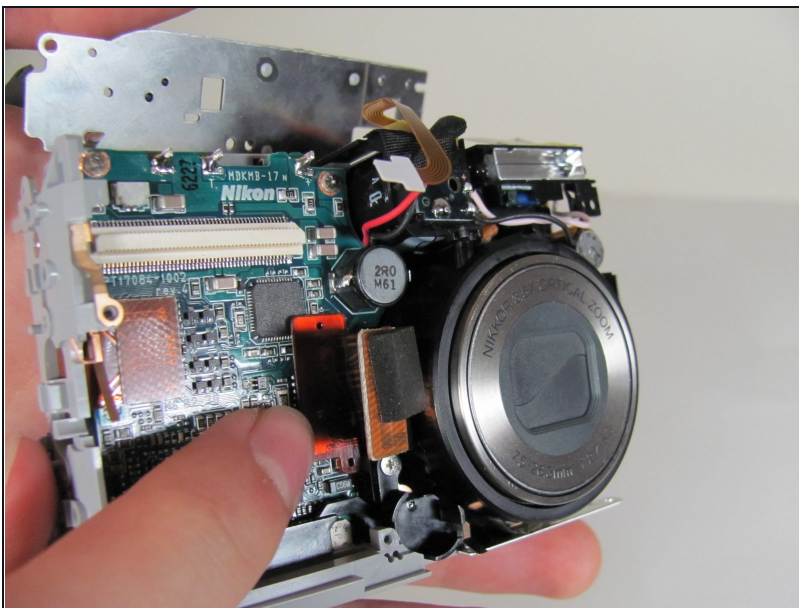


- Retirez le bouchon orange en le retirant avec précaution. Il s'enclenche et hors de place.

Étape 28

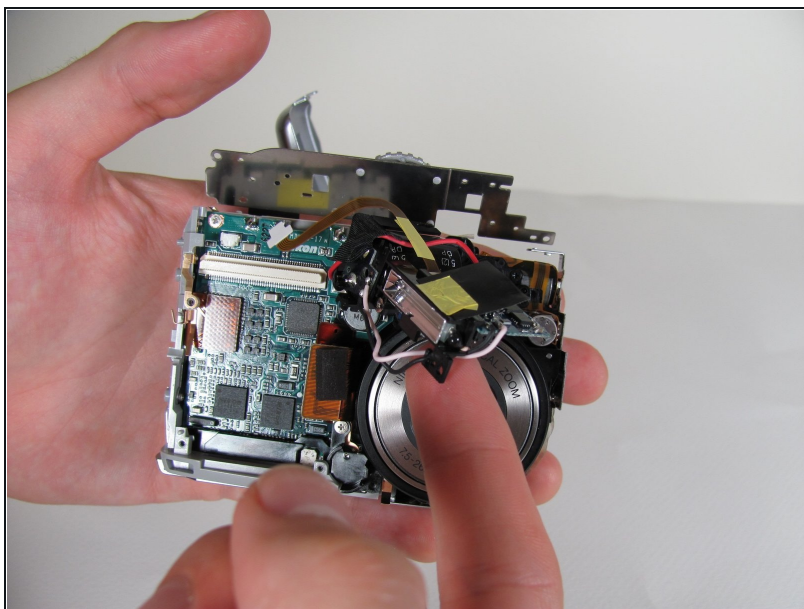


- Retirez le flash de son emplacement dans l'appareil photo.
- ① Le flash est toujours fixé à l'appareil photo.

Étape 29

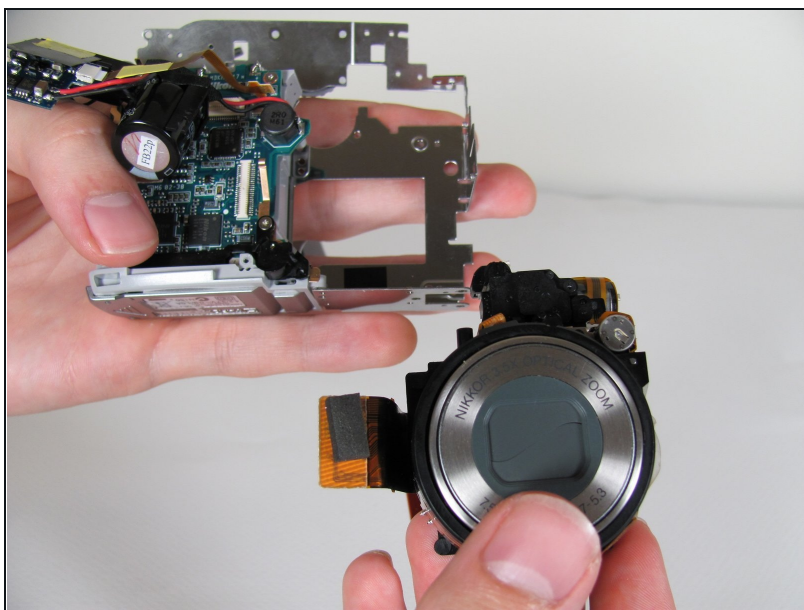

- Retirez l'objectif de l'appareil photo.

Étape 30 — Flash

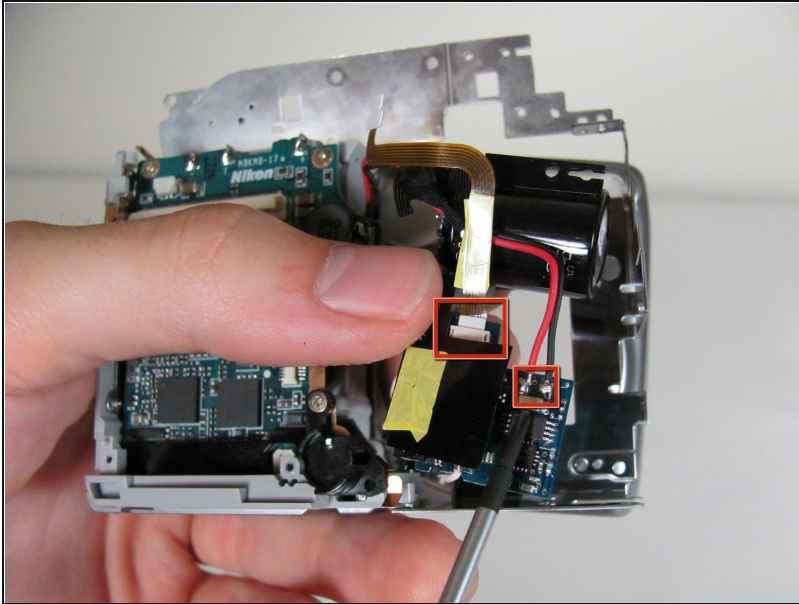

- Retirez la languette reliant le flash à la carte mère en tirant doucement le connecteur latéralement hors de son port, loin du flash.
- Dessouder les fils rouges et noirs.
- Retirez le flash.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.