


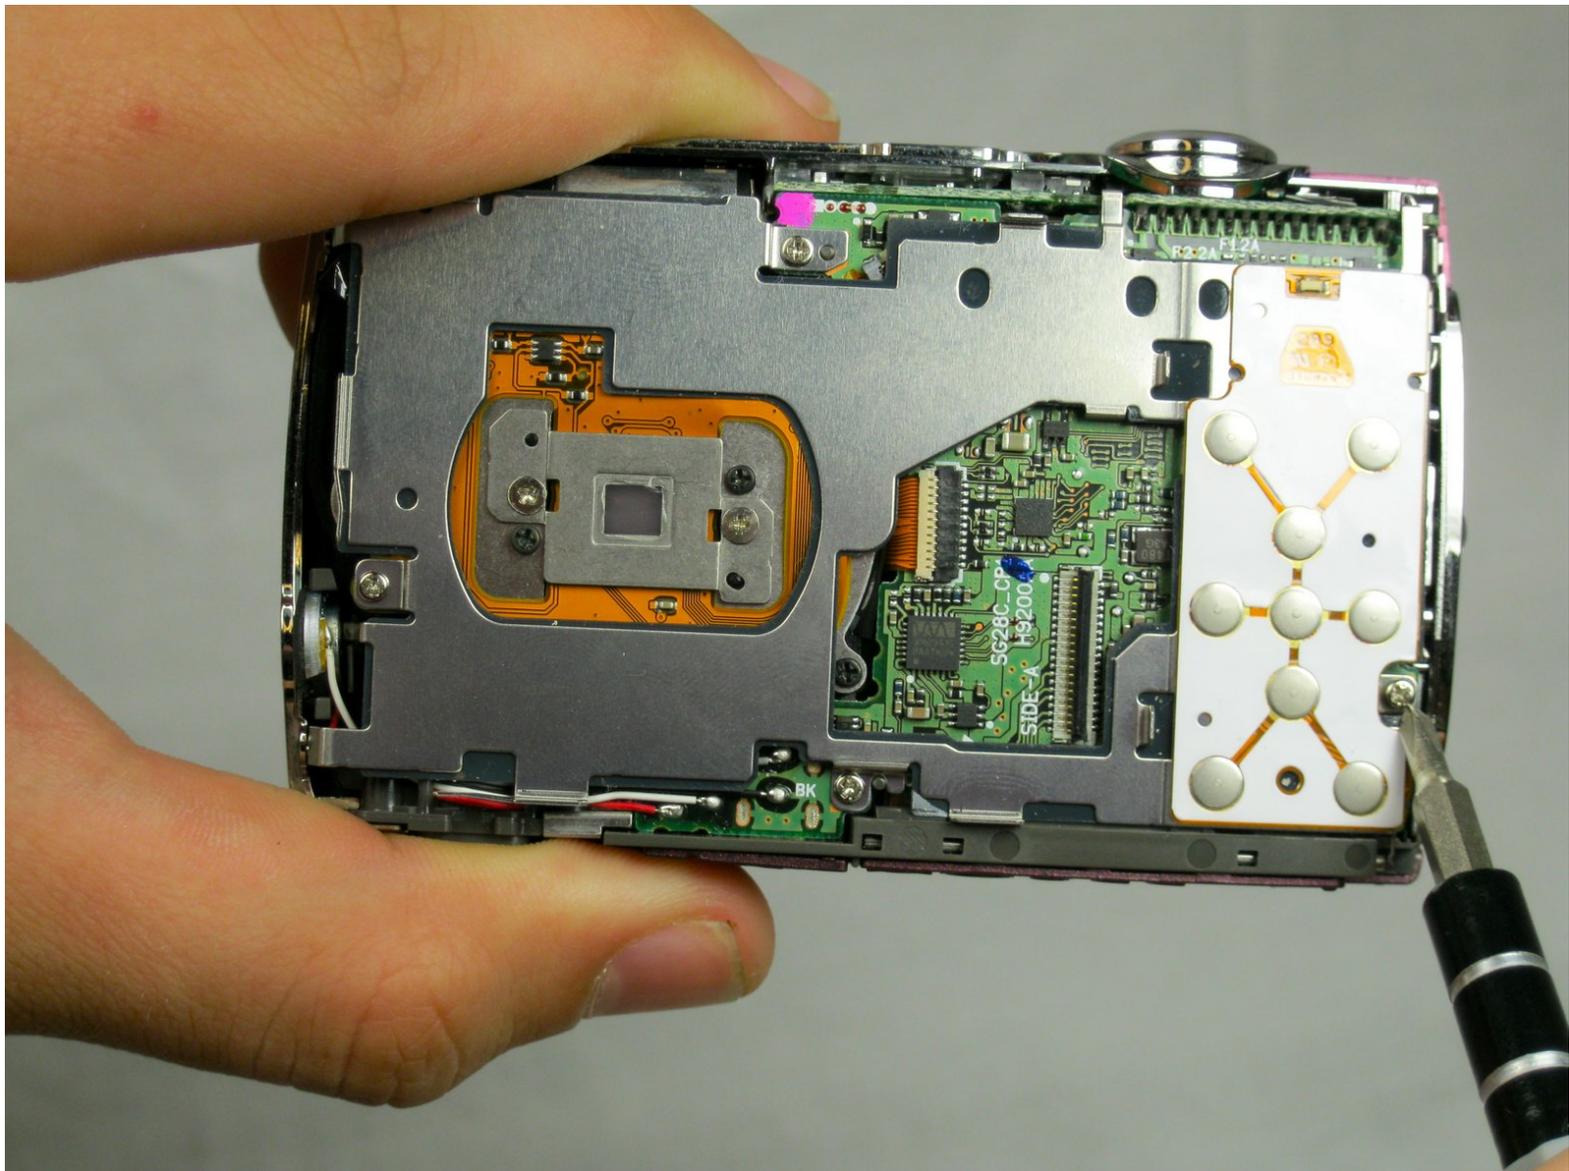

Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S220

Ce guide apprendra au lecteur comment accéder à la carte mère.

Rédigé par: Shauna



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment accéder à la carte mère, ce qui vous donnera la possibilité de retirer l'objectif et le flash.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier externe



- Retirez les deux vis de 2,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 2




- Retirez les quatre vis de 2,8 mm sur le côté droit de la caméra.

Étape 3



- Retirez les trois vis de 4,1 mm au bas de la caméra.

Étape 4

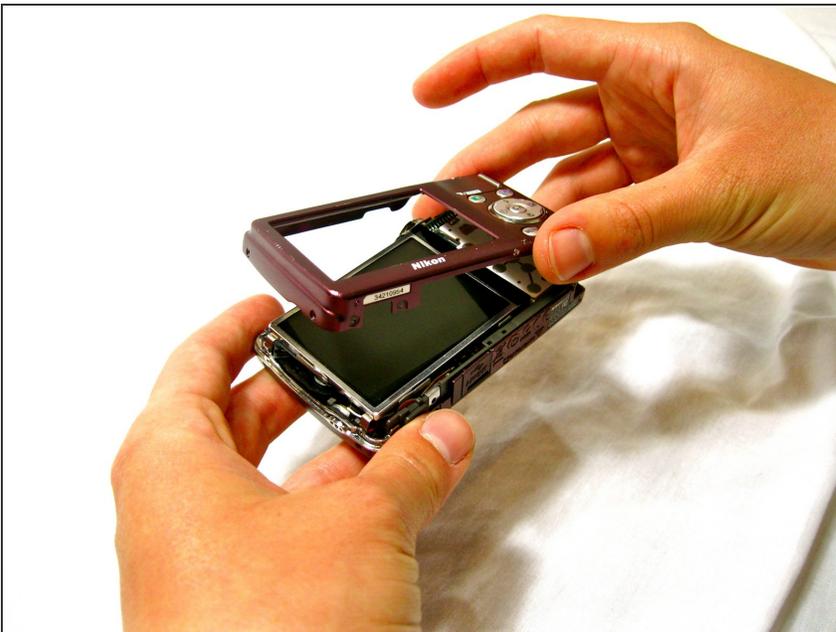


- Soulevez doucement le capot arrière de la caméra.

Étape 5 — LCD



- Soulevez doucement l'écran hors de sa place.
- ⓘ Vous devrez tenir l'écran légèrement au-dessus de l'appareil photo car il sera toujours attaché à l'appareil photo par un câble ruban orange.

Étape 6

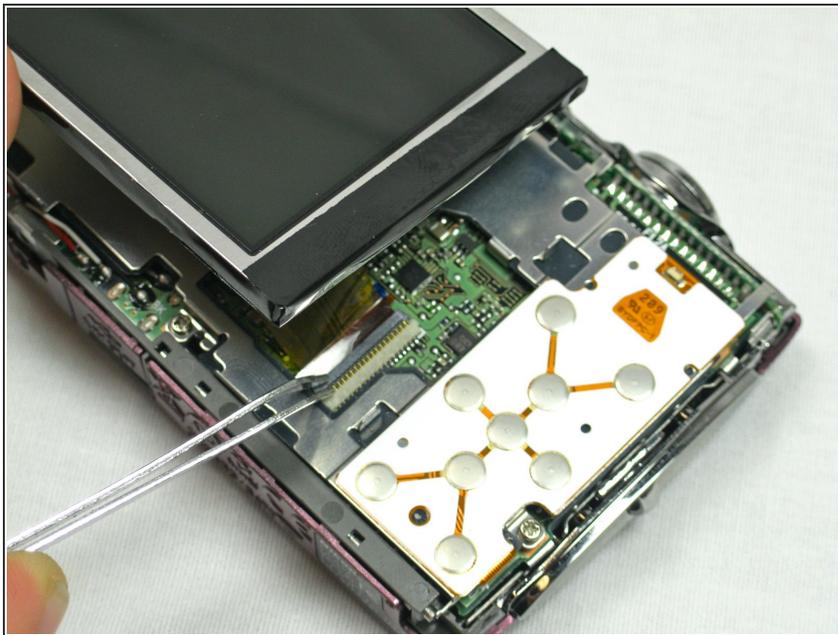


- Utilisez la pince à épiler pour soulever le connecteur ZIF qui tient les câbles plats qui relient l'écran LCD à la carte mère.

Étape 7



- Tirez lentement l'écran de l'appareil photo.

Étape 8 — Carte mère

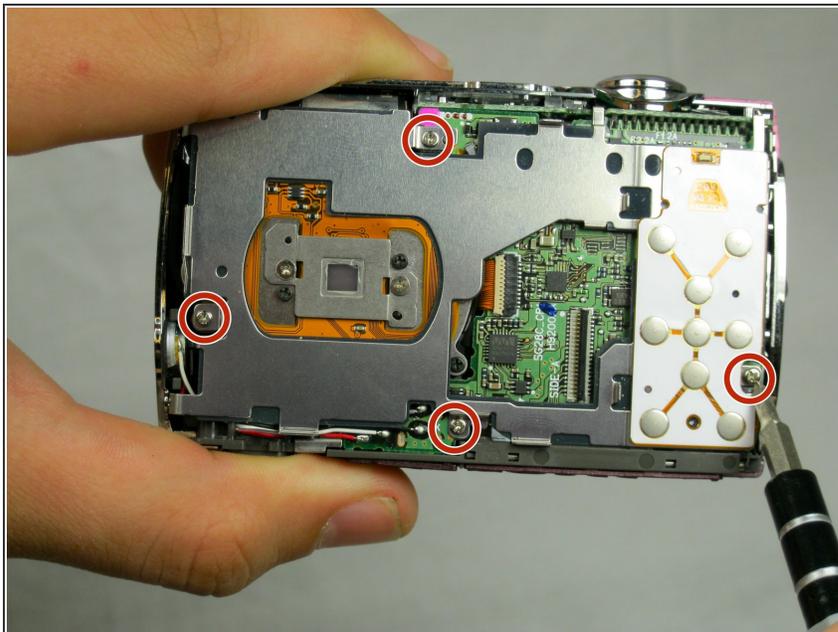



- Retirez les quatre vis de 3,8 mm situées près du coin inférieur droit et supérieur gauche de la plaque de base de l'écran LCD.

Étape 9



- Soulevez la plaque de base LCD argentée

Étape 10

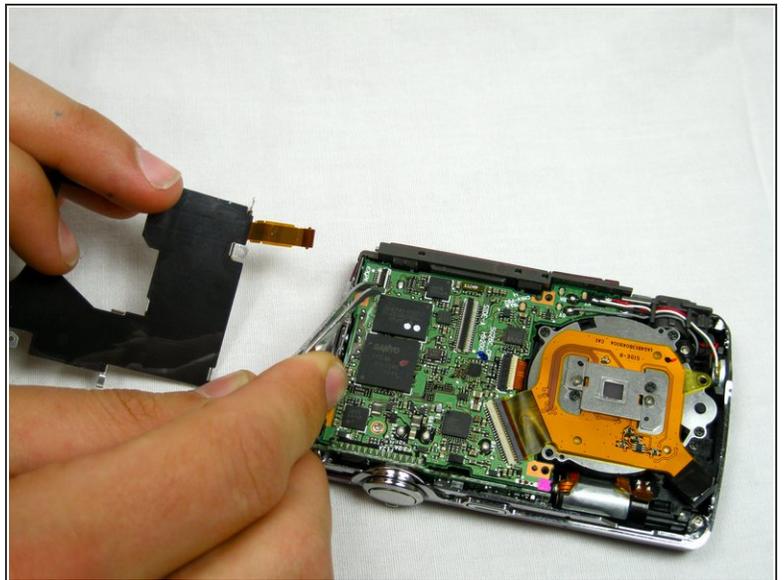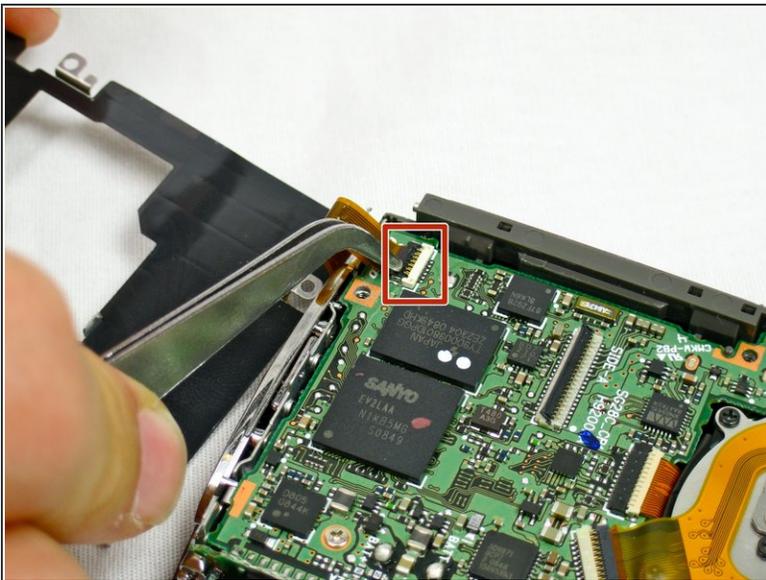

- À l'aide d'une pince à épiler, soulevez le volet de retenue du connecteur ZIF fixant la nappe du panneau de boutons.
- Faites glisser la nappe du panneau de boutons hors de sa prise sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.