

Remplacement des connexions SCSI APS

Tech 101629

Le guide vous apprendra comment remplacer les...

Rédigé par: Patrick Meyer



INTRODUCTION

Le guide vous apprendra comment remplacer les connexions SCSI défectueuses à l'arrière de l'appareil. Il nécessite l'ouverture du boîtier, de sorte que toute garantie couvrant l'appareil sera annulée.

OUTILS:

[Tournevis cruciforme #1](#) (1)

[Outil pour ouvrir iFixit](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe



- Retirez les quatre pieds en plastique du bas du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture pour iPod.

Étape 2




- Dévissez les quatre vis précédemment recouvertes par les pieds avec un tournevis cruciforme n°1.

Étape 3



- Retournez l'appareil à l'endroit.
- Faites glisser doucement le boîtier vers le haut et hors du disque dur.

Étape 4

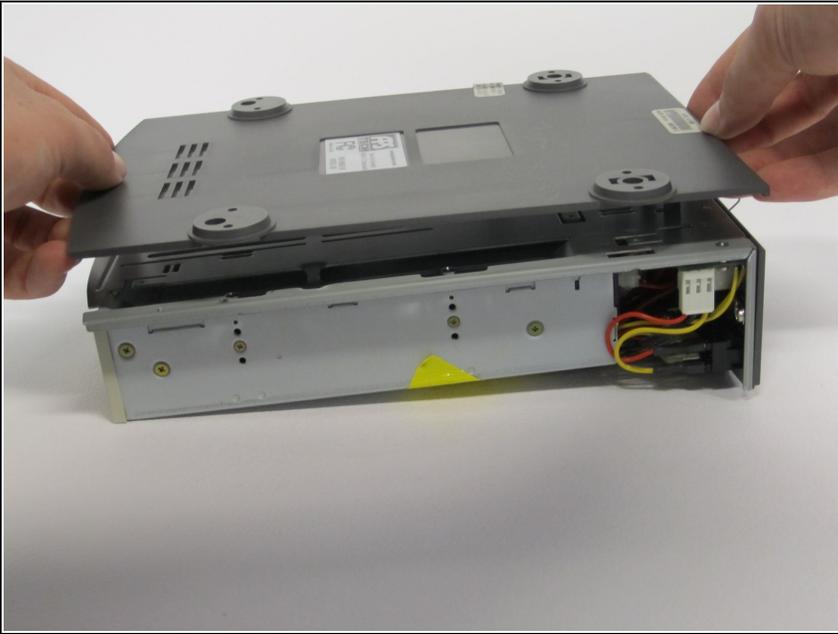


- Retournez à nouveau l'appareil.
- Soulevez doucement le boîtier gris inférieur de l'appareil.

Étape 5




- Faites-le pivoter de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
- Soulevez doucement le boîtier arrière.
- Lorsque le boîtier arrière est retiré, le ventilateur se desserre.

Étape 6 — Composant de lecteur interne

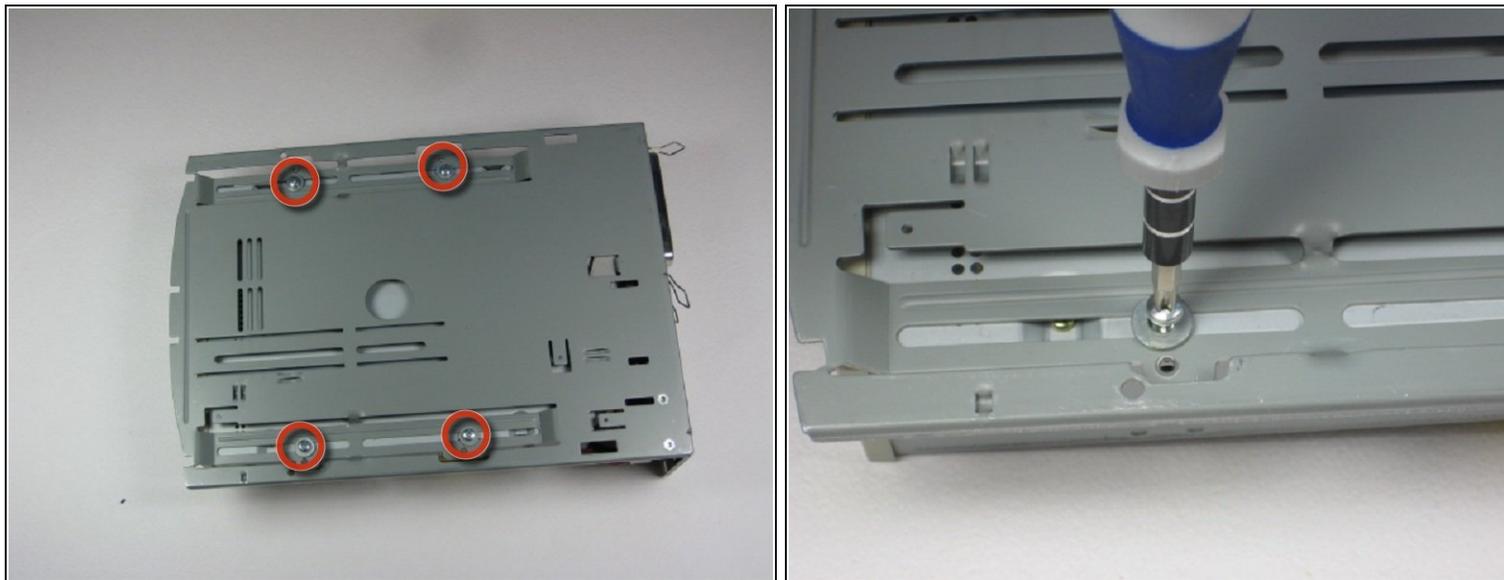



- Retournez pour que l'appareil soit à l'envers.
- Retirez les 4 vis avec un tournevis Phillips #1.
- ⓘ Assurez-vous de conserver les rondelles qui séparent les vis de la plaque de base pour le remontage.

Étape 7

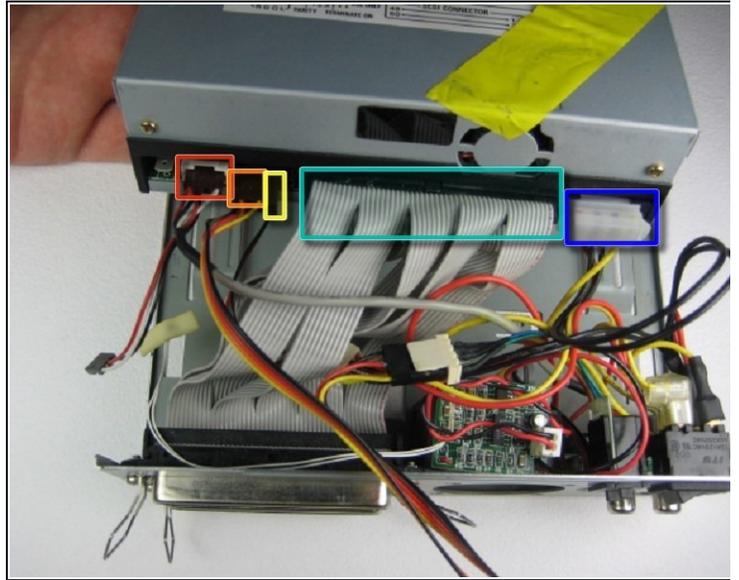

- Faites glisser le composant du lecteur interne loin de l'arrière de l'appareil.
- Retirez les connexions à l'arrière du composant interne dans l'ordre de votre choix, nous vous suggérons de gauche à droite. Les connexions sont :
 - Connexion audio
 - ID SCSI
 - Terminer le
 - Connexion SCSI
 - Entrée CC (alimentation)

Étape 8 — Connexions SCSI

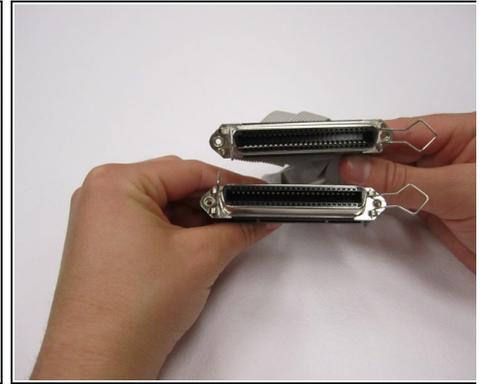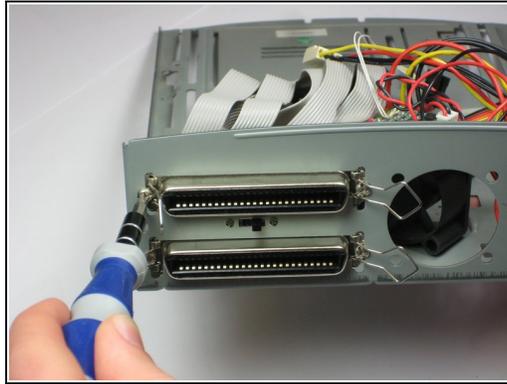

- Retirez les quatre vis Phillips #1 du panneau arrière.
- Une fois les vis retirées, les deux connexions se retirent facilement du corps.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.