



# Remplacement du lecteur de disquettes du Sony Vaio PCG-933A

Ce tutoriel de réparation montre comment...


Rédigé par: Sara Lillard



## INTRODUCTION

Ce tutoriel de réparation montre comment remplacer le lecteur de disquettes.

## Étape 1 — Batterie

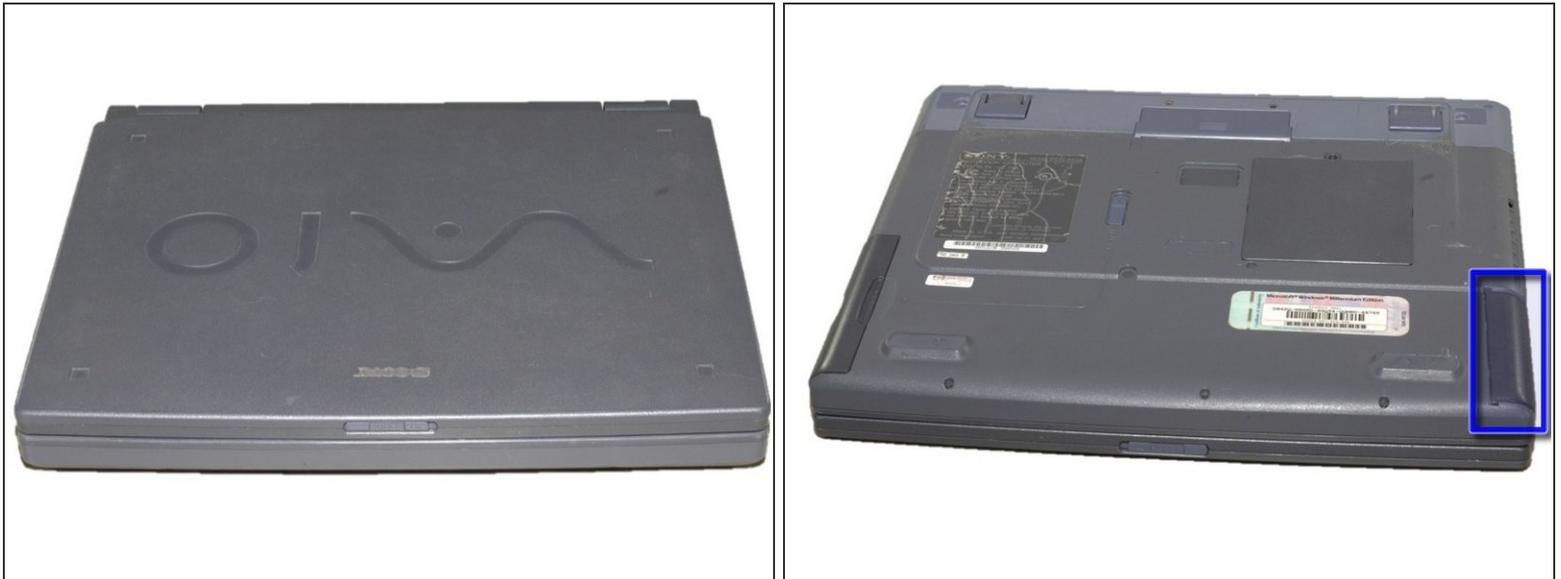

- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
- Si vous regardez le dessous de l'ordinateur portable, la batterie est située à l'avant du côté droit de l'ordinateur portable ; à l'opposé du lecteur de disquettes.

## Étape 2



- Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l'extérieur et vers le bas.
- Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.

### Étape 3 — Lecteur de disquettes



- Une fois l'ordinateur face à vous, retournez l'ordinateur portable.

### Étape 4



- Repérez le loquet du mécanisme de détachement au centre de l'ordinateur portable, montré ici.
- Faites glisser le loquet et maintenez-le. Le lecteur de disquettes sera maintenant détaché et pourra être facilement glissé vers l'extérieur.

## Étape 5



- Pour effectuer le remplacement, insérez le nouveau lecteur de disquettes, encoche vers le bas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.