



Remplacement du lecteur DVD du Sony VAIO PCG-933A

Réparer/remplacer le lecteur DVD.

Rédigé par: Sara Lillard



INTRODUCTION


Réparer/remplacer le lecteur DVD.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

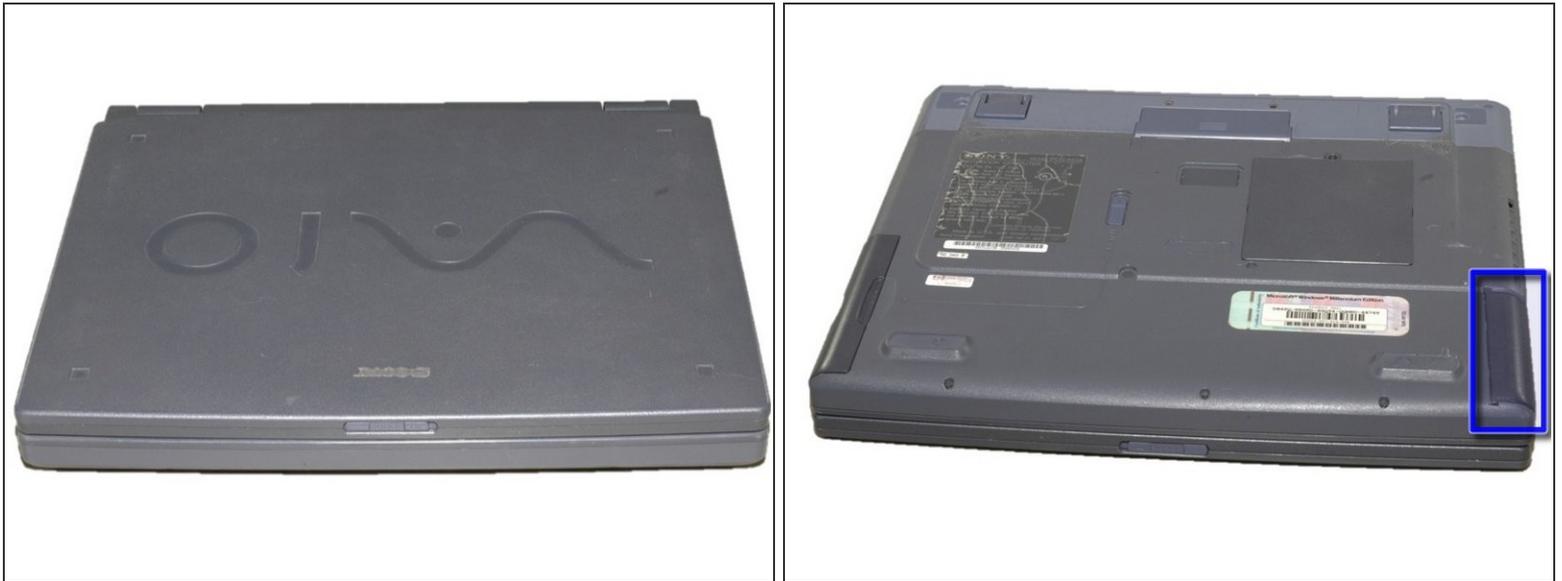

- Retournez l'ordinateur portable de sorte que le dessus soit posé sur une surface plane.
- Si vous regardez le dessous de l'ordinateur portable, la batterie est située à l'avant du côté droit de l'ordinateur portable ; à l'opposé du lecteur de disquettes.

Étape 2




- Comme indiqué par la flèche, faites glisser le cache en plastique vers le haut puis tirez-le vers l'extérieur et vers le bas.
- Maintenant, vous devriez pouvoir retirer la batterie.

Étape 3 — Clavier



- À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis cruciformes de 16 mm situés sur le bord de l'ordinateur portable, indiquées ici.

Étape 4

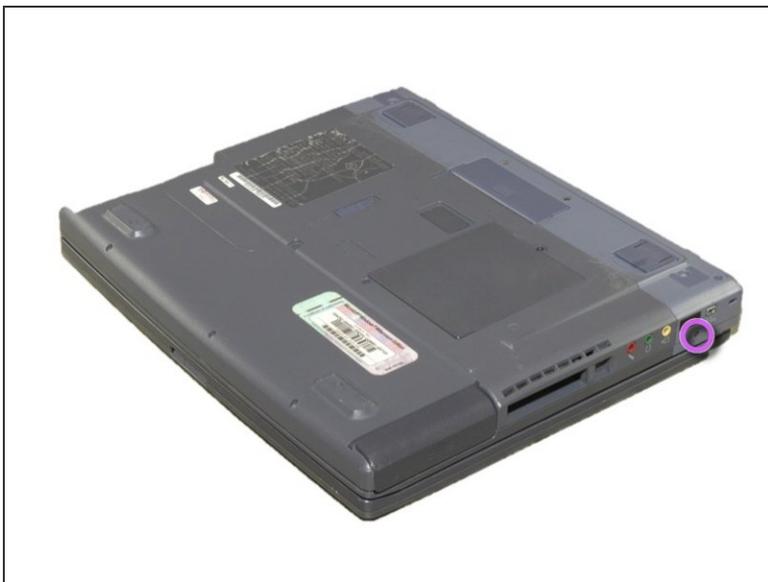

- Retirez la vis cruciforme de 4 mm du côté arrière droit de l'ordinateur portable près des ports audio.
- Cela détachera la grille des haut-parleurs.

Étape 5



- Retournez l'ordinateur de sorte que le clavier soit face à vous.

Étape 6




- Faites glisser vers la droite et tirez délicatement vers le haut la grille des haut-parleurs bleus (située au-dessus du clavier). La grille est rattachée par une nappe de connexion électrique blanche.
- Débranchez délicatement la nappe de connexion électrique blanche. De ce fait, vous retirerez la grille des haut-parleurs.

Étape 7



- Retirez la vis cruciforme de 4 mm au centre (situé à gauche de la nappe verte).
- Tirez la nappe de connexion verte délicatement et lentement vers le haut (vers l'extérieur de l'ordinateur portable) pour la débrancher. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort pour éviter de la casser.
- Le clavier peut maintenant être retiré.

Étape 8 — Lecteur DVD

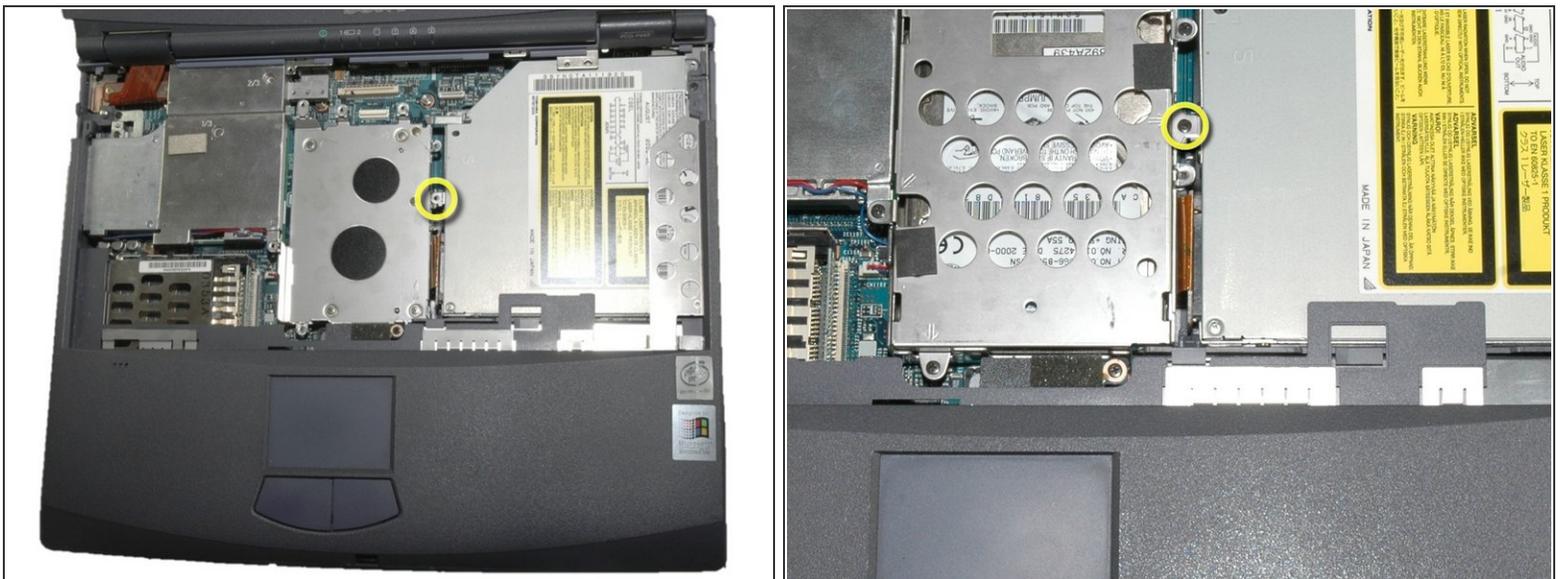

- Retirez la vis cruciforme de 4 mm qui maintient la partie supérieure du support du disque dur au lecteur DVD.
- Débranchez délicatement la nappe de connexion en cuivre.

Ce document a été créé le 2023-01-04 07:30:20 AM (MST).

Étape 9



- Retirez le lecteur DVD en le faisant glisser vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.