



Remplacement de l'écran LCD du Olympus C-765

Remplacement de l'écran LCD principal à l'arrière de l'Olympus C-765.

Rédigé par: Mason Morgan




INTRODUCTION

Au fil du temps, l'écran LCD peut être endommagé. Ce guide présente le processus relativement simple de remplacement de l'écran sur l'Olympus C-765.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Ecran LCD

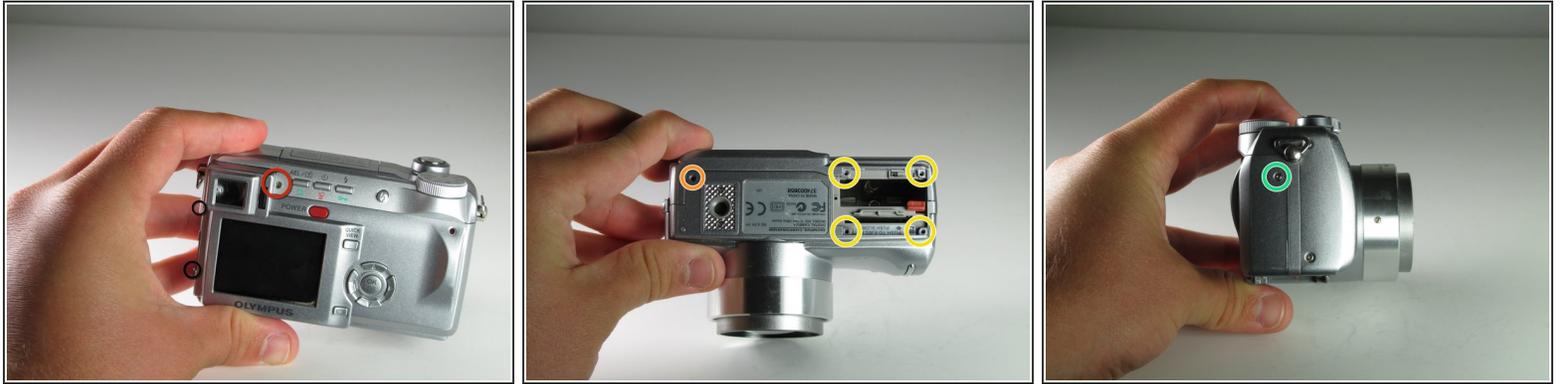


- Retirez toutes les vis retenant la plaque arrière en place. Ceci comprend:
 - Au dos: dévissez la vis de 4 mm à droite du viseur
 - En bas:
 - Dévissez la vis de 3 mm dans le coin supérieur gauche
 - Dévissez les quatre vis de 3 mm sous le couvercle de la batterie
 - Sur le côté droit: Dévissez la vis de 3 mm qui maintient le panneau latéral droit.
 - Sur le côté gauche: Dévissez les deux vis de 2 mm qui maintiennent le panneau latéral gauche.

Étape 2



- Retirez toutes les vis retenant le panneau arrière en place. Ceci comprend:
- Tirez doucement les deux câbles plats hors de leurs prises.
- Déconnectez doucement le câble blanc.

Étape 3

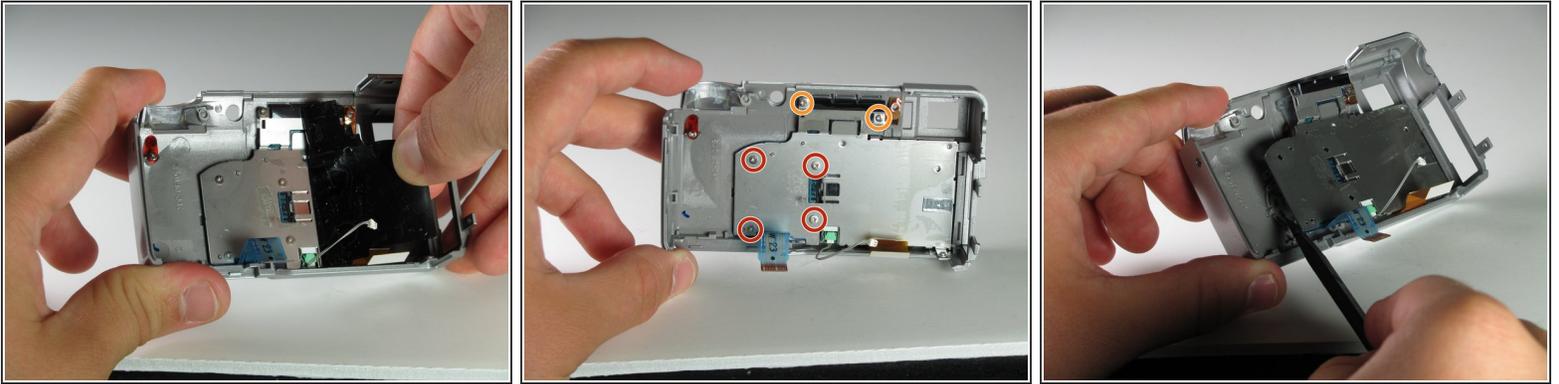

- Décollez le ruban noir au dos de l'écran LCD.
- Retirez les quatre vis de 3 mm sur le support LCD.
- Retirez les deux vis de 2 mm du haut du support.
- Utilisez un spudger pour faire sortir l'écran LCD de la plaque arrière de l'appareil photo.
- ⓘ Lorsque le support se détache, les boutons de la section supérieure peuvent tomber hors de leur place. Si cela se produit, remettez-les dans la position où ils se trouvaient.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.