


Remplacement de l'écran LCD du HTC Ozone

Rédigé par: Marco Jokada

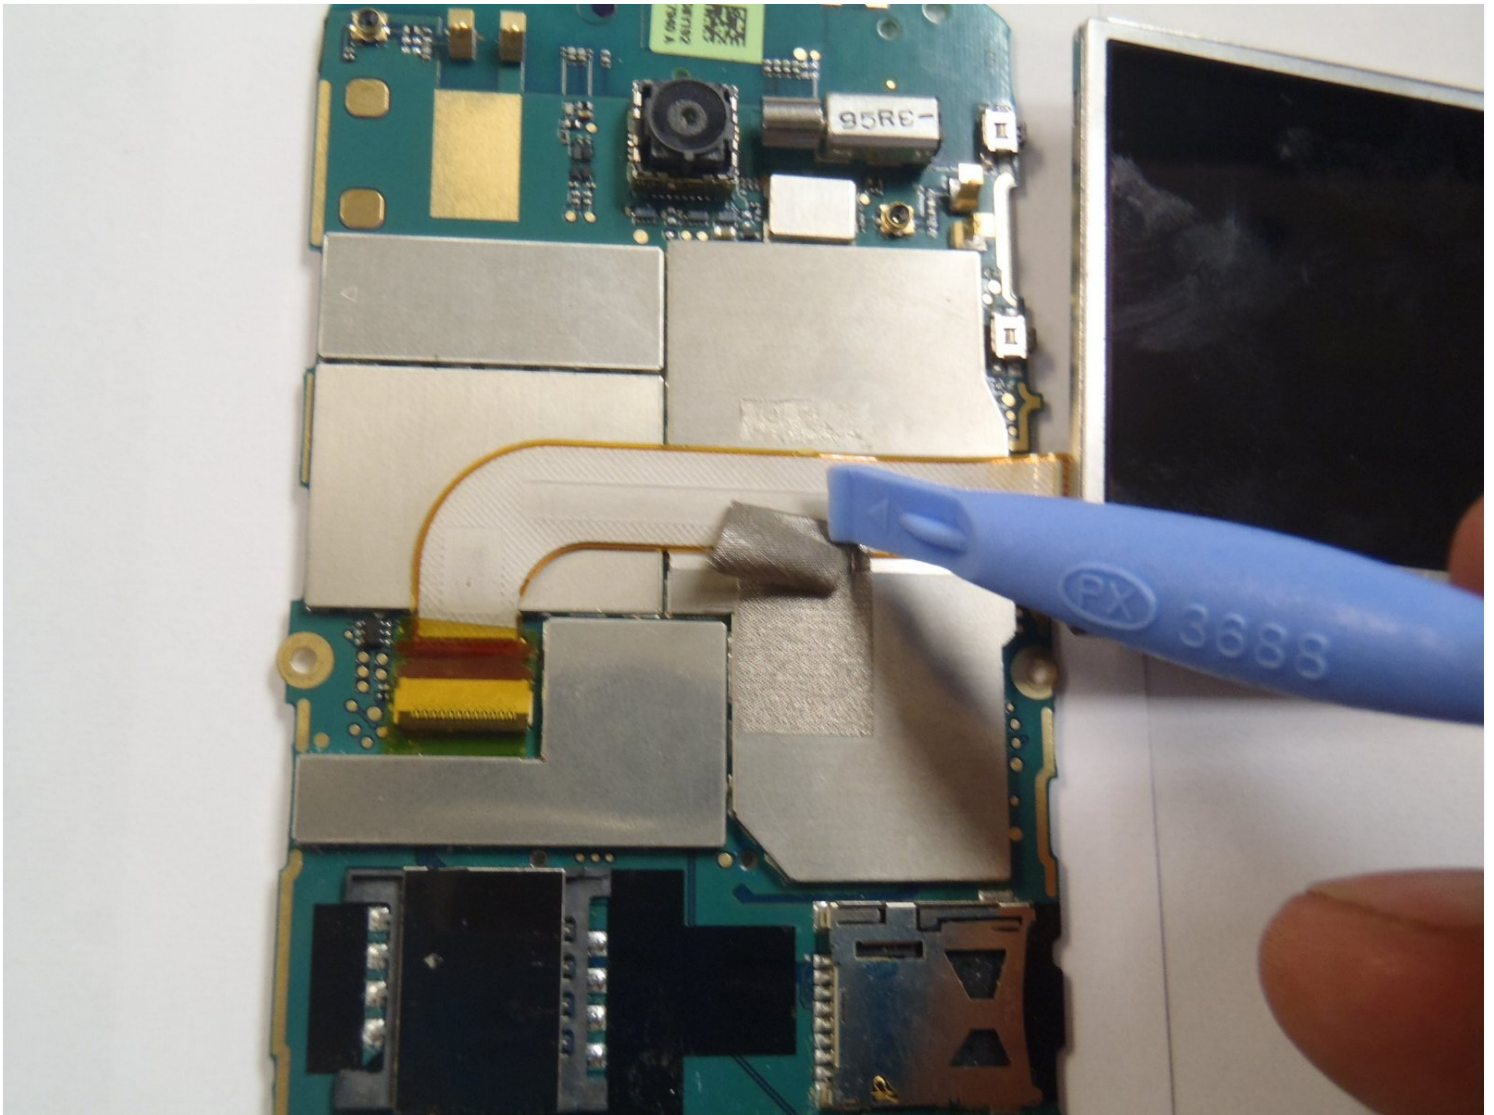

OUTILS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retournez le téléphone pour que la coque arrière soit orientée vers le haut.
- L'objectif de l'appareil photo doit être vers le haut du téléphone.

Étape 2



- Faites glisser le couvercle vers le haut, vers le haut du téléphone, pour déverrouiller le couvercle de la batterie.
- Soulevez le couvercle du téléphone et retirez-le

Étape 3 — Batterie

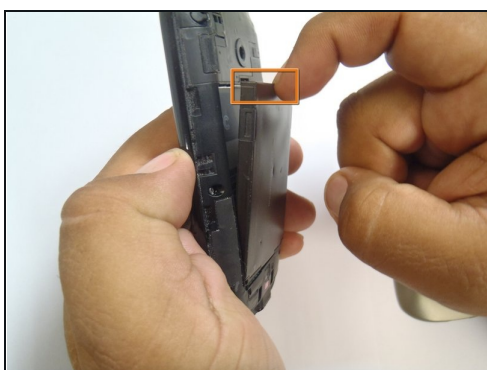


- Utilisez votre doigt pour pousser le haut de la batterie vers le bas et retirez la batterie du téléphone.

Étape 4 — Cadre





- Retirez les six vis Torx #5 qui fixent le cadre arrière.

Étape 5

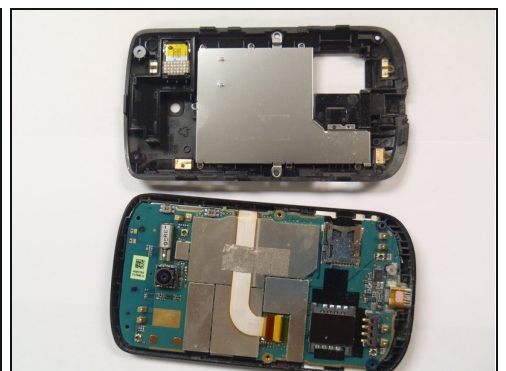



- Soulevez le cadre pour l'ouvrir, en libérant les huit languettes en plastique autour du bord du cadre, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
- ① Une carte en plastique peut être utilisée à la place de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 6 — Carte mère

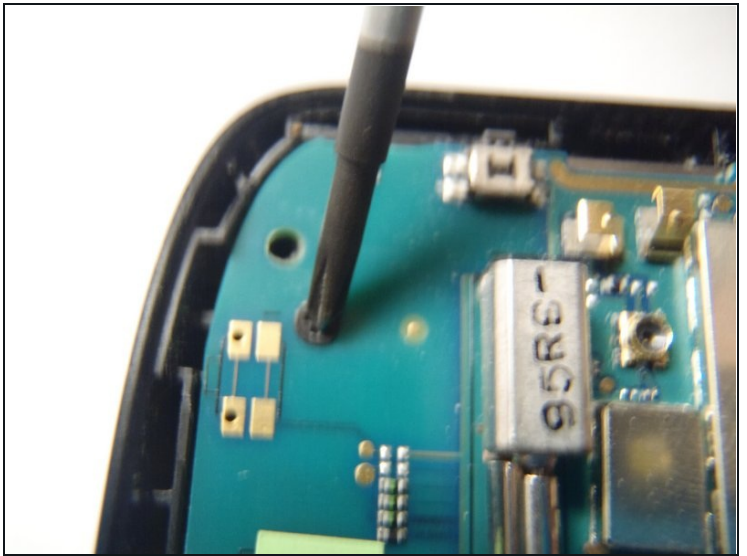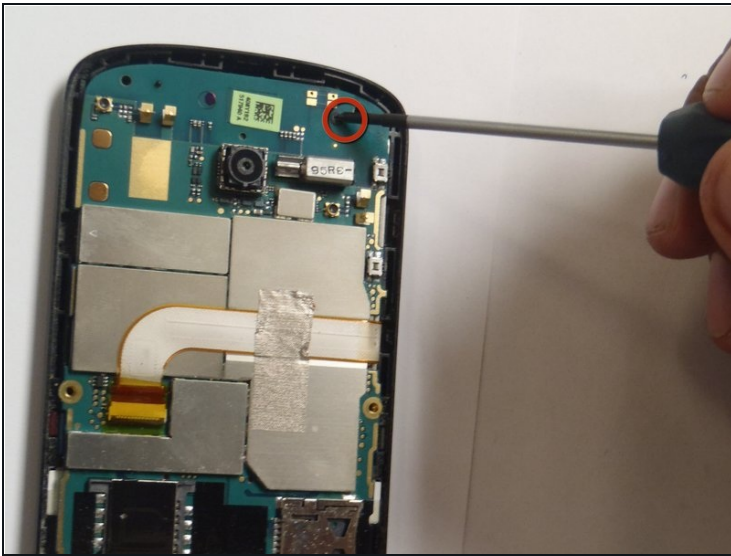

- Retirez la seule vis cruciforme #0 qui fixe la carte mère à la coque avant du téléphone.

Étape 7

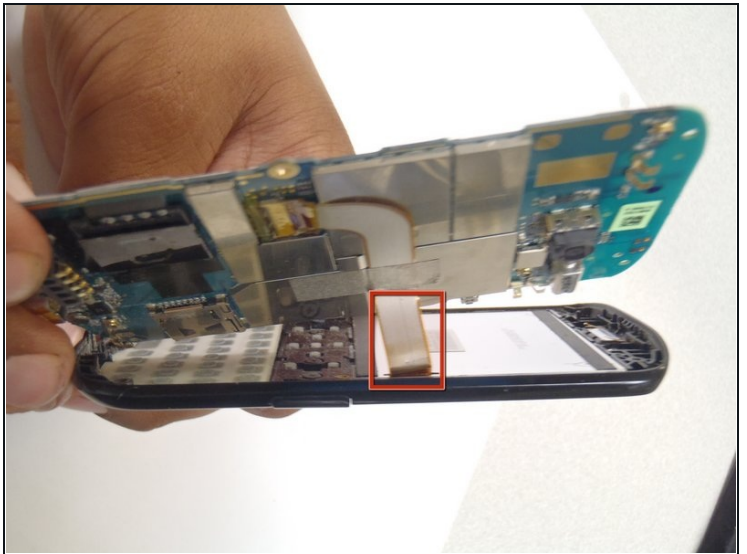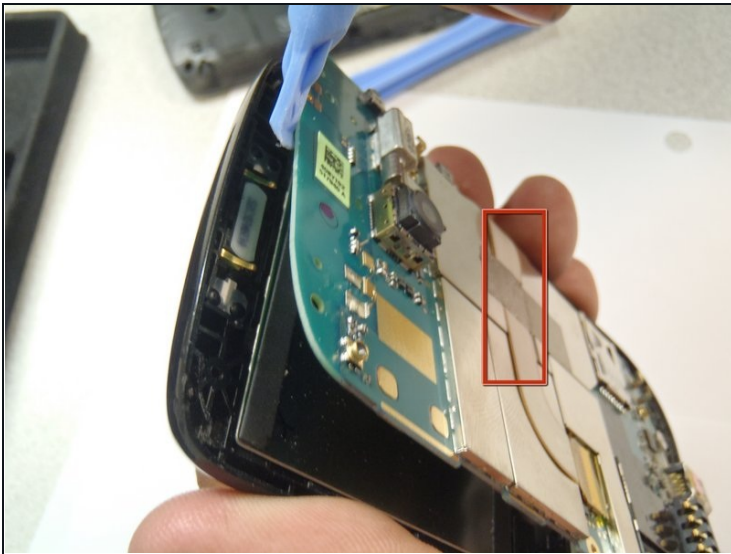

- Soulevez la carte mère de l'avant du boîtier en plastique à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.

⚠ Veillez à ne pas casser le câble ruban lorsque vous retirez la carte mère.


Étape 8



- Retirez le couvercle en plastique de l'écran LCD et de la carte mère.


⚠ La carte mère et l'écran LCD sont toujours attachés ensemble.

Étape 9 — Ecran LCD

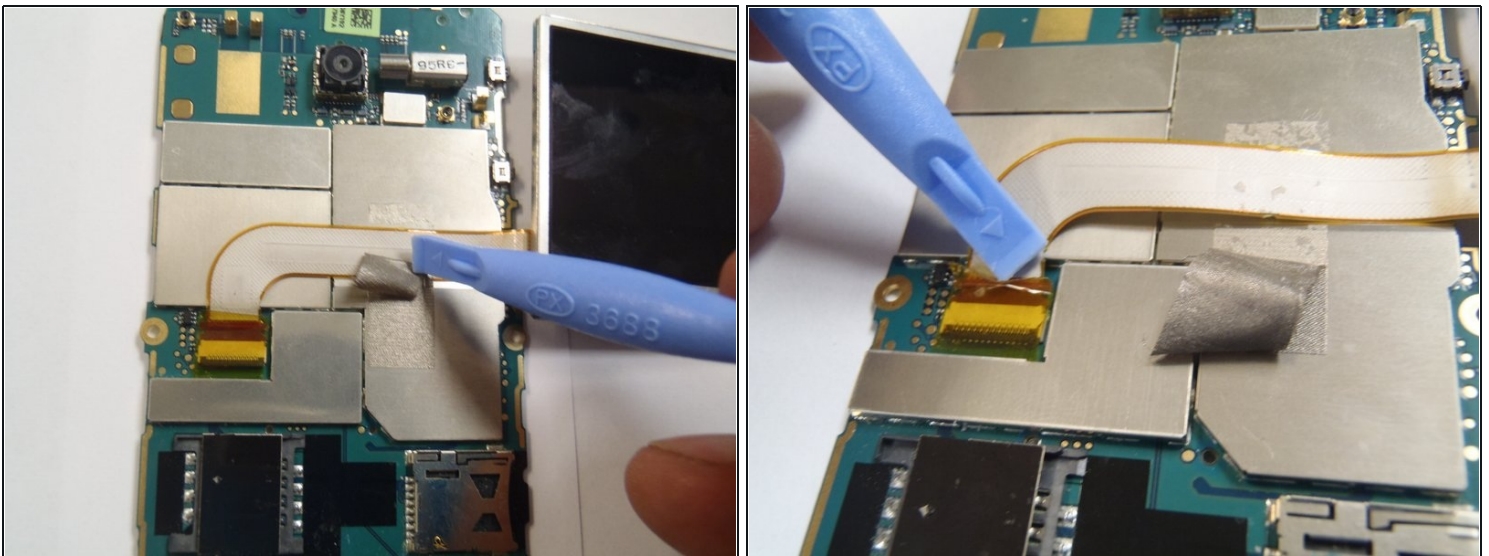



- Retirez le ruban adhésif gris fixant le câble ruban.

Étape 10

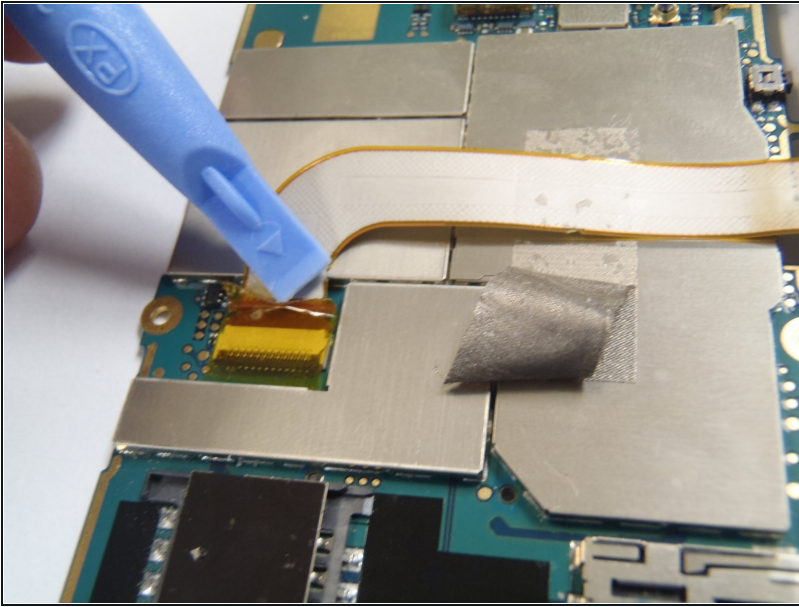


- Retirez le ruban adhésif jaune fixant le verrou du connecteur.

Étape 11

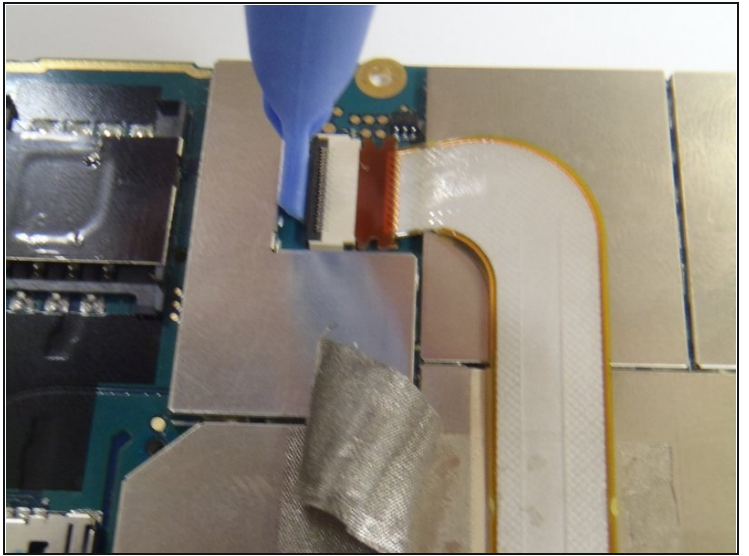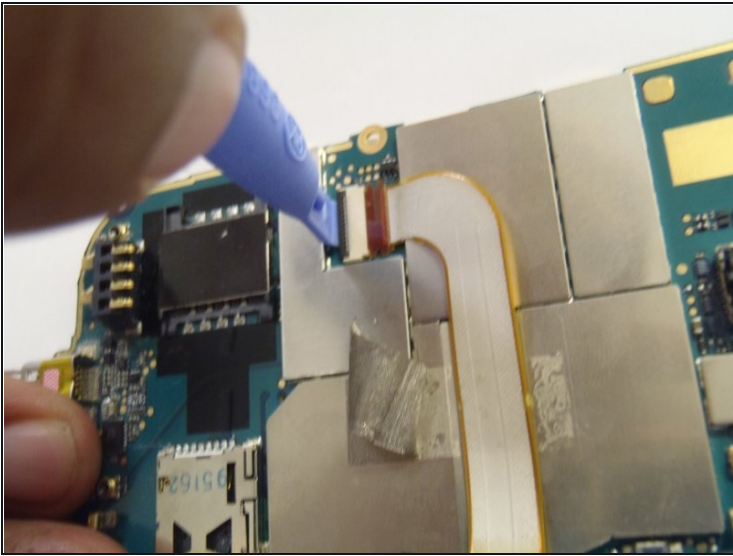


- Soulevez délicatement le verrou noir pour libérer le câble ruban, à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.

Étape 12

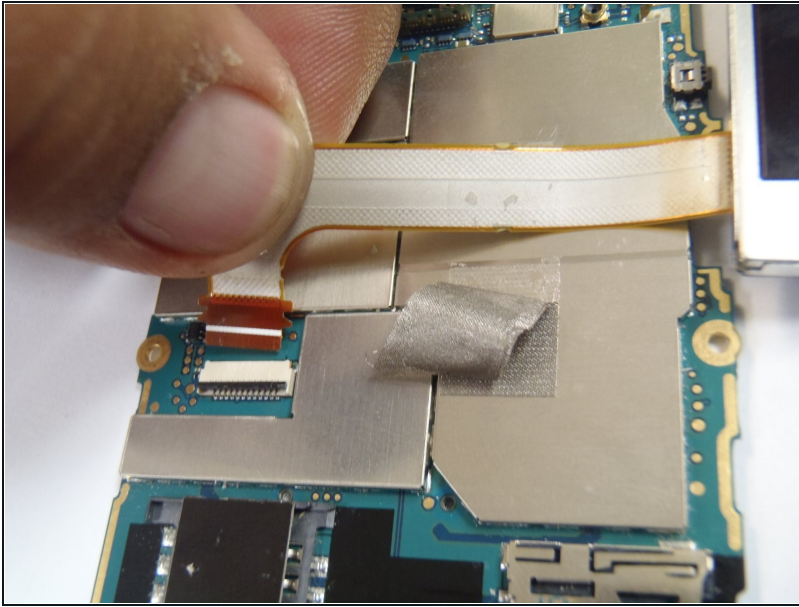

- Tirez le câble ruban vers le haut, en le déconnectant de la carte mère.

Étape 13

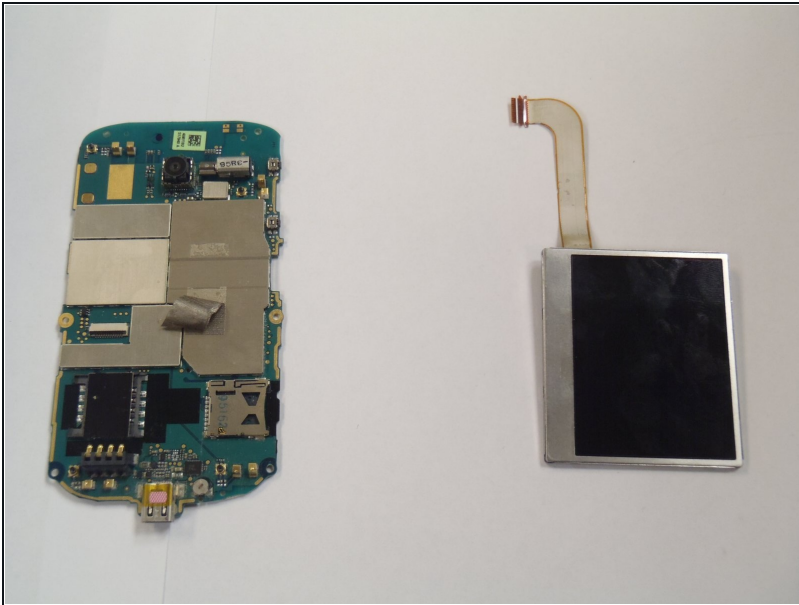

- Soulevez la carte mère de l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.