

Remplacement du couvercle de la batterie du Canon EOS 30

Cette solution est sûre et ne nécessite qu'un...

Rédigé par: Jackie



INTRODUCTION

Cette solution est sûre et ne nécessite qu'un tournevis.

OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Étape 1 — Panneau avant



- Retirez les deux vis noires de 4,8 mm au-dessus de l'objectif à l'avant de l'appareil photo.

Étape 2



- Retirez la vis noire de 4,3 mm sous la bague de l'objectif et la vis noire de 4,8 mm sous la caméra.

Étape 3



- Retirez la vis noire de 4,8 mm sur le côté gauche de la caméra.

Étape 4



- Retirez le panneau avant en le soulevant du corps de l'appareil photo.

Étape 5 — Panneau du bas



- Retirez sept vis noires de 4,25 mm sur le panneau inférieur.

Étape 6



- Retirez le panneau inférieur.

Étape 7 — Panneau latéral avec prise de télécommande



- Retirez deux vis noires de 6,5 mm du panneau.

Étape 8



- Retirez le capuchon en plastique de la prise de la télécommande en le tirant tout droit.

Étape 9



- Faites glisser le panneau vers le bas de la caméra pour le retirer.

Étape 10 — Panneau supérieur



- Faites glisser l'oculaire externe vers le haut pour le retirer.

Étape 11



- Retirez les deux vis noires de 4,75 mm situées sur le dessus de la caméra.

Étape 12



- Retirez les quatre vis noires de 4,3 mm près des coins inférieurs de l'oculaire à l'arrière de la caméra.


Étape 13



- Séparez lentement le panneau supérieur de la caméra en le poussant vers le haut.


⚠ Séparer le panneau supérieur trop ou trop rapidement peut endommager le câble ruban et les fils de connexion qui sont toujours attachés au panneau supérieur de la caméra.

Étape 14 — Poignée

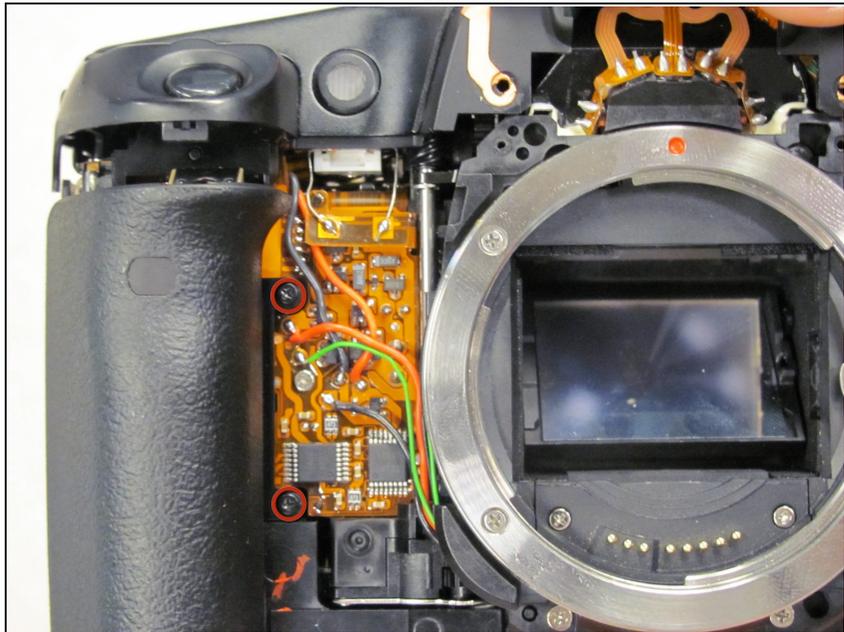

- Retirez les deux vis de 5,5 mm de l'avant de la caméra.

Étape 15

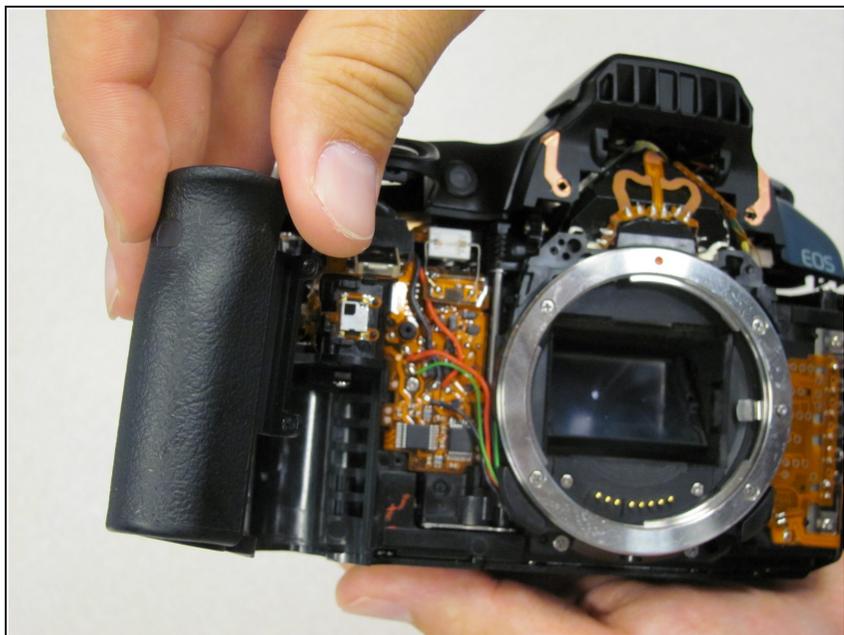

- Retirez le panneau de poignée.

Étape 16 — Porte de la batterie



- Retirez une vis noire du couvercle de la batterie sous la poignée.

Étape 17



- Retirez le couvercle des piles.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.